



DANSK
(Oprindelige vejledning)

LBP-50-150/LBP-50-250 Batteri




- Det er vigtigt at følge følgende information og advarsler.
- Læs og forstå altid brugervejledningen til ECHO-udstyr, der anvendes med dette batteri.



FORSIGTIG

- Kun til brug med LCJQ-560 eller LCJU-560-oplader. Risiko for brand og forbrændinger. Må ikke åbnes, knuses, opvarmes til mere end 60 °C eller brændes. Følg alle sikkerhedsanvisninger.

- Brug kun batteriet til ECHO-udstyr.

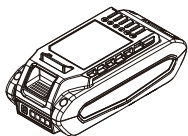

- Oplad batteriet før brug.
- Gør aldrig forsøg på at oplade eller bruge et defekt, beskadiget eller deformeret batteri.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

- Maskinen skal sikres mod utilsigtet start.
- Fjern batteriet før transport eller opbevaring af enheden.



- Beskyttes mod regn.
- Må aldrig ligge i blød.




- Undgå direkte sollys, varme og åbn ild.
- Batteriet må kun bruges og opbevares inden for temperaturområdet 0°C(32°F) til 40°C(104°F).

- Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger eller højtryk.
- Stik aldrig genstande ind i batteriets køleriller.
- Batteriets poler må aldrig kortsluttes med metalgenstande, da det kan beskadige batteriet.
- Når et batteri ikke er i brug, skal det holdes væk fra metalgenstande (f.eks. smykker, søm, mønter).
- Et batteri må ikke bæres i en metalbeholder.
- Væske kan sive ud af batteriet, hvis det er beskadiget eller ikke anvendes korrekt. Undgå kontakt med huden, da det kan irritere huden og forårsage svære forbrændinger. Hvis du berører det ved et uheld, skal du vaske det berørte område af huden med masser af vand og sæbe. Hvis væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl øjnene med masser af vand i mindst 15 minutter. Søg også lægehjælp.
- Du må IKKE lodde på batteriet.
- Du må IKKE vende batteriets polaritet eller poler.
- Du må IKKE vende opladning eller forbinde batteriet omvendt.

- Hold batteriet fri af brændbart affald.

VIGTIGT

- Oplad batteriet, når det ikke længere producerer tilstrækkelig strøm til at betjene udstyret, eller når batterispændingen angiver, at batterispændingen er lav.

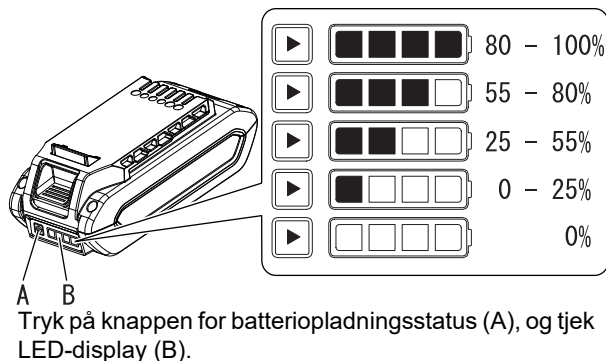

VIGTIGT

- Hvis batteriet lægges til opbevaring længere end ét år, skal det oplades til ca. 40-60% kapacitet. Opbevar ved temperaturer mellem 10 °C(50°F) og 30 °C(86°F).



- Elektrisk udstyr må ikke smides i affaldsspanen.

- Følg alle dit lands love og forordninger for bortskaffelse af affald. Kontakt

forhandleren for den seneste information om bortskaffelse af affald.

X750826-0102

©2021 YAMABIKO CORPORATION