

NEUES KONZEPT FÜR GURTE

NCH 010 Pro

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen neuen Konzept-Gurt entschieden haben. Dieses Produkt macht Ihre Trimmarbeiten sowohl für Profis als auch für Privatpersonen entspannter und unkomplizierter.



Achtung: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.


Diese Anleitung befasst sich mit der Verwendung, Wartung und Aufbewahrung des Gurtes. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

1 MONTAGE

Bitte vergewissern Sie sich, dass dieser Gurt Ihnen dabei hilft, die Maschine mühelos in einer bestimmten Höhe zu halten. Seine Tragkraft beträgt 3–5 kg, was für ein Gewicht von 4 kg bis 8 kg geeignet ist.

Hinweis: Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für Verletzungen, die durch Überlastung oder falsche Montage verursacht werden.

1.1 Verbinden Sie das obere und untere Rohr, wobei der Federriegel ausgeklappt sein muss. Bei Bedarf können Sie entweder die obere oder die untere Befestigungsbohrung wählen, um die Höhe des Ausgleichers einzustellen. Stellen Sie sicher, dass der Riegel ausgeklappt ist und die beiden Rohre fest miteinander verbunden sind.

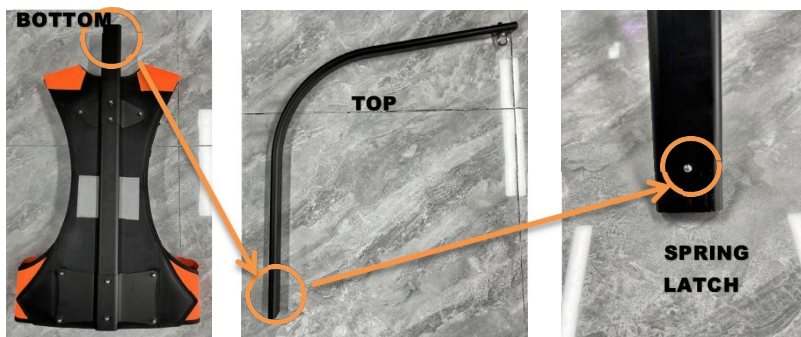


1.2 Befestigen Sie den Balancer mit einem aufklappbaren O-Ring am oberen Ende des Rohrs. Befestigen Sie anschließend den Hakenring am Kabelende.

2 VORBEREITUNG

Ausgleichsvorrichtung

Hakenring

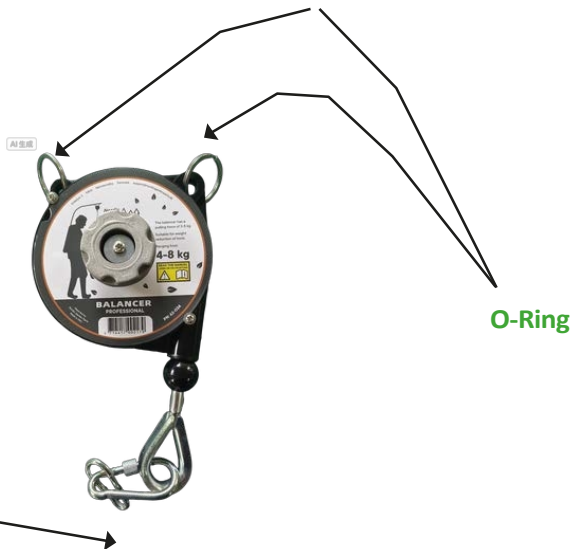

Dieser Balancer funktioniert mithilfe einer eingebauten Feder, deren Spannung – und damit die Hebewirkung – so eingestellt werden kann, dass das Gewicht eines 3–5 kg schweren Werkzeugs ausgeglichen wird.

Vereinfacht ausgedrückt fungiert ein Balancer als mechanisches Gegengewicht

Einstellung des Ausgleichers vor dem Gebrauch

Der Balancer kann das Gewicht eines Werkzeugs entweder vollständig oder teilweise ausgleichen. Unabhängig von der Einstellung des Balancers sollten Sie das montierte Werkzeug stets festhalten.

Der Balancer wird in der Regel so eingestellt, dass sich das Werkzeug leicht und mühelos mit einer Hand anheben lässt.

Die Hubkraft des Seils (Federspannung) wird durch Drehen des Einstellknopfs gegen den Uhrzeigersinn erhöht. (Abb. 1)



HINWEIS: Ziehen Sie nicht am Einstellknopf, wenn die Federspannung erhöht werden muss (Abb. 2).



Um die Federspannung zu verringern, lösen Sie die mittlere Schraube im Einstellknopf. Ziehen Sie am Einstellknopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um einen festen und sicheren Griff am Einstellknopf zu gewährleisten, wenn die Spannung verringert werden muss (Abb. 3).



Nach Abschluss der Einstellung muss die Mittelschraube des Einstellknopfs wieder festgezogen werden.

Wurde die Federspannung für ein zu hohes Gewicht eingestellt, kann es erforderlich sein, die Mittelschraube des Einstellknopfs vollständig zu entfernen, wenn die Spannung verringert werden soll.

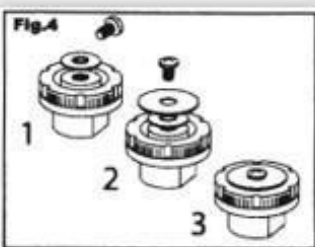


Abb. 4 zeigt den Aufbau des Einstellknopfs mit Mittelschraube, Feder und Unterlegscheibe. Halten Sie den Einstellknopf mit einer Hand fest und entfernen Sie die Mittelschraube. Um zu verhindern, dass die Federspannung schnell nachlässt und dadurch möglicherweise das Waagengehäuse beschädigt wird, ist es wichtig, den Einstellknopf fest zu halten, während die Federspannung langsam verringert wird.

WICHTIG:

Die Garantie erlischt, wenn der Auswuchtapparat ohne die Mittelschraube der Einstellknopf festgeklemt ist, da dies zu Schäden am Auswuchtgehäuse führen kann.

WICHTIG:

Idealerweise wird die Last/das Werkzeug vom Auswuchtgerät entfernt, wenn sich das Seil im Gehäuse des Auswuchtgeräts befindet. Ist dies nicht möglich, ist es **sehr wichtig**, das Seil nicht loszulassen, sondern es beim Entfernen des Werkzeugs langsam zurücklaufen zu lassen. Wenn die Feder das Seil schnell und mit großer Kraft zurück ins Gehäuse des Auswuchtgeräts zieht, kann das Auswuchtgerät beschädigt werden oder im schlimmsten Fall das Seil den Benutzer oder die Umgebung treffen.

Der Balancer sollte einmal pro Woche auf folgende Punkte überprüft werden:

- Ob Schrauben locker sind.
- Ob am Ring des Aufhängepunkts Kratzer, Risse oder andere Mängel vorhanden sind.

Wenn der Balancer längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Spannung der Feder auf ein Minimum reduziert und der Balancer an einem trockenen Ort gelagert werden, um Korrosion zu vermeiden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eine unsachgemäße Verwendung des Balancers oder die Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen und Richtlinien kann zu gefährlichen Situationen führen. Der Hersteller lehnt unter solchen Umständen jegliche Haftung ab.

5 RECYCLING

Das Material dieses Produkts und der Verpackung ist umweltfreundlich. Bitte bewahren Sie beides zum Recycling auf.



6 TEILEDIAGRAMM



1	Auswuchthalter
2	O-Ring
3	Ausgleicher
4	Hakenring
5	Unterteil des Gurtes
6	Oberteil des Schlauchs



BITTE LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME SORGFÄLTIG DURCH