


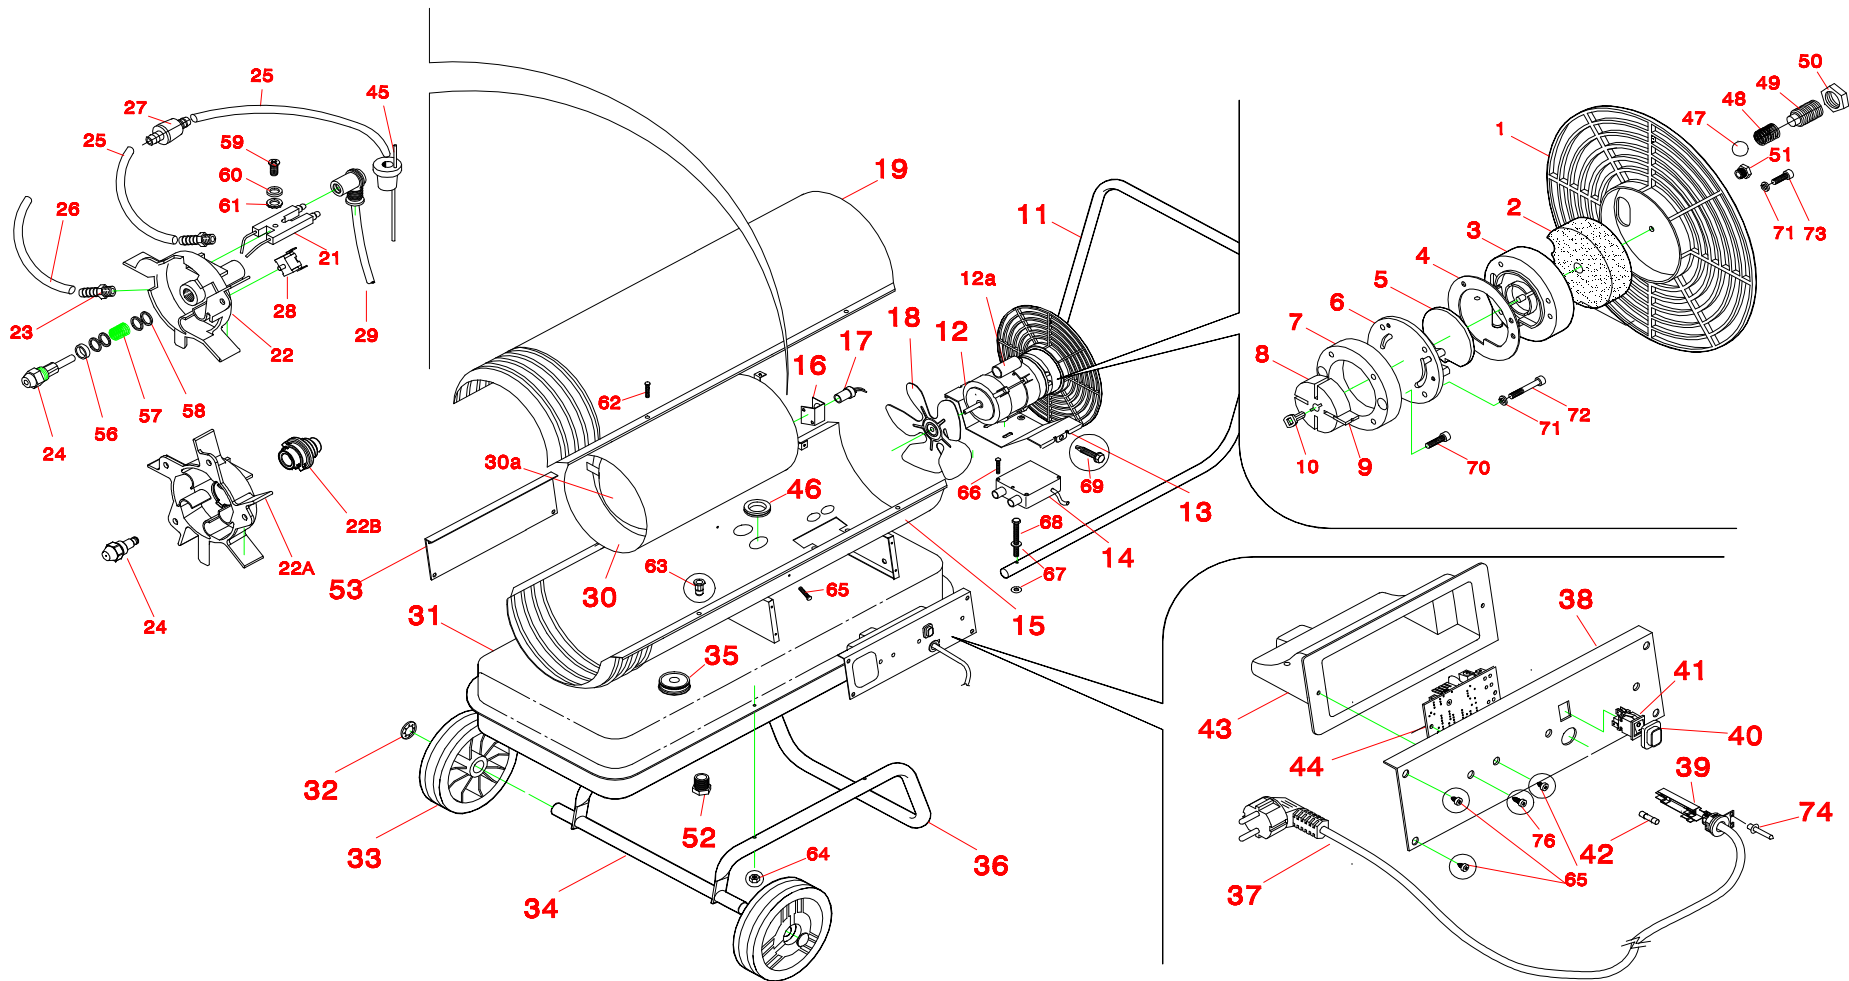

Galaxy 29 varmekanon

Varenr.: 9021201

Fig.	Varenr.	Tekst	Refnr.
1	9022228	Grill	20010092
2	9022292	Skumfilter	20190009
3	9022322	Filterhus	20260056
4	9022221	Pakning	20020003
5	9022289	Vatfilter	20190000
6	9022321	Endedæksel f. pumpe	20620055
7	9022323	Statorring	20620060
8	9022329	Rotor	20260018
9	9022328	Lamel	26026017
10	9022217	Holdeclips	20010015
11	9035059	Håndbøjle	20610185
12	9022263	El-motor 150W	20400015
12A	Føres ikke	Kondensator	20490008
13	Føres ikke	Motorbeslag	20260047
14	9028296	Tændtransformer	20330010
15	Føres ikke	Underdel – før -> 2006	20630080
15	Føres ikke	Underdel – fra 2006->	20631115
16	Føres ikke	Holder f. fotocelle – før ->2003	20620090
16	Føres ikke	Holder f. fotocelle – fra 2003->	20620529
17	9022278	Fotocelle m. gummihus – før ->2003	20500001
17	9033080	Fotocelle m. plasthus – fra 2003->	20500003
18	9022297	Blæsevinge Ø210 mm.	20200023
19	9033800	Overdel – før ->2006	20630704
19	Føres ikke	Overdel – fra 2006->	20630863
21	9022235	Tændelegtrode	20300006
22	9022320	Brændehoved f. lang dyse – før ->2004	1094007111
22A	9036841	Brændehoved f. plast dyseholder, kort dyse – fra 2004->	20620672
22B	9022219	Dyseholder, plast – fra 2004->	20010059
23	Føres ikke	Slangenippel Ø8X1/8"Rg	20120036
24	9022305	Dyse, lang hals – før ->2004	20210035
24	9022311	Dyse m. o-ring – fra 2004->	20210063
25	Føres ikke	Slange Ø8 X 200 mm.	20160030
26	Føres ikke	Slange Ø8 X 480 mm.	20160021
27	9018701	Dieselfilter, vinkel	20190010
28	9022252	Termosikring	20360006
29	9022259	Tændkabel	20390281
30	9022332	Brændkammer	20621496
31	Føres ikke	Dieseltank	20631789
32	9022231	Hjulkapsel m. lås Ø20	20230222
33	9022226	Hjul dia. 175 mm.	20040002
34	Føres ikke	Hjulaksel	20610142
35	9037075	Tankdæksel, plast m. clips – fra 2007->	20050018
35	9022319	Tankdæksel, metal m. gevind – før ->2007	20620034
36	Føres ikke	Rørørrame	20610215
37	Føres ikke	Tilslutningskabel	20390357
38	Føres ikke	Sidepanel v. – før ->2002	20631180
38	Føres ikke	Sidepanel v. – fra 2002->	20621803
39	Føres ikke	Kabelholder	20310010
41	9022238	Kontakt	20320005
42	9022247	Sikring 3,15A	20350006
43	Føres ikke	Plasthus	20010012
44	Udgået	Printplade, 2-huls - før->2002, brug 9022274	20470004

44	9022274	Printplade, 4-huls – fra2002->	20470013
44A	9036675	Plast-clips f. printplade	20010090
45	9022223	Gummigennemføring	20020019
46	Føres ikke	Gummiring	20020007
47	9022232	Kugle	20230229
48	9022234	Fjeder	20230234
49	Føres ikke	Justerskrue	20230230
50	Føres ikke	Kontramøtrik	20230124
51	Føres ikke	Prop	20120039
52	Føres ikke	Bundprop	20120040
53	Føres ikke	Sideplade h.	20621800
56	9022220	Gummibøsning f. lang dyse – før ->2004	20020001
57	9022233	Fjeder f. lang dyse – før ->2004	20230232
58	9022230	Tætningsring f. lang dyse – før ->2004	20230145
59	Føres ikke	Skrue M4X16	20230044
60	Føres ikke	Skive Ø4	20230143
61	Føres ikke	Skive Ø4	20230143
62	Føres ikke	Skrue M5X10	20230037
63	Føres ikke	Nitte M5	20230184
64	Føres ikke	Møtrik M5	20230113
65	Føres ikke	Skrue 3,9X6,5	20230012
66	Føres ikke	Skrue 4,8X38	20230042
67	Føres ikke	Skive Ø5	20230142
68	Føres ikke	Skrue M5X50	20230000
69	Føres ikke	Skrue 4,8X16	20230075
70	Føres ikke	Skrue M5X20	20230035
71	Føres ikke	Skive Ø5	20230148
72	Føres ikke	Skrue M5X35	20230036
73	Føres ikke	Skrue M5X16	20230058
74	Føres ikke	Nitte M4X9,5	20230194
76	Føres ikke	Skrue 3,9X9,5	20230013