sunseeker
elite

Hurtiglader til ryggsekk batteri

Instruksjoner og brukerhåndbok



CG768E

Advarsel: Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen, inkludert alle advarselssymbolene, før du bruker dette verktøyet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Sunseeker ønsker å gratulere deg med at du har valgt et av våre produkter og garanterer deg den assistansen og det samarbeidet som alltid har kjennetegnet vårt merke gjennom tidene.

Denne maskinen er designet for å vare i mange år og være til stor nytte hvis den brukes i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Vi anbefaler derfor at du leser denne bruksanvisningen nøye og følger alle våre anbefalinger.

For mer informasjon eller spørsmål kan du kontakte oss via vår nettstøtte, for eksempel https://sunseekerelite.com/

INFORMASJON OM DENNE HÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på informasjonen i denne håndboken og på apparatet for din egen og andres sikkerhet.

- Denne håndboken inneholder instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Ta med deg denne håndboken når du arbeider med maskinen.
- Innholdet er korrekt på trykkingen.
- Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst uten at dette påvirker vårt juridiske ansvar.
- Denne bruksanvisningen regnes som en integrert del av produktet og må følge med det ved utlån eller videresalg.
- Be forhandleren om en ny bruksanvisning hvis den går tapt eller blir skadet.

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN



For å sikre at maskinen gir de beste resultatene, må du lese bruks- og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar den i bruk.

ANDRE ADVARSELER:

Feil bruk kan forårsake skade på maskinen eller andre gjenstander.

Tilpasning av maskinen til nye tekniske krav kan føre til avvik mellom innholdet i denne bruksanvisningen og det kjøpte produktet.

Les og følg alle instruksjonene i denne bruksanvisningen. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til alvorlig personskade.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. **SIKKERHETSINSTRUKSJONER**
2. **PRODUKTBESKRIVELSE**
3. **TEKNISKE SPESIFIKASJONER**
4. **BRUKSANVISNING**
5. **VEDLIKEHOLD**
6. **FEILSØKING**
7. **GARANTI**
8. **MILJØ**
9. **CE-SERTIFIKAT**

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1.1. Generell informasjon om produktet og denne bruksanvisningen

⚠ Viktig



Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen, inkludert alle advarselssymboler, før du bruker dette produktet. Manglende overholdelse av alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Denne batteriladeren har mange funksjoner som gjør bruken mer effektiv og praktisk. Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har blitt gitt høyeste prioritet i utformingen av dette produktet, noe som gjør det enkelt å vedlikeholde og betjene.

⚠ Advarsel

Bruk av elektrisk verktøy kan føre til at fremmedlegemer kommer inn i øynene, noe som kan føre til alvorlig øyeskade. Før du begynner å bruke det elektriske verktøyet som er tilknyttet denne laderen, må du alltid bruke vernebriller med sideskjerm og hel ansiktsskjerm når det er nødvendig. Vi anbefaler at du bruker en vernebrille med bredt synsfelt over standard vernebriller med sideskjerm.

Merk: For å sikre sikkerheten må alle reparasjoner utføres av en autorisert tekniker.

1.2. Sikkerhetssymboler

Dette avsnittet viser og beskriver sikkerhetssymbolene som kan forekomme på dette produktet. Les, forstå og følg alle instruksjoner før du prøver å bruke dette produktet.

Formålet med sikkerhetssymboler er å gjøre deg oppmerksom på potensielle farer. Sikkerhetssymboler og forklaringene de inneholder fortjener din oppmerksomhet og forståelse. Advarselssymboler eliminerer ikke i seg selv noen fare. Instruksjonene og advarslene de gir er ikke en erstatning for riktige tiltak for å forebygge ulykker.



CE-merking



Indikerer en potensiell risiko for personskade.



For å redusere risikoen for skade må brukeren lese og forstå brukerhåndboken før dette produktet tas i bruk. Unnlatelse av dette kan føre til alvorlig skade på operatøren og/eller tilstedeværende personer.




Sikkerhetsklasse II



Enheten er kun egnet for innendørs bruk.



Ikke utsett verktøy for regn. Ikke bruk verktøy på fuktige eller våte steder.

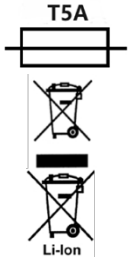

Sikring

Skadet eller kasserte elektrisk eller elektronisk utstyr må leveres til de aktuelle innsamlingssentrene.
Ikke kast elektroverktøy, oppladbare batterier/akkumulatorer sammen med husholdningsavfall. Elektroverktøy og batterier som har nådd slutten av sin levetid, skal samles inn separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Kontakt lokale myndigheter for råd om gjenvinning og innsamlingssteder.

1.3. Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Begrepet «elverktøy» i alle advarslene nedenfor refererer til elverktøy med ledning eller batteridrevet (trådløst) elverktøy.

For å sikre sikkerhet og pålitelighet må alle reparasjoner utføres av en autorisert forhandler.

1.3.1. Sikkerhet på arbeidsplassen

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder kan føre til ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy avgir gnister som kan antenne støv eller gasser.

1.3.2. Elektrisk sikkerhet

- Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, ovner og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- Stikkontaktene til elektriske apparater må passe til stikkontakten. Modifiser aldri stikkontakten på noen måte.
- Ikke bruk adapterplugger med jordede elektroverktøy. Uendrede plugger og kompatible stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktige omgivelser. Hvis det kommer vann inn i elektroverktøyet, øker risikoen for elektrisk støt.
- Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke i eller koble fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- Ikke bruk dette produktet utendørs.

1.3.3. Service og vedlikehold

- Følg instruksjonene i vedlikeholdsdelen av denne håndboken. Bruk av uautoriserte deler eller manglende overholdelse av vedlikeholdsinstruksjonene kan medføre fare for elektrisk støt eller personskade.

1.4. Sikkerhetsregler for laderen

- For å redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på laderen og batteriet, må du kun lade opp litium-ion-batterier som er spesifikt angitt på etiketten til laderen. Andre typer batterier kan eksplodere og forårsake personskade eller materielle skader.
- Før du bruker batteriladeren, må du lese alle instruksjoner og advarsler i denne håndboken og på batteriladeren, batteriet og produktet som bruker batteriet for å unngå feil bruk av produktene og mulig personskade eller skade.
- Ikke bruk laderen utendørs eller utsett den for fuktige eller våte forhold. Vann som trenger inn i laderen øker risikoen for elektrisk støt.
- Ikke håndter laderen, inkludert laderstikket og terminalene. Ikke berør produktet eller noen av komponentene med våte hender.
- Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av batteriladerprodusenten, kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller personskade.
- Lad kun med laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som er egnet for én type batteri, kan utgjøre en brannfare når den brukes med et annet batteri.
- Ikke misbruk ledningen eller laderen. Bruk aldri ledningen til å bære laderen. Ikke dra i laderkabelen for å koble fra støpselet. Det kan oppstå skade på ledningen eller laderen og skape fare for elektrisk støt.
- Sørg for at ledningen er plassert slik at den ikke blir tråkket på, at man ikke snubler over den, at den ikke kommer i kontakt med skarpe kanter eller bevegelige deler, eller utsettes for skade eller belastning. Dette reduserer risikoen for utilsiktede fall, som kan forårsake personskade, og skade på ledningen, som kan føre til elektrisk støt.
- Hold kabelen og laderen borte fra varme for å unngå skade på kabinettet eller interne deler.
- Ikke la bensin, oljer, petroleumsprodukter osv. komme i kontakt med plastdeler. Disse materialene inneholder kjemikalier som kan skade, svekke eller ødelegge plast.
- Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller støpsel, da dette kan forårsake kortslutning og elektrisk støt. Hvis den er skadet, må laderen repareres eller byttes ut av en autorisert servicetekniker ved et offisielt servicesenter.
- Ikke bruk laderen hvis den har fått et kraftig slag, har falt ned eller på annen måte er skadet. Ta den med til en autorisert servicetekniker for en elektrisk sjekk for å avgjøre om laderen er i god stand.
- Ikke demonter laderen. Ta den med til en autorisert servicetekniker når service eller reparasjon er nødvendig. Feil montering kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
- Koble laderen fra stikkontakten før du utfører vedlikehold eller rengjøring for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk. Dette reduserer risikoen for elektrisk støt eller skade på laderen hvis metallgjenstander faller inn i åpningen. Det vil også bidra til å forhindre skade på laderen ved strømspenning.
- Fare for elektrisk støt. Ikke berør den uisolerte delen av utgangskontakten eller den uisolerte batteripolen.

Merk: Oppbevar disse instruksjonene. Se ofte i dem, og bruk dem til å instruere andre som kan komme til å bruke dette verktøyet. Hvis du gir dette verktøyet til en annen person, må du også gi disse instruksjonene videre for å forhindre feil bruk av produktet og mulig personskade.

1.5. Andre viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Oppbevar disse instruksjonene. Denne håndboken inneholder viktige sikkerhets- og bruksinstruksjoner for laderen.

- Før du bruker batteriladeren, må du lese alle instruksjoner og advarsler på batteriladeren, batteriet og produktet som bruker batteriet.
- Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende forholdsregler som følgende alltid følges:
    - For å redusere risikoen for personskade er det nødvendig med nøye tilsyn når apparater brukes i nærheten av barn, kjæledyr eller personer uten opplæring.
    - Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten.
    - Ikke bruk utendørs.

1.5.1. Gjenværende risiko

⚠ Viktig
Selv om utstyret oppfyller de relevante produktsikkerhetsforskriftene, kan det foreligge gjenværende risikoer på grunn av utstyrets egenskaper og det arbeidet det er konstruert for.

Manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen kan føre til andre restrisikoer på grunn av feil bruk.
Restrisikoen kan minimeres ved å følge sikkerhetsinstruksjonene.

- Å følge disse instruksjonene og være forsiktig vil redusere risikoen for personskader og skader på utstyret.
- Manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til personskade på operatøren eller materielle skader.
- Manglende forsiktighet, feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsreglene kan føre til skader på hender og fingre når kilen er i bevegelse.
- Det er fare for elektrisk støt hvis du bruker ikke-godkjente elektriske tilkoblinger.
- Det er fare for hørselstap ved arbeid med maskinen uten beskyttelse over lengre tid.

Merk: Selv om du tar forebyggende tiltak, kan det være gjenværende risikoer som ikke er åpenbare.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

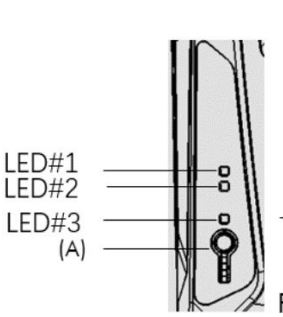
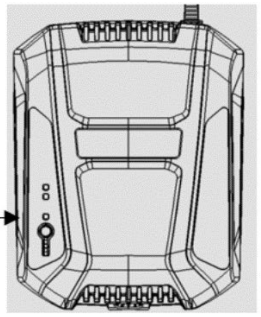


Fig1


Fig.2

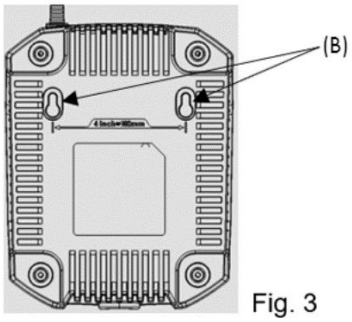


Fig. 3

(A) Modusknapp (B) Hull for veggmontering

- LED-indikatorer: Viser ladestatus. Det er 3 LED-er:
    - LED nr. 1: Indikerer standardlading.
    - LED nr. 2: Indikerer uvanlig belastning.
    - LED nr. 3: Indikerer hurtiglading.
- Modusknapp: For å bytte mellom standard- og hurtigladingsmodus.

- Hull for veggmontering: Plassert på baksiden av laderen, for praktisk oppbevaring på veggen.

⚠Advarsel
Sikker bruk av dette produktet krever forståelse av informasjonen på verktøyet og i denne brukerhåndboken, samt kunnskap om prosjektet du skal utføre. Før du bruker dette produktet, må du gjøre deg kjent med alle driftsfunksjonene og sikkerhetsreglene.

3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tekniske spesifikasjoner		CG768E
Inngang		200–240 V, 50/60 Hz
Utgang		4 A/8 A, 25–63 V
Ladetid (BP7625)	*Hurtigladingsmodus*	3 timer
	Standard lademodus	6,5 t
Ladetid (BP7615)	*Hurtigladingsmodus*	1,8 timer
	Standard lademodus	3,9 timer
Optimal omgivelsestemperatur for lading		(5 °C ~ 45 °C)
Nettovekt		1,2 kg

Merk: På grunn av tekniske produktoppdateringer kan dette dokumentet endres uten forvarsel.

4. BRUKSANVISNING

4.1. Slik lader du batteriet

⚠Advarsel
Ikke bruk laderen utendørs eller utsett den for fuktige eller våte forhold. Vann som trenger inn i laderen øker risikoen for elektrisk støt.

MERK: Litium-ion-batteripakker leveres delvis ladet. Før du bruker den for første gang, må du lade batteriet fullstendig.

1. Koble laderen til en stikkontakt (120 V~60 Hz, 220–240 V, 50/60 Hz). De tre LED-indikatorene på laderen lyser kort samtidig, noe som indikerer at laderen fungerer som den skal.
2. Sett batterikontakten på ryggsekken inn i ladekontakten (fig. 4). Laderen vil kommunisere med batteriet for å vurdere batteristatusen.

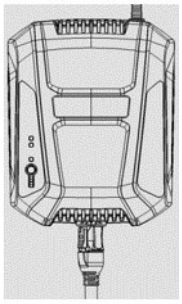


Fig.4

3. Når batteriet lades i standard lademodus, vil LED#1 blinke grønt.
4. Trykk på modusknappen, så endres standard lademodus til hurtiglademodus. LED nr. 1 vil blinke grønt, mens LED nr. 3 vil lyse grønt kontinuerlig.
5. Når batteriet er fulladet i standardmodus, vil LED#1 slutte å blinke grønt og lyse grønt kontinuerlig. Når batteriet er fulladet i hurtigmodus, vil LED#1 og LED#3 lyse grønt kontinuerlig. Fjern batterikontakten fra laderen og trekk laderen ut av stikkontakten.

⚠Viktig

- En betydelig redusert driftstid etter full lading av batteripakken indikerer at batteriene nærmer seg slutten av levetiden og bør byttes ut.
- Laderen kan bli varm under lading. Dette er en del av laderenes normale drift. Lad i et godt ventilert område.

4.2. Lading av et batteri som er for kaldt eller for varmt

Hvis batteriet er utenfor det normale temperaturområdet, vil LED#2 lyse rødt kontinuerlig. Når batteriet avkjøles til ca. 135 °F (57 °C) eller varmes opp til over 37 °F (3 °C), vil laderen automatisk starte ladingen, og den tilhørende LED-lampen vil lyse normalt.

4.3. Defekt batteripakke eller lader

1. Hvis laderen oppdager et problem, vil LED nr. 2 begynne å blinke rødt.
2. Hvis den registreres som defekt, må du ta ut og sette inn batteripakkens plugg i laderen på nytt. Hvis LED-lampene fortsatt indikerer «defekt» en gang til, må du prøve å lade et annet batteri.
3. Hvis et annet batteri lades opp riktig, må du kaste det defekte batteriet.

5. VEDLIKEHOLD

⚠Advarsel

For å unngå alvorlig personskade må du alltid fjerne batteripakken fra verktøyet når du rengjør eller utfører vedlikehold.

Bruk kun reservedeler som er godkjent av produsenten når du utfører vedlikehold. Bruk av andre deler kan utgjøre en fare eller forårsake skade på produktet.

Alt vedlikehold, med unntak av det som er oppført i disse vedlikeholdsinstruksjonene, må utføres av din autoriserte forhandler. Hvis du er i tvil, må du ikke utføre vedlikehold uten først å konsultere forhandleren.

For å redusere risikoen for brann, personskade og produktskade på grunn av kortslutning, må du aldri senke verktøyet, batteripakken eller laderen ned i væske eller la væske renne inn i dem. Etsende eller ledende væsker som sjøvann, visse industrielle kjemikalier og blekemidler eller produkter som inneholder blekemiddel, etc., kan forårsake kortslutning.

Tørr trykkluft anbefales ikke som rengjøringsmetode for batteripakken. Bruk alltid vernebriller med sideskjerm når du utfører vedlikehold.

⚠Fare

Utilstrekkelig vedlikehold og pleie kan føre til ulykker og uforutsette skader. Reparasjoner og arbeid som kreves for riktig bruk av maskinen, må utføres av kvalifisert og autorisert personell.

Merk: Hvis du har spørsmål eller problemene vedvarer, vennligst kontakt forhandleren eller servicesenteret.

5.1. Rengjøring

- Unngå å bruke løsemidler når du rengjør plastdeler. De fleste plasttyper er utsatt for skade fra ulike typer kommersielle løsemidler og kan bli skadet ved bruk av disse.
- Bruk en ren klut til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.
- La aldri bremsevæske, bensin, petroleumsbaserte produkter, penetrerende oljer osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plast, noe som kan føre til alvorlig personskade.

5.2. Transport og oppbevaring

- For å transportere ryggsekkbatteriet, pakk produktet inn i emballasjen for ekstra beskyttelse.
- Ikke bær batteriet koblet til verktøyet for å unngå utilsiktet start.
- Oppbevar batteriet på et sted som er utilgjengelig for barn og uautoriserte personer, og på et sted som er beskyttet mot fuktighet og regn.
- Oppbevar batteriet på steder utilgjengelig for barn og uautoriserte personer, og på steder som er fri for fuktighet og regn.
- Hold deler av emballasjen utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

6. FEILSØKING

Problem / symptom	Mulig årsak	Mulig løsning
Laderen fungerer ikke. LED nr. 2 blinker RØDT, eller alle LED-lampene slukkes.	Batteriet eller laderen er defekt, eller det er dårlig kontakt mellom batteriet og laderen. Laderen slås på eller av for ofte.	1. Prøv å ta ut og sette inn batterikontakten i laderen på nytt. 2. Prøv å lade et annet batteri. 3. Koble fra og koble laderen til strømuttaket på nytt, se avsnittet «DEFEKT BATTERI ELLER LADER» i denne håndboken. ☐ Trekk ut laderen og vent i minst 30 sekunder til alle LED-lampene slukker, og sett deretter laderen til strømuttaket igjen.
Laderen fungerer ikke, og LED-lampe nr. 2 lyser rødt.	☐ Batteriet er for varmt eller for kaldt.	La batteriet nå normal temperatur. Ladingen starter når batteriet er tilbake på 37 °F (3 °C) – 135 °F (57 °C).

7. GARANTI

Hvis produktet ditt har en produksjonsfeil i løpet av den fastsatte garantiperioden, må du kontakte eller henvende deg direkte til forhandleren med nødvendig dokumentasjon.

Kjøpsfakturaen bør oppbevares som bevis på kjøpsdatoen. Verktøyet må returneres til forhandleren i god og ren stand, i den originale plastkassen (hvis enheten har en slik), sammen med gyldig kjøpsbevis.

7.1. Garantiperiode

Den lovfestede garantiperioden for produktet begynner på den opprinnelige kjøpsdatoen for den første kjøperen, og varigheten vil være den som er fastsatt i kongelig lovdekret om beskyttelse av forbrukere og brukere mot situasjoner med sosial og økonomisk sårbarhet for det året som tilsvarer tidspunktet for anskaffelsen av produktet.

Noen land tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, eller tillater ikke utelukkelse eller begrensning av følgeskader eller tilfeldige skader, så ovennevnte begrensning og utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg spesifikke lovfestede rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller land til land.

7.2. Unntak

Denne garantien dekker ikke produktskader eller ytelsesproblemer forårsaket av:

- Naturlig slitasje.
- Feil bruk, forsømmelse, uforsiktig bruk eller manglende vedlikehold.
- Feil forårsaket av feil bruk, skader forårsaket av inngrep utført av personell som ikke er autorisert av produsenten, eller bruk av ikke-originale reservedeler.
- Defekter i deler som er utsatt for normal slitasje, for eksempel lagre, børster, kabler, plugger eller tilbehør som bor, bits, sagblader osv.
- Skader eller feil som skyldes misbruk, ulykker eller endringer.
- Feil bruk og oppbevaring (eksplisitt henvisning til at reglene beskrevet i bruksanvisningen ikke er overholdt).
- Slitasje forårsaket av kunden (f.eks. ødelagte sagblader, slitte kullbørster osv.).
- Slitasje og sekundærskader på grunn av manglende vedlikehold, reparasjon, smøremidler (f.eks. overopphetingsskader på grunn av tilstoppede kjølespor, lagerskader som følge av smuss, frostskader osv.
- Skader som er et åpenbart resultat av overforbruk/overbelastning.
- Skader forårsaket av uegnet drivstoff (f.eks. feil drivstoff)
- Belastningsindusert brudd på huskomponenter eller tilbehør på grunn av unormal belastning
- Belastningsindusert deformasjon av huskomponenter eller tilbehør på grunn av unormal belastning.
- Skader som følge av bruk av drivstoff som er overfylt eller lekker på grunn av feil lagring, uegnet rengjøringsmiddel eller andre skadelige kjemiske komponenter.
- Skader som skyldes feil eksponering for ekstreme temperaturer (f.eks. frostsprekker, termisk deformasjon av komponenter osv.)
- Skader fra permanent eksponering for ultrafiolett stråling.
- Skader forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold.
- Skader forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen
- Ethvert produkt som en ufaglært person har forsøkt å reparere.
- Ethvert produkt som er koblet til en utilstrekkelig strømkilde (strømstyrke, spenning, frekvens).
- Skader forårsaket av ytre påvirkninger (vann, kjemikalier, fysiske påvirkninger, støt) eller fremmedlegemer.
- Bruk av uegnet tilbehør eller deler.
- Dette omfatter ikke defekter i deler som er utsatt for normal slitasje, og dekker heller ikke skader eller defekter som skyldes misbruk, ulykker eller endringer, samt transportkostnader.

Garantien er også ugyldig hvis produktet har blitt endret eller modifisert, eller hvis varemerket/serienummeret på maskinen har blitt ødelagt eller fjernet.

Rutinemessig vedlikehold, service, justeringer eller normal slitasje dekkes ikke av denne garantien.

Denne håndboken dekker ikke alle mulige situasjoner angående garantibegrensninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

7.3. I tilfelle en hendelse

Garantien må fylles ut korrekt med all nødvendig informasjon og ledsages av kjøpsfakturaen.

Sunseeker forbeholder seg retten til å avvise ethvert krav der kjøpet ikke kan verifiseres, eller der det er klart at produktet ikke har blitt vedlikeholdt på riktig måte (vedlikehold, rengjøring av ventilasjonsåpninger, smøring, regelmessig vedlikehold av kullbørster, rengjøring, oppbevaring osv.

Privat bruk betyr personlig husholdningsbruk av en sluttbruker. Kommersiell bruk betyr all annen bruk, inkludert bruk for forretnings-, inntektsgenererende eller utleieformål. Når

produktet har blitt brukt til kommersielle formål, vil det heretter bli ansett som et kommersielt produkt i henhold til denne garantien.

8. MILJØ



Beskytt miljøet. Resirkuler oljen som er brukt i denne maskinen ved å levere den til et gjenvinningssenter. Ikke hell brukt olje i avløp, jord, elver, innsjøer eller hav.

Kast maskinen på en miljøvennlig måte. Maskiner skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Plast- og metallkomponentene kan sorteres etter type og resirkuleres.

Materialene som er brukt til å pakke inn denne maskinen, kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet. Avlever denne emballasjen på et offisielt avfallsinnsamlingssted.

Batterier skal ikke kastes i søpla. Når maskinen er uttjent, skal batterier eller ladere fjernes fra utstyret og kastes separat.

EU-samsvarserklæring

Vi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 KINA

I samsvar med de ulike EF-direktivene bekreftes det herved at maskinen identifisert i dette dokumentet, på grunn av sin utforming og konstruksjon, og i henhold til CE-merket som er påført av produsenten, oppfyller de relevante og vesentlige helse- og sikkerhetskravene i de ovennevnte EF-direktivene. Denne erklæringen gir produktet rett til å bære CE-merket.
Dersom maskinen endres og denne endringen ikke er godkjent av produsenten og kommunisert til distributøren, mister denne erklæringen sin verdi og gyldighet.

Maskinens navn: Hurtiglader for ryggsekkbatteri Modell:
CG768E
Anerkjent og godkjent standard som den oppfyller:
Direktiv 2014/35/EU 2014/30/EU

Testet i henhold til forskrifter:
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019+A15:2021 EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Underskrevet for og på vegne av:
Sted: Jinhua, Zhejiang P.R. KINA Dato: 03-03-2025
Navn: Guoming Liu Signatur:
Tittel: Sjefingeniør

Autorisert representant: Sunseeker Intelligent Technology SE Theodorstrasse 41M1
22761 Hamburg
Hans-Peter Kübler
Administrerende direktør




sunseeker
elite