
sunseeker
elite

BRUGERVEJLEDNING

60 V batteridrevet blæser

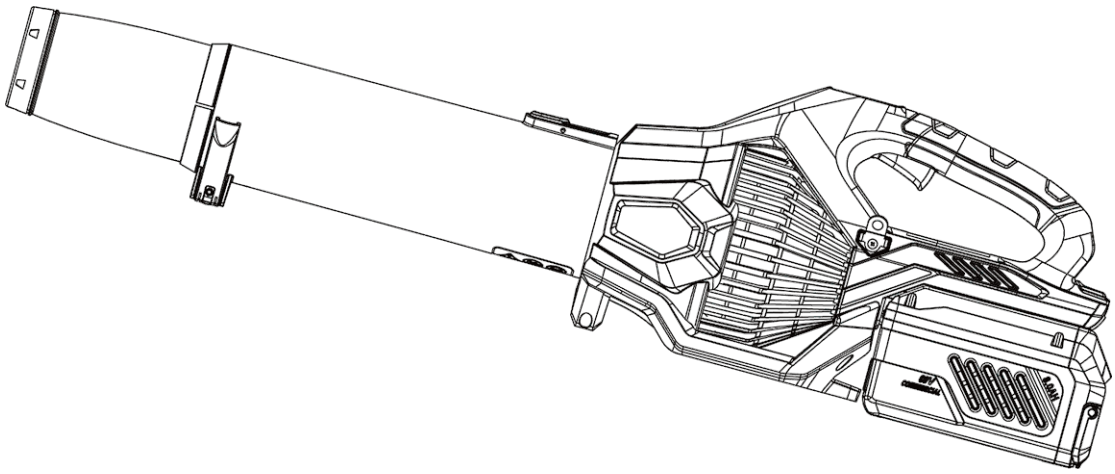

Modelnummer: BL722

Batteri og oplader sælges separat

CE

⚠ **ADVARSEL: For at mindske risikoen for personskade (risiko for brand, elektrisk stød eller personskade) skal brugeren læse og forstå brugervejledningen
, før dette produkt tages i brug. Gem disse instruktioner til senere brug.**

Fremstillet i Kina

Sunseeker vil gerne lykønske dig med at have valgt et af vores produkter og garantere dig den assistance og det samarbejde, der altid har kendetegnet vores mærke gennem tiden.
Denne maskine er designet til at holde i mange år og være til stor nytte, hvis den bruges i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen. Vi anbefaler derfor, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle vores anbefalinger.

INFORMATION OM DENNE MANUAL

Vær opmærksom på oplysningerne i denne manual og på apparatet af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

- Denne manual indeholder instruktioner til brug og vedligeholdelse.
- Tag denne manual med dig, når du arbejder med maskinen.
- Indholdet er korrekt på trykningstidspunktet.
- Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til enhver tid uden at det påvirker vores juridiske ansvar.
- Denne manual betragtes som en integreret del af produktet og skal forblive sammen med det i tilfælde af udlån eller videresalg.
- Bed din forhandler om en ny manual, hvis den går tabt eller bliver beskadiget.

LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER MASKINEN



For at sikre, at din maskine giver de bedste resultater, bedes du læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du tager den i brug.

ANDRE ADVARSELER:

Forkert brug kan forårsage skader på maskinen eller andre genstande. Tilpasning af maskinen til nye tekniske krav kan medføre forskelle mellem indholdet i denne manual og det købte produkt. Læs og følg alle anvisninger i denne manual. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Noget støv, der opstår ved slibning, savning, skæring, boring og andre byggeaktiviteter, indeholder kemikalier, som ifølge staten Californien kan forårsage kræft, fosterskader eller andre reproduktive skader. Nogle eksempler på disse kemikalier er:

Din risiko ved disse eksponeringer varierer afhængigt af, hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere din eksponering for disse kemikalier: arbejd i et godt ventileret område, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, såsom støvmasker, der er specielt designet til at filtrere mikroskopiske partikler fra.

Tilsigtet anvendelse

Blæseren bruges til at blæse blade, snavs og andet affald væk.

1. SIKKERHEDSINSTRUKTION

Formålet med sikkerhedssymboler er at gøre dig opmærksom på mulige farer. Sikkerhedssymbolerne og de tilhørende forklaringer fortjener din opmærksomhed og forståelse. Symboladvarslerne fjerner ikke i sig selv faren. De instruktioner og advarsler, de giver, er ikke en erstatning for korrekte foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.

⚠VIGTIGT



Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktionerne i denne brugervejledning, herunder alle sikkerhedssymboler såsom "FARE", "ADVARSEL" og "FORSIGTIG", inden du bruger dette værktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan

føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

⚠ **SYMBOL BETYDNING SIKKERHEDSADVARSELSYMBOL:** Angiver FARE, ADVARSEL ELLER FORSIGTIG. Kan bruges sammen med andre symboler eller piktogrammer.

⚠ **ADVARSEL!** Brug af elværktøj kan medføre, at fremmedlegemer bliver slynget ind i dine øjne, hvilket kan forårsage alvorlig øjenskade. Før du begynder at bruge elværktøjet, skal du altid bære sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller med sideskærme og et fuldt ansigtsskærm , når det er nødvendigt. Vi anbefaler en sikkerhedsmaske med bredt synsfelt til brug over briller eller s t og ard saf ety g lass es med s ide sk jerm.

Sikkerhedssymbol

Denne side viser og beskriver sikkerhedssymboler, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen, før du forsøger at samle og betjene den.

	Sikkerhedsadvarsel	Angiver en potentiel risiko for personskade.
	Læs og forstå brugervejledningen	For at mindske risikoen for personskade skal brugeren læse og forstå brugervejledningen, før dette produkt tages i brug. Manglende overholdelse kan medføre alvorlig personskade på brugeren og/eller
	Brug høreværn	Brug høreværn, når du bruger produktet.
	Brug hovedbeskyttelse	Brug hovedbeskyttelse, når du bruger produktet.

	Brug handsker	Brug handsker, når du bruger produktet.
	Brug støvler	Brug skridsikkert fodtøj, når du bruger enheden.
	Udsæt ikke for regn	Udsæt ikke for regn
	Impellerblade	Roterende pumpehjulsblade kan forårsage alvorlig personskade.
	Fare for personskade	Fare for personskade! Vær opmærksom på genstande, der blæses væk. Hold andre på afstand
	Støjniveau	Støjniveau for blæseren.
	Genanvendelsessymboler	Alle beskadigede eller udtjente elektriske eller elektroniske apparater skal afleveres til de relevante indsamlingssteder. Elektriske værktøjer, batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektriske værktøjer og batterier, der er udtjente, skal indsamles separat og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Kontakt din lokale kommune eller forhandler for at få oplysninger om genvinding og afleveringssteder.
	CE-mærkning	Produktet overholder de gældende europæiske direktiver, og der er foretaget en overensstemmelsesvurdering i henhold til disse direktiver.
	Sikkerhedsafstand	Hold andre personer væk fra arbejdsområdet under drift. Afstanden mellem maskinen og tilskuere skal være mindst 15 meter.

		Fjern det udskiftelige batteri fra apparatet inden udvidelses-, rengørings- og servicearbejde
V	Volt	Spænding
⎓	Jævnstrøm	Strømtype eller -karakteristik
n0	Tomgangshastighed	Omdrejningshastighed, uden belastning
CFM		Luftvolumen
MPH		Lufthastighed
cm	Centimeter	Længde eller størrelse
mm	Millimeter	Længde eller størrelse
tommer	Tomme	Længde eller størrelse
kg	Kilogram	Vægt

Generelle sikkerhedsinstruktioner

SIKKERHEDSADVARSLER

⚠ **ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj.** Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.

Sikkerhed på arbejdsområdet

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
- **Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærvær af brandfarlige væsker, gasser eller støv.** Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- **Hold børn og tilskuere væk, mens du bruger et elværktøj.** Distraktioner kan få dig til at miste kontrollen.
- **Undgå farlige omgivelser** – Brug ikke apparater på fugtige eller våde steder.

Elektrisk sikkerhed

- **Stikket på elværktøjet skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig ændres på nogen måde. brug ikke adapterstik med jordforbundne elværktøjer.** *Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.*
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** *Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.*
- **Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold.** *Vand, der trænger ind i et elværktøj , øger risikoen for elektrisk stød.*
- **Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller trække stikket ud af**

elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.

Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

■ **Når du bruger et elværktøj udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** *Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.*

■ **Hvis det er uundgåeligt at bruge et elværktøj på et fugtigt sted, skal du bruge en strømforsyning beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD).** *Brug af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.*

PERSONLIG SIKKERHED

■ **Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du betjener et elværktøj. Brug ikke elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.**

Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan medføre alvorlig personskade.

■ **Brug altid personligt beskyttelsesudstyr.** Personligt beskyttelsesudstyr
såsom øjenbeskyttelse, støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm og/eller høreværn, der
anvendes under passende forhold, vil reducere personskader.

■ **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position
, før du tilslutter batteripakken, tager værktøjet op eller bærer det.** At bære elværktøj med
fingeren på afbryderen eller at tænde for elværktøj, hvor afbryderen er i tændt position, kan føre
til ulykker.

■ **Fjern eventuelle justeringsnøgler eller skruenøgler, før du tænder for elværktøjet.** En skruenøgle eller en nøgle, der efterlades fastgjort til en bevægelig del af elværktøjet, kan medføre personskade.

■ **Stræk dig ikke for langt. Sørg for at have et godt fodfæste og en god balance til enhver tid.** Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.

■ **Klæd dig korrekt. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

■ **Hvis der medfølger enheder til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsanlæg, skal du sikre dig, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan
reducere støvrelaterede farer.

■ **Lad ikke den fortrolighed, du har opnået gennem hyppig brug af værktøj, få dig til at blive selvtilfreds og ignorere sikkerhedsprincipperne for værktøjet.** En uforsigtig handling kan forårsage alvorlig personskade
på en brøkdel af et sekund.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELVÆRKTØJ

■ **Overbelast ikke elværktøjet. Brug det rigtige elværktøj til din opgave.**
Det rigtige elværktøj udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, det er konstrueret til.

■ **Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke tænder og slukker for det.**
Ethvert elværktøj, der ikke kan styres med afbryderen, er farligt og skal repareres.

■ **Fjern batteripakken, hvis den kan tages af, fra elværktøjet og/eller aktiver en**
eventuel batterisikringsanordning, før du fjerner fastklemt materiale, foretager
justeringer, skifter tilbehør, rengør eller opbevarer elværktøjet.

Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.

■ **Opbevar elværktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller disse instruktioner, betjene elværktøjet.**

Elværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

■ **Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontroller for fejljustering eller fastklemning af bevægelige dele, brud på dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres inden brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj og tilbehør.

■ **Hold skæreværktøjet skarpt og rent.**
Kværnværktøj, der er vedligeholdt korrekt og har skarpe skærekanter, har mindre tendens til at sætte sig fast og er lettere at kontrollere.

■ **Brug elværktøjet, tilbehøret, værktøjsbitene osv. i overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Brug af elværktøjet til andre formål end det tilsigtede kan medføre en farlig situation.

■ **Hold håndtag og gribflader tørre, rene og fri for olie og fedt.**
Glatte håndtag og gribflader kan medføre usikker håndtering og/eller tab af kontrollen over værktøjet.

■ **Hold kabler væk fra værktøjets arbejdsområde.** Under drift kan kablerne være være skjult for synet og kan ved et uheld blive beskadiget af værktøjet

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIDREVNE VÆRKTØJER

■ **Oplad kun med den oplader, der er angivet af producenten.**
En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, når den bruges med en anden batteripakke. Brug kun de nedenfor anførte batteripakker og opladere.

BATTERIPAKKE	OPLADER
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+ (kun AD7625 bruges sammen med værktøj, ikke nødvendigt ved opladning)	CG768E

■ **Brug kun elværktøj med specifikt angivne batteripakker.**
Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.

■ **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en**

forbindelse mellem de to poler.

Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.

■ **Under uhensigtsmæssige forhold kan der sprøjte væske ud af batteriet; undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skal området skylles med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene,**

skal du desuden søge lægehjælp. Væske, der sprøjter ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

■ **Brug ikke et batteripakke eller værktøj, der er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.

■ **Udsæt ikke et batteri eller et værktøj for ild eller for høje temperaturer.**

Udsættelse for ild eller temperaturer over 212 °F (100 °C) kan forårsage eksplosion.

- **Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

SERVICE

- **Få dit elværktøj serviceret af en kvalificeret reparatør, der udelukkende bruger identiske reservedele.** Dette sikrer, at elværktøjets sikkerhed opretholdes.

- **Lad aldrig beskadigede batteripakker reparere.**
Service af batteripakker må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BLÆSER

- **Brug ikke maskinen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lynnedslag**. *Dette mindsker risikoen for at blive ramt af lynnedslag.*

- **Brug øjenbeskyttelse og høreværn**. *Passende beskyttelsesudstyr mindsker risikoen for personskade.*

- **Brug altid skridsikkert og beskyttende fodtøj, når du betjener maskinen. Betjen ikke maskinen, når du er barfodet eller har åbne sandaler på**. *Dette mindsker risikoen for skader på fødderne.*

- **Bær ikke løstsiddende tøj eller genstande såsom tørklæder, snore, kæder, slips osv., som kan blive suget ind i luftindtagene**. **Bind langt hår op eller dæk det til for at sikre, at det ikke bliver suget ind i luftindtagene**. *Hvis nogen af disse genstande suges ind i luftindtagene,*
kan det øge risikoen for personskade.

- **Hold tilskuere væk, mens maskinen er i drift**. *Udslynget **affald** kan øge risikoen for personskade*.

- h) **Ret aldrig blæserens mundstykke mod mennesker eller kæledyr eller mod vinduer. Vær ekstra forsigtig, når du blæser affald i nærheden af faste genstande, såsom træer, biler og mure, der kan få affaldet til at ricochettere**. *Udslåede genstande kan beskadige ejendom og øge risikoen for personskade*.

- **Brug ikke maskinen til at blæse på noget, der brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker eller varm aske**. *Disse antændelseskilder kan øge risikoen for brand*.

- **Rør ikke ved blæseren, mens den stadig er i bevægelse. Sluk for maskinen, og vent, indtil blæseren er standset, før du fjerner dele, der kan give adgang til blæseren**. *Dette mindsker risikoen for personskade fra bevægelige dele*.

- **Når du fjerner fastklemt materiale eller udfører service på maskinen, skal du sikre dig, at afbryderen er slukket**. *Uventet start af maskinen, mens du fjerner fastklemt materiale eller udfører service, kan medføre alvorlig personskade.*

- Brug kun apparatet i dagslys eller ved godt kunstigt lys.
- Hold alle køleluftindtag fri for snavs.
- Blæs aldrig snavs i retning af tilstedeværende personer.
- Før maskinen startes, skal du sikre dig, at rørindløbet er tomt.

- Hold ansigt og krop væk fra luftindtagsåbningen.
- Lad ikke hænder eller andre dele af kroppen eller tøjet komme ind i rørindløbet, udløbsrenden eller i nærheden af bevægelige dele.
- Undersøg enheden for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer/affald i maskinen før brug.
- Betjen aldrig maskinen med defekte afskærmninger eller beskyttelsesanordninger, eller uden sikkerhedsanordninger, eller hvis ledningen er beskadiget eller slidt.
- Stræk dig ikke for langt frem. Bevar balancen til enhver tid, og sørg altid for at have godt fodfæste på skråninger. Gå, løb aldrig.
- Stop maskinen, og tag batteriet ud. Sørg for, at alle bevægelige dele er fuldstændigt standsning, når brugeren forlader maskinen før fjernelse af en blokering før kontrol, rengøring eller arbejde på maskinen efter at have ramt et fremmedlegeme for at inspicere maskinen for skader
- Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du undersøge den for skader, udskifte eller reparere eventuelle beskadigede dele, og kontroller for og stram eventuelle løse dele
- Stik ikke genstande ind i åbningerne. Brug ikke apparatet, hvis en af åbningerne er tilstoppet; hold det fri for støv, fnug, hår og alt andet, der kan hæmme luftstrømmen.
- Vær særlig forsigtig, når du støvsuger på trapper.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
- Må ikke bruges som legetøj. Der skal udvises stor forsigtighed, når det bruges af eller i nærheden af børn.
- Hvis elværktøjet begynder at vibrere unormalt eller larmer, skal du stoppe motoren og straks kontrollere årsagen. Unormal støj er generelt et tegn på problemer.
- Stik ikke genstande ind i åbningerne. Brug ikke værktøjet, hvis en åbning er blokeret; hold det fri for støv, fnug, hår og alt andet, der kan reducere luftstrømmen.
- Hold hår, løst tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Vær ekstra forsigtig, når du rengør på trapper
- Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger og andre sikkerhedsanordninger er korrekt og sikkert monteret, før du bruger dette produkt. Brug ikke værktøjet uden beskyttelsesanordninger på plads.
- Oplad ikke batteripakken i regn eller på våde steder.
- Batteriet må ikke bortskaffes i ild.
Cellerne kan eksplodere. Tjek de lokale regler for eventuelle særlige bortskaffelsesinstruktioner.
- Batteriet må ikke åbnes eller beskadiges.
Udledt elektrolyt er ætsende og kan forårsage skader på øjne eller hud. Det kan være giftigt, hvis det indtages.
- Værktøj med batteri behøver ikke at være tilsluttet en stikkontakt; derfor er de altid klar til brug. Vær opmærksom på mulige farer, selv når værktøjet ikke er i brug. Vær forsigtig, når du udfører vedligeholdelse eller service.
- Vask ikke med en vandslange; undgå at få vand ind i motoren og de elektriske forbindelser.
- Hvis der opstår situationer, der ikke er beskrevet i denne manual, skal du udvise forsigtighed og sund fornuft.

Kontakt kundeservicecentret for at få hjælp.

■ Vibrationer og støjemissioner under faktisk brug af maskinen kan afvige fra den angivne samlede værdi afhængigt af, hvordan maskinen bruges.

■ Det er nødvendigt at identificere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren, der er baseret på en vurdering af eksponeringen under de faktiske brugsbetingelser (under hensyntagen til alle dele af driftscyklussen, såsom de tidspunkter, hvor værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang

ud over tiden, hvor udløseren er aktiveret).

■ Frakobl batteripakken:

1) når brugeren forlader maskinen;
2) inden en blokering fjernes;
3) inden kontrol, rengøring eller arbejde på maskinen;
4) efter at have ramt et fremmedlegeme for at inspicere maskinen for skader;
5) hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, så den straks kan kontrolleres;

■ **GEM DISSE INSTRUKTIONER.** Se dem ofte, og brug dem til at instruere andre, der måtte bruge dette værktøj. Hvis du låner dette værktøj ud til en anden, skal du også låne disse instruktioner ud til

dem for at forhindre forkert brug af produktet og eventuelle skader.

GEM DISSE INSTRUKTIONER!

2. SPECIFIKATIONER

Modelnummer	BL722
Motoreffekt	1600 W (maks.)
Spænding maks.	60 V
Lufthastighed	85 m/s
Luftvolumen	1374 m³/h
Blæsekraft	23 N maks.
Nettovægt	2,3 kg


PAKKE LISTE

DELNAVN	ANTAL
Blæser	1
Blæserrør	1
Dyse	1
Brugervejledning	1

3. BESKRIVELSE

LÆR DIN BLÆSER AT KENDE (Fig. 1)

Sikker brug af dette produkt kræver forståelse af oplysningerne på værktøjet og i denne brugervejledning samt kendskab til det projekt, du skal udføre. Inden du bruger dette produkt, skal du gøre dig bekendt med alle betjeningsfunktioner og sikkerhedsregler.

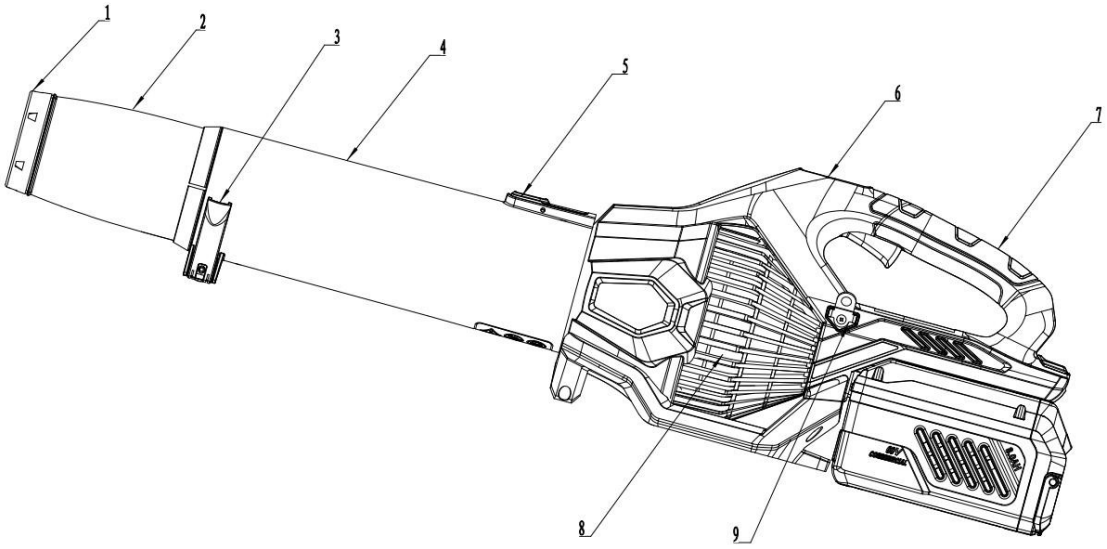

1. Dyserens dæksel	7. Håndtag
2. Udblæsningsrør	8. Indsugningsvindue
3. Hurtigklemme	9. Skulderremskrog
4. Slange	
5. Slangens bund	
6. Betjeningspanel	

Dyse

Styrer og koncentrerer luftstrømmen.

Blæserrør

Styrer luftstrømmen.

MCDU (Multi Control Display Unit)

Styrer enhedens tænd/sluk-funktion, overvåger batteriets resterende kapacitet, samlet driftstid, fejltype og vedligeholdelsespåmindelser.

Fartpilot

Starter eller stopper blæseren; låser blæseren ved enhver hastighed

Aftrækker

Aftrækkeren bruges til variabel hastighed samt til at tænde og slukke for blæseren

Bærehåndtag

Til betjening, styring og transport af blæseren.

Bærering

Til fastgørelse af bæresystemet.

Turbo-knap

Øg lufthastigheden til det maksimale

BATTERISTIK

Sæt batteripakken direkte i.

⚠ **ADVARSEL:** Brug aldrig værktøjet uden, at afskærmningen sidder korrekt på plads. Afskærmningen skal altid være monteret på værktøjet for at beskytte brugeren.

3. MONTERING

⚠ **ADVARSEL:** Hvis en del er beskadiget eller mangler, må du ikke bruge dette produkt, før delen er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan medføre alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Forsøg ikke at modificere dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med denne blæser. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan medføre en farlig situation, der kan føre til alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** For at forhindre utilsigtet start, der kan forårsage alvorlig personskade, skal du altid fjerne stikket/batteripakken fra værktøjet, når du samler dele, foretager justeringer, rengør eller når det ikke er i brug.

UDPAKNING

- Dette produkt skal samles.
- Tag forsigtigt produktet og eventuelt tilbehør ud af kassen. Sørg for, at alle varer på pakkelisten er med.
- Undersøg værktøjet omhyggeligt for at sikre, at der ikke er opstået brud eller skader under transporten.
- Kassér ikke emballagematerialet, før du har inspiceret værktøjet omhyggeligt og testet, at det fungerer tilfredsstillende.
- Hvis en del er beskadiget eller mangler, skal du returnere produktet til købsstedet.

MONTERING OG AFMONTERING AF BLÆSERRØRET

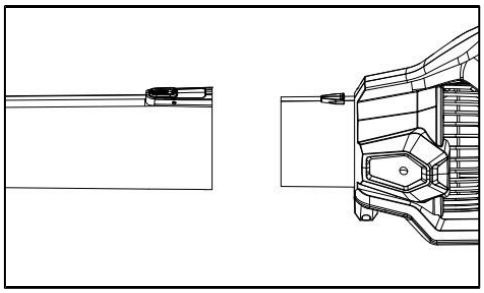


Fig. 2

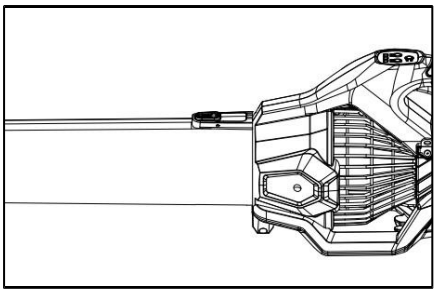



Fig. 3

1. Sluk blæseren, og tag batteriet ud.
2. Juster slangen med tapen på blæserhuset (Fig. 2). Skub slangen ind i blæserhuset

, indtil låsen klikker på plads (Fig. 3).

3. For at fjerne slangen skal du holde slangeudløserknappen nede for at frigøre låsen og derefter trække slangen ud af blæseren.

BLÆSERDYSE (3) OG BLÆSERRØR (4) ER INTEGREREDE TELESKOPDEL, der er ikke behov for at samle eller adskille dem, sørg blot for at låse håndtaget (2) under røret, når det bruges.

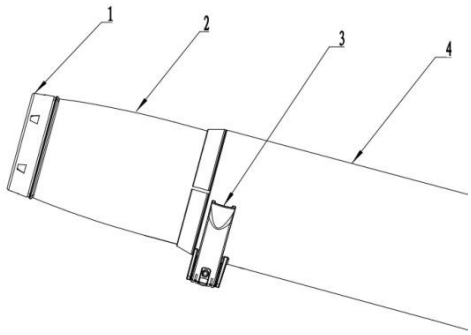

5. BETJENING

⚠**ADVARSEL: Sørg for, at blæserslangen er på plads før brug**⚠ **ADVARSEL:** Bær altid øjenbeskyttelse, der er mærket i overensstemmelse med ANSI Z87.1. eller EN 166. Manglende overholdelse heraf kan medføre, at genstande bliver kastet ind i dine øjne og andre mulige alvorlige skader.

⚠**ADVARSEL:** Brug ikke tilbehør eller udstyr, der ikke er anbefalet af producenten af dette produkt. Brug af ikke-anbefalet tilbehør eller udstyr kan medføre alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** For at undgå alvorlige personskader skal du fjerne stikket/batteripakken fra værktøjet, før du udfører service, rengøring, skifter tilbehør eller fjerner materiale fra enheden.

ANVENDELSE

Du kan bruge dette produkt til at blæse blade, græs, papir og lignende materiale væk.

TILSLUTNING TIL/AFBRYDELSE AF BATTERIET

BEMÆRK: Oplad batteripakken fuldt ud før første brug.

Denne blæser har en indbygget Quick-On-batteritilslutning. Brug den sammen med det batteri og den oplader, der er angivet ovenfor i afsnittet Brug og vedligeholdelse af batteridrevne værktøjer. Batteriet er ikke inkluderet i pakken, da begge dele sælges separat.

MONTERING AF OG AFMONTERING AF BATTERIET (SÆLGES SEPARAT)

⚠**ADVARSEL:** I en nødsituation skal du straks løsne bryst- og taljespænderne for at tage rygsækstropperne af på hver side, hvilket er en hurtig frigørelsesmetode.

HÅNDTERING OG BRUG AF BLÆSEREN

⚠**ADVARSEL:** Klæd dig korrekt for at mindske risikoen for skader, når du betjener dette værktøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Bær øjen- og øre-/hørebeskyttelse. Bær slidstærke, lange bukser, støvler og handsker. Bær ikke korte bukser, sandaler eller gå barfodet. Bær en ansigtsmaske eller støvmaske på støvede steder.

Før betjening skal du se dig omkring for at sikre, at arbejdsområdet er sikkert og fri for andre personer eller dyr. Sørg for, at andre befinder sig mindst 5 m væk. Fjern alle genstande, såsom sten, knust glas, søm, tråd eller snor. Der kan hvirvles støv op under brug: Hvirvlet støv kan skade luftvejene og forårsage allergiske reaktioner. Hvis der dannes støv: Bær en støvmaske. Sørg for, at du har øjenbeskyttelse, passende tøj og et sikkert fodfæste. Der kan stadig være risiko for tilskuere fra genstande, der bliver slynget ud. Tilskuere bør opfordres til at bære øjenbeskyttelse. Hvis nogen nærmer sig, skal du straks standse motoren.



► Hold og styr blæseren med den ene hånd på bærehåndtaget – læg tommelfingeren om håndtaget (Fig. 18).

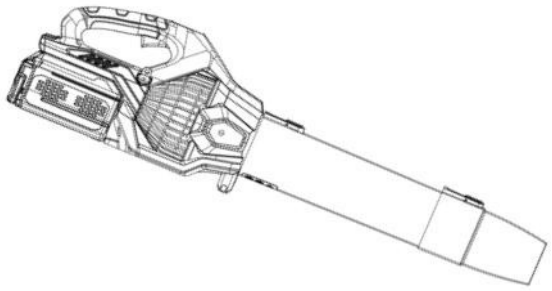


Fig. 18

START/STOP AF BLÆSEREN

Sådan startes

1. Tryk på tænd/sluk-knappen “ ⏻ ” på Multi Control Display Unit for at tænde skærmen (Fig. 19).
2. Tryk på udløseren for at tænde blæseren. Blæserens lufthastighed styres med udløseren til variabel hastighed. Jo mere du trykker på udløseren, jo højere bliver blæsehastigheden; jo mindre du trykker på udløseren, jo lavere bliver blæsehastigheden. Juster hastigheden, så den passer til den aktuelle opgave. Slip udløseren til lufthastighed for at slukke blæseren
3. Blæseren kan låses ved enhver hastighed med fartpilotgrebet (Fig. 20)

(1) Drej fartreguleringshåndtaget med uret for at starte blæseren. Lufthastigheden øges, når håndtaget drejes med uret.
(2) For at sænke lufthastigheden drejes fartreguleringshåndtaget mod uret.
(3) Drej fartpiloten mod uret til slukket position for at stoppe blæseren
4. Blæseren kan levere maksimal lufthastighed, når du trykker på turbo-knappen (Fig. 19).

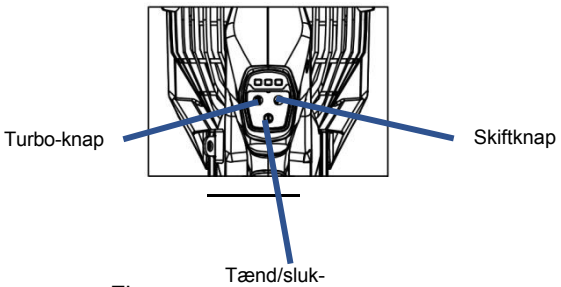


Fig. 19

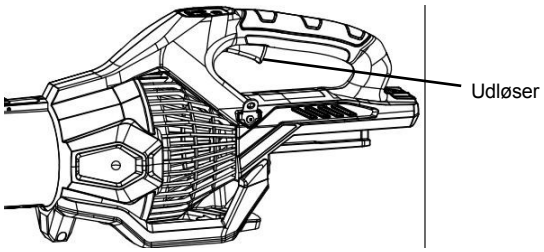


Fig. 20

SLUKNING AF BLÆSEREN

1. Slip udløserknappen
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for værktøjet og undgå utilsigtet start.

⚠ **ADVARSEL:** Fjern altid batteriet fra værktøjet under arbejdspauser og efter endt arbejde.

⚠ **ADVARSEL:** Brug aldrig vand til rengøring af blæseren. Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastdele. De fleste plasttyper er følsomme over for skader fra forskellige typer af handelsmæssige opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

⚠ **ADVARSEL:** Sørg for, at skærmen er slukket før næste brug for at undgå alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Brug kun identiske reservedele ved service. Brug af andre dele kan udgøre en fare eller forårsage skader på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en autoriseret forhandler/distributør.

⚠ **ADVARSEL:** For at undgå alvorlig personskade skal du altid trække strømkablet ud af produktet, når du rengør eller udfører vedligeholdelse.
Al service, bortset fra de punkter, der er anført i disse vedligeholdelsesinstruktioner, skal udføres af en autoriseret forhandler/distributør.

BATTERIER

Batteripakken er udstyret med genopladelige lithium-ion-batterier. Brugstiden pr. opladning afhænger af den type arbejde, der udføres.

Batterierne i denne manual er designet til at give maksimal problemfri levetid. Som alle batterier vil de med tiden blive slidt op.

⚠ **ADVARSEL:** Adskil ikke rygsæksbatteriet, og forsøg ikke at udskifte battericellerne. Håndtering af batterierne, især når du bærer ringe og smykker, kan medføre alvorlige forbrændinger.

For at opnå den længst mulige batterilevetid skal du læse og forstå brugervejledningen grundigt.

BEMÆRK: Det er god praksis at trække stikket ud af opladeren og fjerne rygsækbatteriet fra opladeren, når det ikke er i brug.
Ved opbevaring af lithium-ion-batteripakken i mere end 30 dage: Opbevar lithium-ion-batteripakken et sted, hvor temperaturen er under 26 °C, og hvor der ikke er fugt.

- Opbevar lithium-ion-batteripakker i en opladet tilstand på 30 % - 50 %.
- Ydersiden kan rengøres med en klud eller en blød, ikke-metallisk børste.

6. VEDLIGEHOLDELSE

Undgå at bruge opløsningsmidler, når du rengør plastdele. De fleste plasttyper er følsomme over for skader fra forskellige typer kommercielle opløsningsmidler og kan blive beskadiget ved brug heraf. Brug en ren klud til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.
⚠ **ADVARSEL:** Lad aldrig bremsevæsker, benzin, petroleumsbaserede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, svække eller ødelægge plast, hvilket kan medføre alvorlig personskade.
⚠ **ADVARSEL:** Når værktøjet rengøres, må det IKKE nedsænkes i vand eller andre væsker.

RENGØRING

- Fjern batteripakken fra værktøjet.
- Rengør blæseren med en fugtig klud.
- Rengør ventilationsåbningerne med en pensel.
- Rengør afskærmningen med en pensel eller en blød børste.

TRANSPORT OG OPBEVARING

- Rengør værktøjet grundigt, inden det opbevares.
- Opbevar værktøjet indendørs på et tørt sted, der er utilgængeligt for børn.
- Hold det væk fra ætsende stoffer såsom havekemikalier og vejsalt.

7. FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Blæseren virker ikke fungerer.	■ Der er ikke sat et batteri i. ■ Der er ingen elektrisk kontakt mellem blæseren og batteriet. ■ Batteripakken eller blæseren er for varm. ■ Batteripakken er afladet.	■ Sæt batteripakken på blæseren. ■ Fjern batteriet, kontroller kontakterne, og sæt batteripakken i igen. ■ Oplad batteripakken. ■ Lad batteripakken og blæseren køle af, indtil temperaturen falder til under 50 °C.
Lufthastigheden falder mærkbart.	■ Overdreven slitage på motorblæseren. ■ Luftindtaget er blokeret af snavs.	■ Fjern batteriet, fjern snavset ■ Kontakt servicecentret for reparation

VIBRATION & STØJNIVEAU

Vibration <2,5 m/s2 K=1,5 m/s2

Lydtrykniveau: 88 dB(A), K=3 dB(A)

Lydeffektniveau: 103 dB(A), K= 3 dB(A)

Garanteret lydniveau 106 dB(A)

De angivne samlede vibrationsværdier og de angivne støjemissionsværdier er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan bruges til at sammenligne en maskine med en anden.

De angivne samlede vibrationsværdier og de angivne støjemissionsværdier kan også anvendes til en foreløbig vurdering af eksponering.

8. MILJØ



Beskyt miljøet. Aflever den på en genbrugsstation. Hæld ikke brugt olie i afløb, jord, floder, søer eller havet.

Bortskaf din maskine på en miljøvenlig måde. Maskiner må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Plast- og metalkomponenterne kan sorteres efter type og genbruges.

De materialer, der er brugt til emballering af denne maskine, kan genbruges. Smid venligst ikke emballagen ud med husholdningsaffaldet. Aflever denne emballage på en officiel affaldsindsamlingsplads.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Når maskinens levetid er udløbet, skal batterier eller opladere fjernes fra udstyret og bortskaffes separat

EF-overensstemmelseserklæring

Vi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 KINA

I overensstemmelse med de forskellige EF-direktiver bekræftes det hermed, at den maskine, der er identificeret i dette dokument, på grund af sin konstruktion og udformning og i henhold til det CE-mærke, der er påført af producenten, opfylder de relevante og væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i de ovennævnte EF-direktiver. Denne erklæring giver produktet ret til at bære CE-mærket.
I tilfælde af at maskinen ændres, og denne ændring ikke er godkendt af producenten og meddelt forhandleren, mister denne erklæring sin værdi og gyldighed.

Maskinens navn: BATTERIDREVET BLÆSER

Model: BL722

Anerkendt og godkendt standard, som den overholder:
Direktiv: 2006/42/EF 2014/30/EU

Testet i henhold til følgende standarder:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024

Underskrevet for og på vegne af:
Sted: Jinhua, Zhejiang, Kina
26.11.2025
Navn: Guoming Liu

Underskrift:

Titel: Chefingeniør

Underskrevet for og på vegne af:
Sted: Jinhua, Zhejiang, Kina Dato:
Dato: 26.11.2025
Navn: Guoming Liu

Underskrift:

Titel: Chefingeniør


sunseeker
elite