



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL


LED WATERPROOF LAMP

IP65
RATING



02 YEAR
WARRANTY*

TECHNICAL DATA




MODEL	SKU	WATTS	LUMEN @SPHERE360°	BEAM ANGLE	DF	CRI	INPUT VOLTAGE	LIFE SPAN [Hours]	ON/OFF CYCLE	MAX CONNECTABLE UNITS	DIMENSION	MATERIAL	IK RATING
VT-6076	216282 216283	18W	2160 Lm	120°	≥0.7	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	16	600x66x58mm	PC	IK05
VT-1249	216284 216285	36W	4320 Lm	120°	≥0.9	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	8	1200x66x58mm	PC	IK05
VT-1574	216286 216287	48W	5760 Lm	120°	≥0.9	≥80	AC: 220-240 50/60Hz	25,000	>15000	6	1500x66x58mm	PC	IK05

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Terminal block not included. To be connected with Waterproof Cable Hose
6. For indoor use and outdoor use.

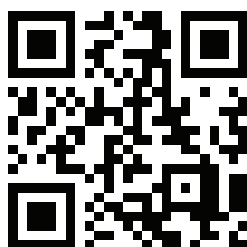

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

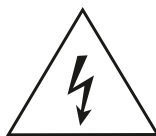





Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch OFF the power before starting the installation.
2. Fasten the two mounting clips to installation surface.
3. Open end cap and take out the connector (FIG 1).
4. Link to power source (FIG 2).
5. Cover back end cap
6. Install the lamp to the mounting clips (FIG 3).
7. Hanging installation type reference (FIG 4).
8. Switch ON the power to test the light.

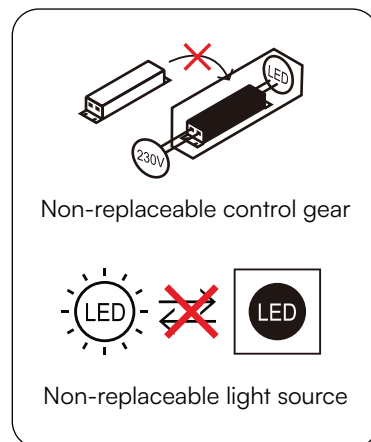


INSTALLATION DIAGRAM

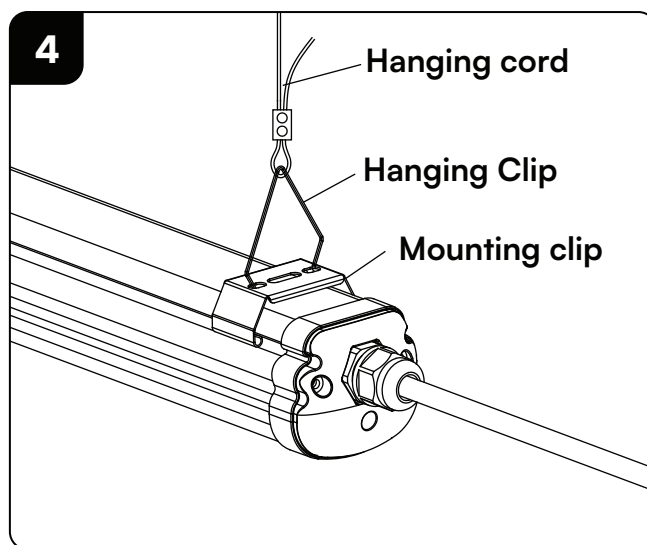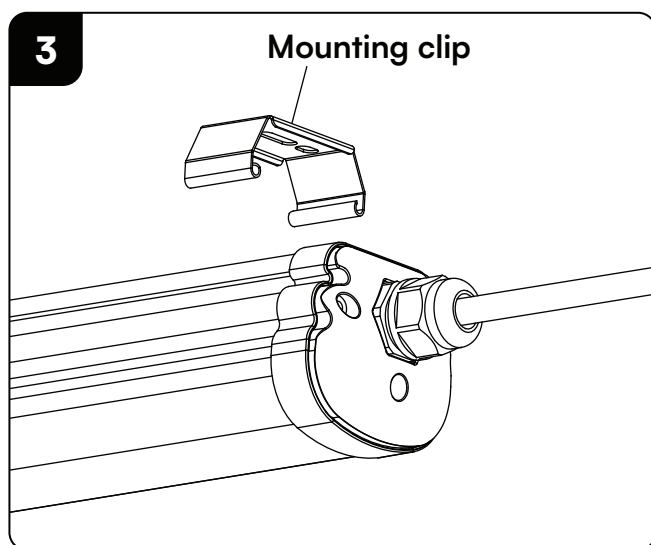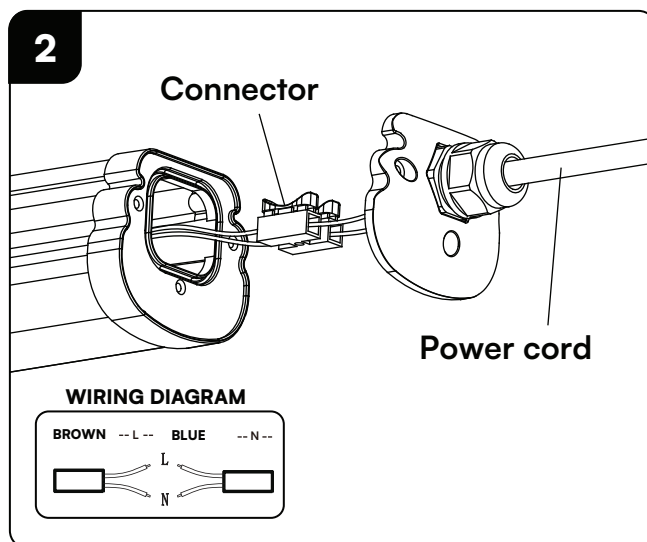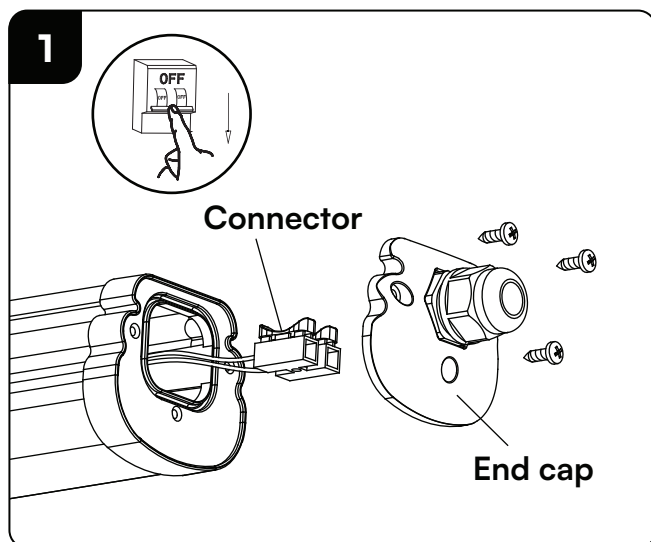

Note: Supply connection and other external wiring conductor shall be at least 1.0 mm² and confirm to EN 50525.

LINKABLE CONNECTION

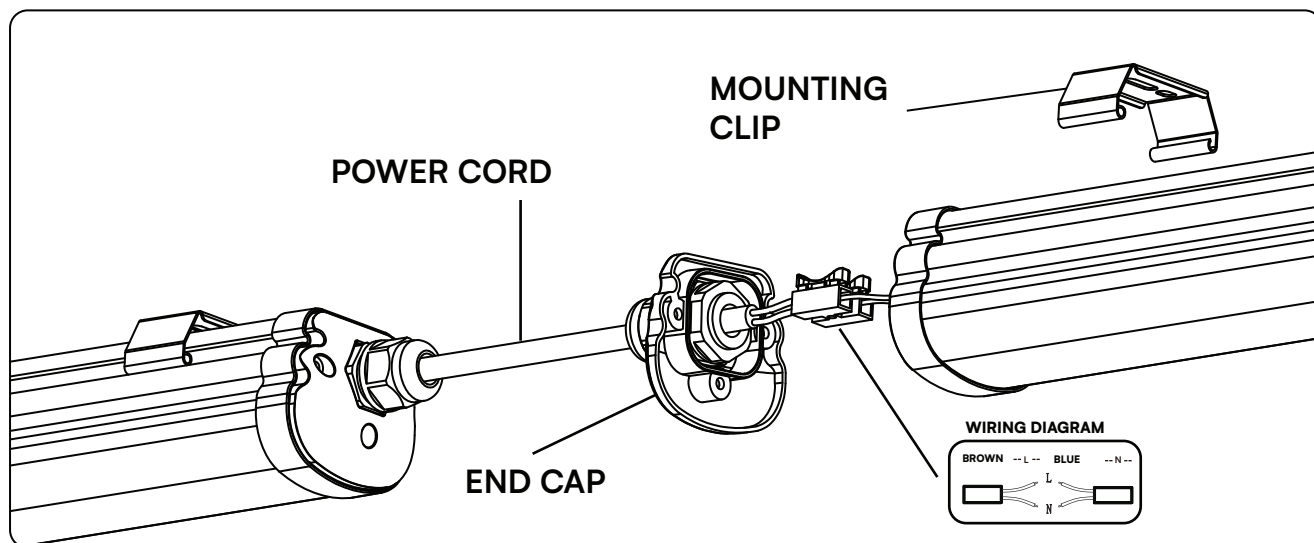

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:
SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 OAX

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Installation nur von Elektrofachkräften.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
5. Klemmenblock nicht enthalten. Mit wasserdichtem Kabelschlauch verbinden.
6. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Befestigen Sie die beiden Befestigungsclips an der Montagefläche.
3. Öffnen Sie die Endkappe und nehmen Sie den Stecker heraus (FIG 1).
4. Verbinden Sie zur Stromquelle (FIG 2).
5. Schließen Sie wieder die Endkappe.
6. Installieren Sie die Leuchte auf die Befestigungsclips (FIG 3).
7. Aufhängungsart mit Bezugnahme auf (FIG 4).
8. Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um das Licht zu testen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
 - Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
 - Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>
-

[DK] INTRODUKTION OG BRUGSANVISNING

Tak, fordi du har valgt og købt en V-TAC. V-TAC vil give dig den bedste service. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden montering, og opbevar den til fremtidig reference. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores lokale forhandler eller sælger, som du har købt produktet hos. De er uddannede og klar til at hjælpe dig på den bedst mulige måde. Garantiperioden er 2 år fra købsdatoen. Garantien dækker ikke skader, der er forårsaget af forkert montering eller usædvanlig slitage. Virksomheden yder ingen garanti for skader på overflader, der er opstået som følge af forkert demontering eller forkert montering af produktet. Produkterne er egnet til brug i op til 10-12 timer dagligt. Daglig brug i 24 timer udelukker garantien. Denne garanti gælder kun for fabrikationsfejl.

OPMÆRKSOMHED

1. Sluk for strømforsyningen og læs denne vejledning, inden du påbegynder installationen.
2. Installation må kun udføres af autoriserede elektrikere.
3. Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen udskiftes.
4. Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til denne lampe er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes servicemedarbejder eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. Klemblok medfølger ikke. Forbindes med vandtæt kabelslange.
6. Egnet til indendørs og udendørs brug.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. Sluk for strømmen, inden du påbegynder installationen.
2. Fastgør de to fastgørelsesklip til monteringsfladen.
3. Åbn endehætten og tag stikket ud (FIG 1).
4. Tilslut til strømkilden (FIG 2).
5. Luk endehætten igen.
6. Monter lampen på fastgørelsesklipsene (FIG 3).
7. Ophængningstype med henvisning til (FIG 4).
8. Tænd for strømforsyningen for at teste lampen.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER:

- Elektriske og elektroniske apparater, der er blevet affald, betegnes som udtjente apparater. Udtjente apparater må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
- Ejere af udtjente apparater skal aflevere apparatet til de indsamlingssteder, der er oprettet af de offentlige affaldshåndteringsvirksomheder eller forhandlere. Denne returnering er gratis for dig.
- Ejere af gamle apparater er forpligtet til at fjerne lamper fra det gamle apparat uden at beskadige det, inden det returneres.



- Symbolet "krydsede skraldespande" angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald og ved udløb af dets levetid skal indsamles separat fra usorteret husholdningsaffald.
- Når elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller deponeringspladser, kan skadelige stoffer trænge ned i grundvandet og ind i fødekæden og skade din sundhed og dit velbefindende.
- sys-tem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

[SV] INTRODUKTION OCH BRUKSANVISNING

Tack för att du har valt och köpt en V-TAC. V-TAC kommer att ge dig bästa möjliga service. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före montering och spara den för framtida referens. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller säljare från vilken du köpt produkten. De är utbildade och redo att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Garantiperioden är 2 år från inköpsdatum. Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig montering eller onormal slitage. Företaget lämnar ingen garanti för skador på ytor som uppstått till följd av felaktig demontering eller felaktig montering av produkten. Produkterna är avsedda för användning upp till 10–12 timmar per dag. Daglig användning dygnet runt medför att garantin upphör att gälla. Denna garanti gäller endast tillverkningsfel.

VARNING

1. Stäng av strömförsörjningen och läs denna bruksanvisning innan du påbörjar installationen.
2. Installationen får endast utföras av behörig elektriker.
3. Ljuskällan i denna lampa kan inte bytas ut. När ljuskällans livslängd har gått ut måste hela lampan bytas ut.
4. Om den externa flexibla kabeln eller ledningen till denna lampa är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicepersonal eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. Klemblock ingår inte. Anslut med vattentät kabelhölje.
6. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

INSTALLATIONSVÄGLEDNING

1. Stäng av strömförsörjningen innan du påbörjar installationen.
2. Fäst de två fästklämmorna på monteringsytan.
3. Öppna ändkåpan och ta ut kontakten (FIG 1).
4. Anslut till strömkällan (FIG 2).
5. Stäng ändkåpan igen.
6. Montera lampan på fästklämmorna (FIG 3).
7. Upphängningssätt med hänvisning till (FIG 4).
8. Slå på strömmen för att testa lampan.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Elektriska och elektroniska apparater som blivit avfall kallas för uttjänta apparater. Uttjänta apparater får inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.
- Ägare av gamla apparater som nått slutet av sin livslängd måste lämna tillbaka apparaten till de insamlingsställen som inrättats av offentliga avfallshanteringsföretag eller återförsäljare. Denna återlämning är kostnadsfri för dig.
- Ägare av gamla apparater är skyldiga att ta bort lampor från den gamla apparaten utan att förstöra den innan den lämnas in.



- Symbolen "korslagda soptunnor" indikerar att denna produkt inte får kasseras tillsammans med övrigt hushållsavfall och att den vid slutet av sin livslängd måste samlas in separat från osorterat hushållsavfall.
- När elektriska apparater kasseras på deponier eller avfallsupplag kan skadliga ämnen tränga in i grundvattnet och hamna i näringskedjan, vilket kan skada din hälsa och ditt välbefinnande.