



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970


INSTRUCTION MANUAL

LED STREET LIGHT WITH ADJUSTABLE ANGLE



TECHNICAL DATA

MODEL	VT-55ST	VT-105ST
SKU	23618, 23619	23620, 23621
WATTS	50W	100W
LUMENS@WIDE CODE	4700 LM	9400 LM
BEAM ANGLE	100°	100°
DF	>0.9	>0.9
CRI	≥80	≥80
OPERATION TEMPERATURE	-20°C to +40°C	-20°C to +40°C
LIFE SPAN	30,000 Hours	30,000 Hours
ON/OFF CYCLE	20,000 Times	20,000 Times
NET WEIGHT (g)	670	1035
INPUT VOLTAGE	AC: 220-240V, 50/60Hz	
MOUNTING DIAMETER	60 mm	60 mm
MOUNTING HEIGHT	3-5m	5-8 m
MAX. PROJECTED AREA	20-30m ²	30-40m ²
BODY TYPE	Aluminium+PC	Aluminium+PC
DIMENSION	412x139x92mm	488x183x92mm

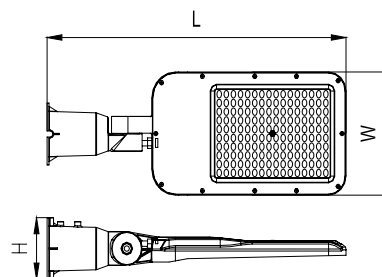


05 YEAR
WARRANTY*

IP65
RATING

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

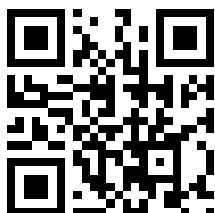

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code
to access the manual in
multiple languages.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Replace any cracked protective shield. 
6. Minimum distance from lighted objects 1m. 
7. Terminal block not included.
8. Proper grounding should be ensured throughout the installation.





This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Switch Off the power before starting the installation.
2. Connect the wiring (brown wire to Live wire, the blue line to Neutral wire, yellow/green line to ground wire) to the luminaire as displayed in the wiring diagram. Please make sure to use 3 core power cord and ensure the ground wire must be grounded. (Outer wire size 250mm $\pm$ 10mm)
3. Loosen the M6 screws using the screwdriver and install the streetlight on the pole. Then tighten the M6 screws and ensure the streetlight is properly installed on the pole. Or screw it directly to the wall.
4. Adjust the angle of the street light within a 180-degree range to suit your lighting needs.
5. Switch On the power to test the light.

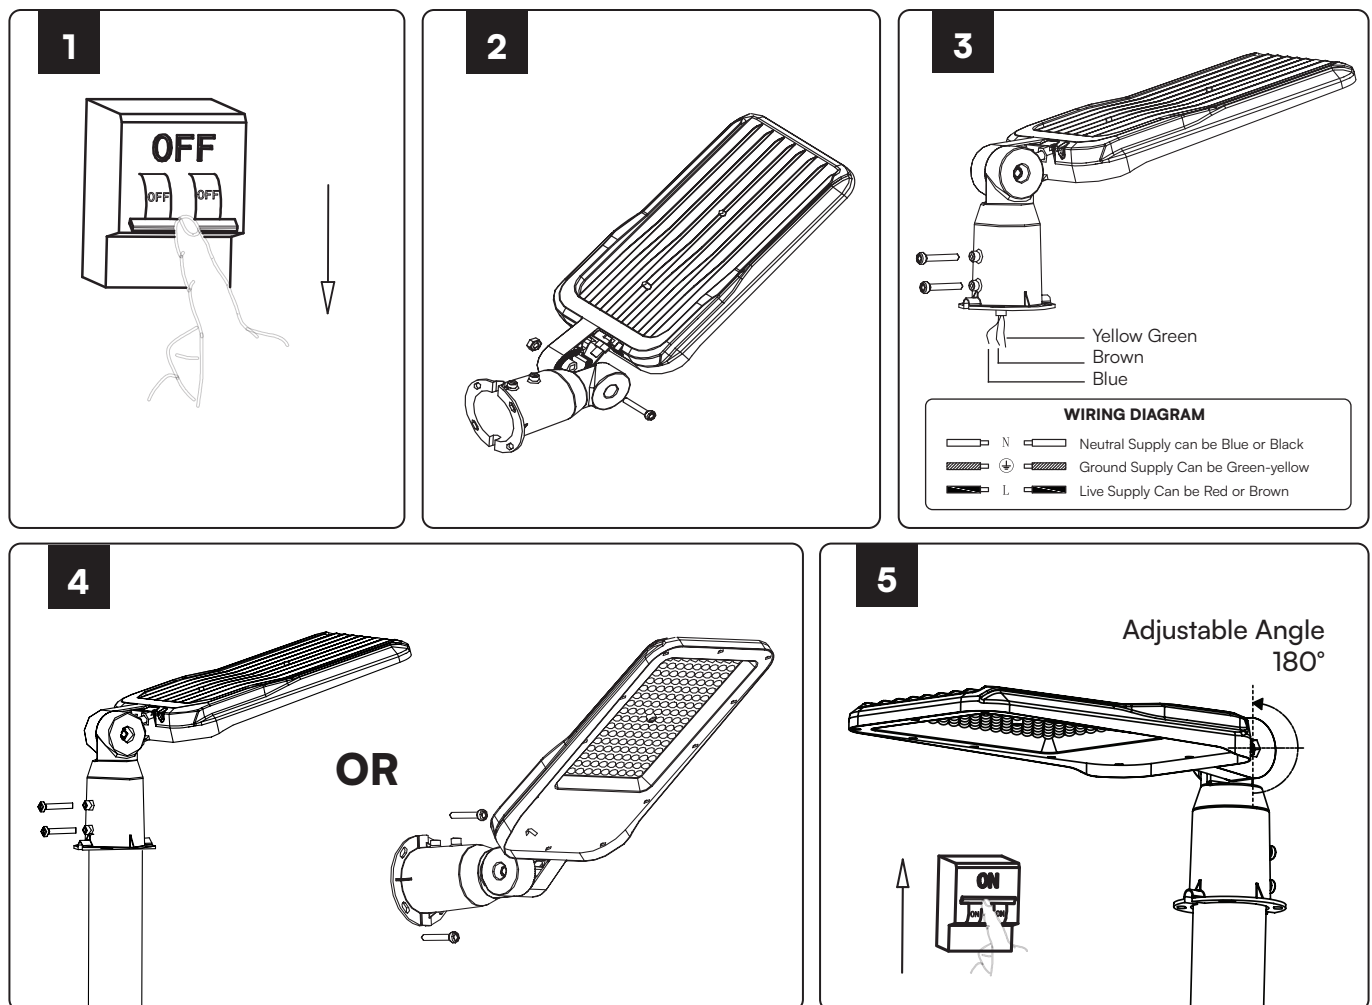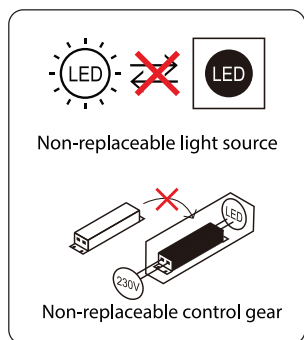

NOTE

- Wiring instructions: The power should be connected to binding post inside the junction box, which IP grade should be higher than the lamp's IP grade. And the junction box should have fasten device for the wires. Inside terminal block shall conform to EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 (specification: three terminals, at least 250V and 1.5mm²).
- User should prepare all the necessary accessories and spare parts (Spare parts not provided) including junction box.
- Inspect the lamps and lanterns before installation to ensure no damage or deformation.
- Protect the lamps and lanterns during installation and maintenance, ensure all fittings are fixed, connect the lamp body to the light pole using screws, and ensure the screw torque is less than 10.5 N.m.
- During maintenance and installation, ensure all parts are intact and replace any damaged or defective parts.
- The lamps and lanterns use a double insulated wire for the power cord, replace it with a professional if there's any breakage to avoid danger.
- It's normal for the lamps and lanterns surface to have a certain temperature when in use.

RoHS



UK
CA



In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970



GEBRAUCHSANWEISUNG

LED STRASSENLEUCHE MIT VERSTELLBAREM WINKEL



TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-55ST	VT-105ST
SKU	23618, 23619	23620, 23621
WATTS	50W	100W
LUMENS@WIDE CODE	4700 LM	9400 LM
STRAHLENWINKEL	100°	100°
DF	>0.9	>0.9
CRI	≥80	≥80
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
LEBENSDAUER	30.000 Stunden	30.000 Stunden
EIN/AUS-ZYKLUS	20.000 Mal	20.000 Mal
NETTOGEWICHT (g)	670	1035
EINGANGSSPANNUNG	AC: 220-240V, 50/60Hz	
EINBAUDURCHMESSE R	60 mm	60 mm
MONTAGEHÖHE	3-5m	5-8 m
MAX. PROJEKTIERTE FLÄCHE	20-30m ²	30-40m ²
KÖRPER-TYP	Aluminium+PC	Aluminium+PC
DIMENSION	412x139x92mm	488x183x92mm

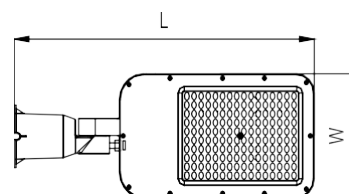

05 YEAR
WARRANTY*

IP65
RATING

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den örtlichen Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.



WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, sollte die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Ersetzen Sie alle gerissenen Schutzschilde. 
6. Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m. 
7. Klemmenblock nicht enthalten.
8. Die ordnungsgemäße Erdung sollte während der gesamten Installation gewährleistet sein.









Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Verbinden Sie die Kabel (braunes Kabel mit dem stromführenden Kabel, blaues Kabel mit dem neutralen Kabel, gelbes/grünes Kabel mit dem Erdungskabel) mit der Leuchte wie im Schaltplan dargestellt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein 3-adriges Netzkabel verwenden und dass das Erdungskabel geerdet ist. (Äußere Kabelgröße 250mm ±10mm)
3. Lösen Sie die M6-Schrauben mit dem Schraubendreher und montieren Sie die Straßenlaterne auf dem Mast. Ziehen Sie dann die M6-Schrauben fest und stellen Sie sicher, dass die Straßenlaterne richtig auf dem Mast installiert ist. Oder schrauben Sie sie direkt an die Wand.
4. Stellen Sie den Winkel der Straßenlaterne in einem Bereich von 180 Grad ein, um Ihren Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden.
5. Schalten Sie den Strom ein, um das Licht zu testen.

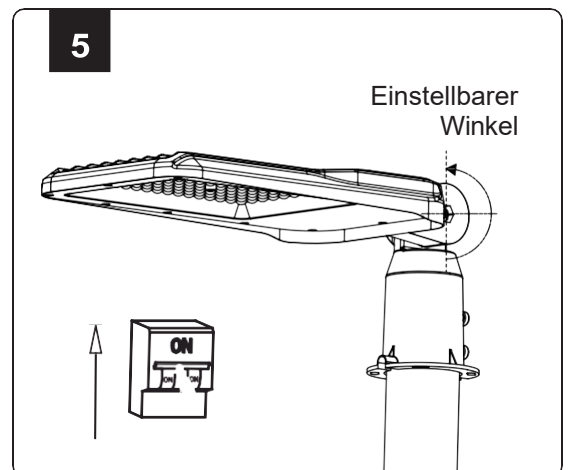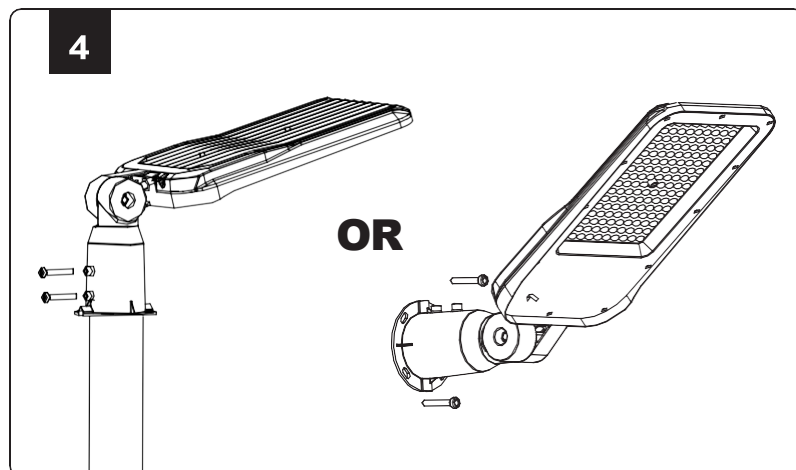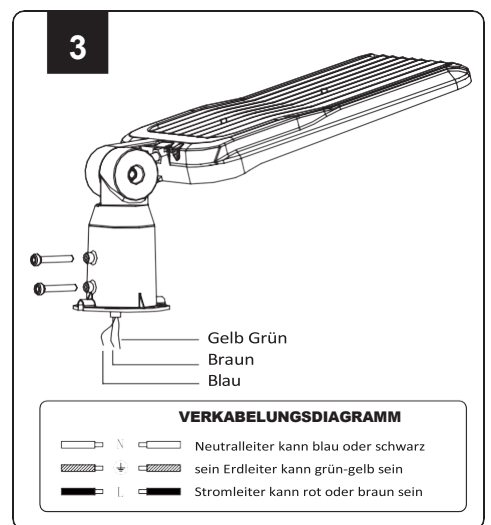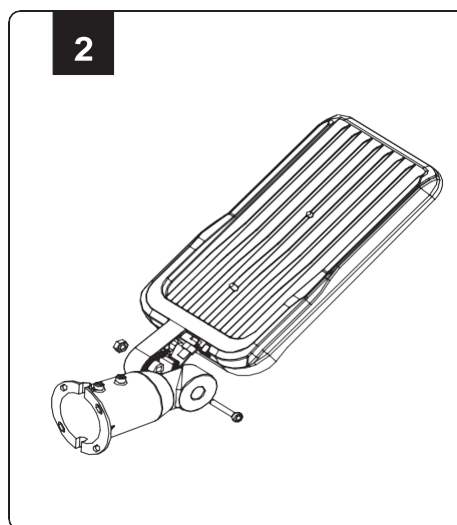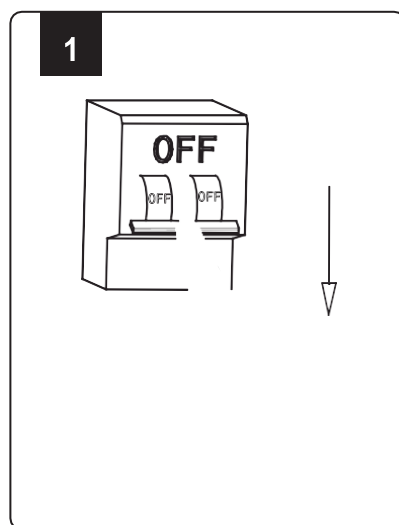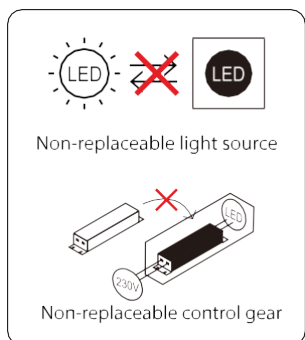

ANMERKUNG

- Anweisungen zur Verkabelung: Der Strom sollte an die Anschlussklemme in der Anschlussdose angeschlossen werden, deren IP-Grad höher sein sollte als der IP-Grad der Lampe. Und die Anschlussdose sollte eine Befestigungsvorrichtung für die Drähte haben. Die Klemmenleiste im Inneren muss der EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 entsprechen (Spezifikation: drei Klemmen, mindestens 250 V und 1,5 mm²).
- Der Benutzer sollte alle notwendigen Zubehör- und Ersatzteile vorbereiten (Ersatzteile werden nicht mitgeliefert), einschließlich der Anschlussdose.
- Überprüfen Sie die Lampen und Laternen vor der Installation, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt oder verformt sind.
- Schützen Sie die Lampen und Laternen während der Installation und Wartung, stellen Sie sicher, dass alle Beschläge befestigt sind, verbinden Sie den Lampenkörper mit dem Lichtmast mit Schrauben und stellen Sie sicher, dass das Schraubendrehmoment weniger als 10,5 N.m beträgt.
- Vergewissern Sie sich bei der Wartung und Installation, dass alle Teile intakt sind, und ersetzen Sie alle beschädigten oder defekten Teile.
- Die Lampen und Laternen verwenden ein doppelt isoliertes Kabel für das Stromkabel, ersetzen Sie es durch einen Fachmann, wenn es einen Bruch gibt, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist normal, dass die Oberfläche von Lampen und Laternen eine bestimmte Temperatur hat, wenn sie in Betrieb sind.

OHNE AKKU

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen:
<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

RoHS



UK
CA



Falls Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns:
support@v-tac.eu. Für weitere Produkte kontaktieren Sie bitte unseren Distributor oder
den nächsten Händler.



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970



BRUGSANVISNING

LED-GADELYGT MED JUSTERBAR VINKEL



TEKNISKE DATA

MODEL	VT-55ST	VT-105ST
SKU	23618, 23619	23620, 23621
WATT	50	100W
LUMEN@BRED KODE	4700 LM	9400 LM
STRÅLEVINKEL	100	100
DF	>0,9	>0,9
CRI	≥80	≥80
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C til +40 °C	-20 °C til +40 °C
LEVETID	30.000 timer	30.000 timer
TÆND/SLUK-CYKLUS	20.000 gange	20.000 gange
NETTOVÆGT (g)	670	1035
INDGANGSPÆNDING	AC: 220-240 V, 50/60 Hz	
MONTERINGSDIAMETER	60 mm	60 mm
MONTERINGSHØJDE	3-5 m	5-8 m
MAX. PROJEKTERET AREAL	20-30 m²	30-40 m²
KROPSTYPE	Aluminium+PC	Aluminium+PC
DIMENSION	412 x 139 x 92 mm	488 x 183 x 92 mm

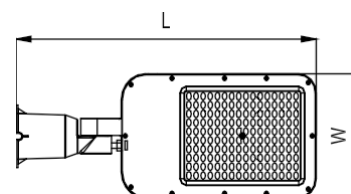


05 YEAR
WARRANTY*

IP65
RATING

INTRODUKTION OG GARANTI

Tak, fordi du har valgt og købt et V-TAC-produkt. V-TAC vil give dig den bedste service. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du påbegynder installationen, og opbevar denne manual, så du kan slå op i den senere. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores forhandler eller den lokale forhandler, hvor du har købt produktet. De er uddannede og klar til at give dig den bedste service. Garantien er gyldig i 5 år fra købsdatoen. Garantien gælder ikke for skader forårsaget af forkert installation eller unormal slitage. Virksomheden giver ingen garanti mod skader på overflader som følge af forkert fjernelse og installation af produktet. Produkterne er egnet til 10-12 timers daglig drift. Brug af produktet i 24 timer om dagen vil gøre garantien ugyldig. Dette produkt er kun dækket af garanti for fabrikationsfejl.

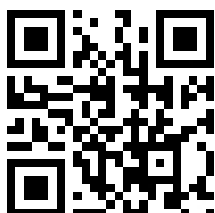

FLERSPRÅKLIG MANUAL QR-KODE

Scan QR-koden for at få adgang til manualen på flere sprog.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ADVARSEL

1. Sørg for at slukke for strømmen, inden du påbegynder installationen.
2. Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker.
3. Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele lampen udskiftes.
4. Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledning til denne lampe er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
5. Udskift eventuelle revnede beskyttelsesskærme. 
6. Minimumsafstand fra oplyste genstande 1 m. 
7. Klemrække medfølger ikke.
8. Der skal sikres korrekt jordforbindelse under hele installationen.









Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.



Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

1. Sluk for strømmen, før installationen påbegyndes.
2. Tilslut ledningerne (brun ledning til strømførende ledning, blå ledning til neutral ledning, gul/grøn ledning til jordledning) til armaturet som vist i ledningsdiagrammet. Sørg for at bruge en 3-leder strømledning og sørg for, at jordledningen er jordet. (Ydre ledningsstørrelse 250 mm ±10 mm)
3. Løsn M6-skruerne med skruetrækkeren, og monter gadelygten på pælen. Stram derefter M6-skruerne, og sørg for, at gadelygten er korrekt monteret på pælen. Eller skru den direkte fast på væggen.
4. Juster vinklen på gadelygten inden for et område på 180 grader, så den passer til dine belysningsbehov.
5. Tænd for strømmen for at teste lyset.

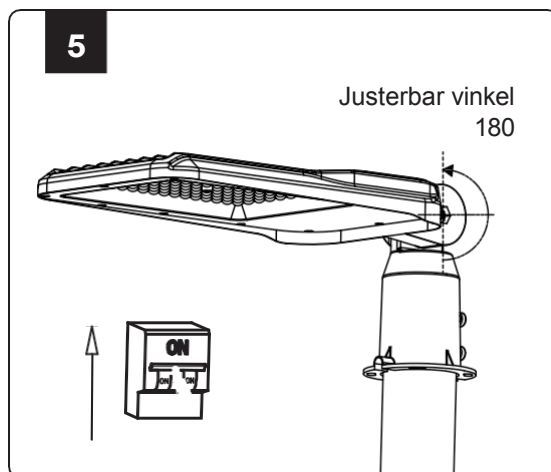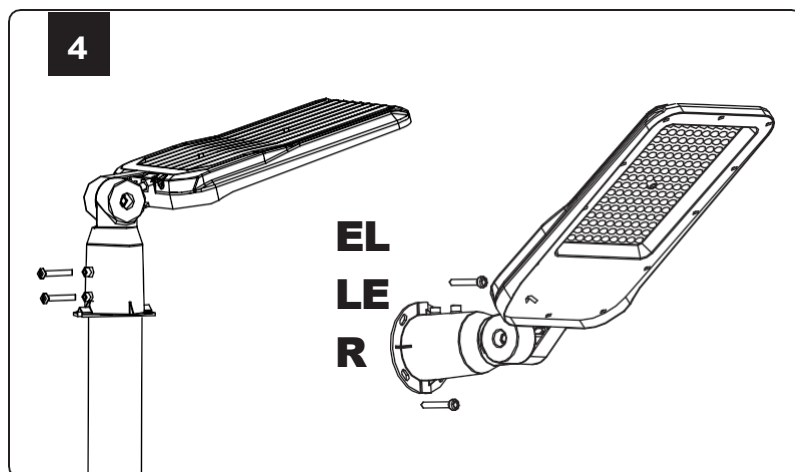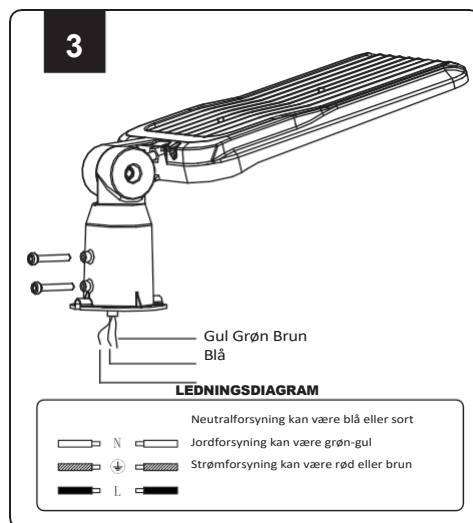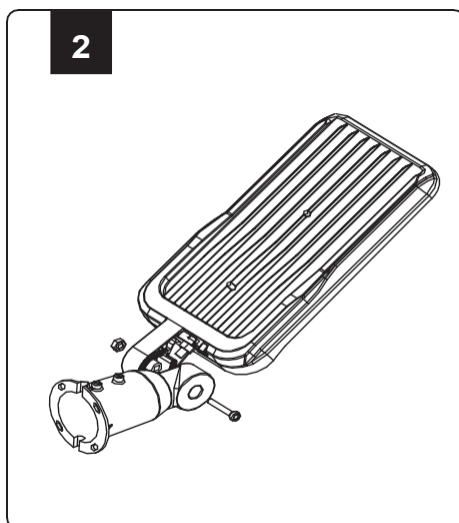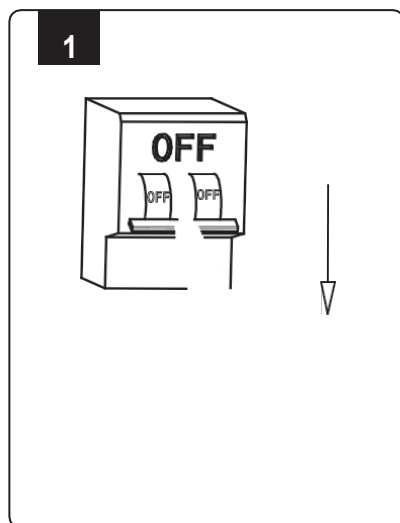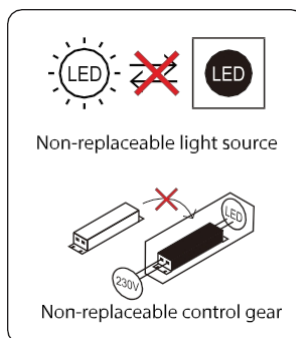

BEMÆRK

- Ledningsinstruktioner: Strømmen skal tilsluttes til klemmen inde i samledåsen, hvis IP-klasse skal være højere end lampens IP-klasse. Samledåsen skal have en fastgørelsesanordning til ledningerne. Den indvendige terminalblok skal overholde EN 60998-2-1 eller EN 60998-2-2 (specifikation: tre terminaler, mindst 250 V og 1,5 mm²).
- Brugeren skal forberede alt nødvendigt tilbehør og reservedele (reservedele medfølger ikke), herunder samledåse.
- Kontroller lamperne og lanterne før installation for at sikre, at der ikke er skader eller deformationer.
- Beskyt lamperne og lanterne under installation og vedligeholdelse, sørg for, at alle beslag er fastgjort, fastgør lampen til lysstangen med skruer, og sørg for, at skruemomentet er mindre end 10,5 N.m.
- Under vedligeholdelse og installation skal du sikre dig, at alle dele er intakte, og udskifte eventuelle beskadigede eller defekte dele.
- Lamperne og lanterne bruger en dobbeltisoleret ledning til strømkablet. Udskift den med en professionel, hvis der er brud, for at undgå fare.
- Det er normalt, at lampernes og lanternernes overflade har en vis temperatur, når de er i brug.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med produktet, bedes du kontakte os på: support@v-tac.eu
For flere produkter, kontakt venligst vores distributør eller nærmeste forhandler.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelov 9B

RoHS



UK
CA





Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970



BRUKSANVISNING

LED-GATUBELYSNING MED JUSTERBAR VINKEL



TEKNISKA DATA

MODELL	VT-55ST	VT-105ST
SKU	23618, 23619	23620, 23621
WATT	50	100W
LUMEN@BREDD KOD	4700 LM	9400 LM
STRÅLVINKEL	100	100
DF	>0,9	>0,9
CRI	≥80	≥80
DRIFTSTEMPERATUR	-20 °C till +40 °C	-20 °C till +40 °C
LIVSLÄNGD	30 000 timmar	30 000 timmar
PÅ/AV-CYKEL	20 000 gånger	20 000 gånger
NETTOVIKT (g)	670	1035
INGÅENDE SPÄNNING	AC: 220–240 V, 50/60 Hz	
MONTERINGSDIAMETER	60 mm	60 mm
MONTERINGSHÖJD	3–5 m	5–8 m
MAX. PROJICERAD YTA	20–30 m ²	30–40 m ²
KROPSSTYP	Aluminium+PC	Aluminium+PC
MÅTT	412 x 139 x 92 mm	488 x 183 x 92 mm

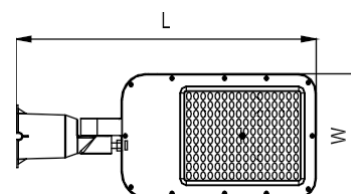


05 YEAR
WARRANTY*

IP65
RATING

INLEDNING & GARANTI

Tack för att du har valt och köpt en V-TAC-produkt. V-TAC kommer att ge dig bästa möjliga service. Läs dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen och spara denna manual för framtida bruk. Om du har ytterligare frågor, kontakta vår återförsäljare eller den lokala leverantör från vilken du har köpt produkten. De är utbildade och redo att ge dig bästa möjliga service. Garantin gäller i 5 år från inköpsdatumet. Garantin gäller inte skador som orsakats av felaktig installation eller onormalt slitage. Företaget ger ingen garanti mot skador på ytor som orsakats av felaktig borttagning och installation av produkten. Produkterna är lämpliga för 10-12 timmars daglig drift. Användning av produkten 24 timmar om dygnet ogiltigförklarar garantin. Denna produkt garanteras endast mot tillverkningsfel.

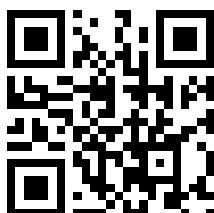

FLERSPRÅKIG MANUAL QR-KOD

Skanna QR-koden för att få tillgång till manualen på flera språk.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VARNING

1. Se till att strömmen är avstängd innan du påbörjar installationen.
2. Installationen måste utföras av en behörig elektriker.
3. Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan har nått slutet av sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
4. Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. Byt ut alla spruckna skyddsskärmar. 
6. Minsta avstånd från upplysta föremål 1 m. 
7. Anslutningsplint ingår ej.
8. Korrekt jordning ska säkerställas under hela installationen.




Denna märkning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall.





Varning, risk för elstötar.


INSTALLATION

1. Stäng av strömmen innan installationen påbörjas.
2. Anslut ledningarna (brun ledning till fasledare, blå ledning till nolledare, gul/grön ledning till jordledning) till armaturen enligt kopplingsschemat. Se till att använda en 3-ledad strömkabel och att jordledningen är jordad. (Ytterledningsstorlek 250 mm ±10 mm)
3. Lossa M6-skruvorna med skruvmejseln och montera gatlyktan på stolpen. Dra sedan åt M6-skruvorna och se till att gatlyktan är korrekt monterad på stolpen. Eller skruva fast den direkt på väggen.
4. Justera gatlyktans vinkel inom ett intervall på 180 grader för att passa dina belysningsbehov.
5. Slå på strömmen för att testa belysningen.

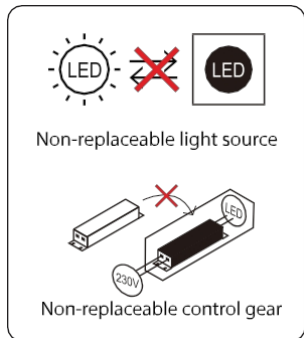

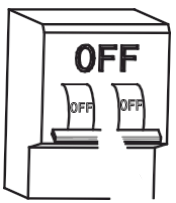1

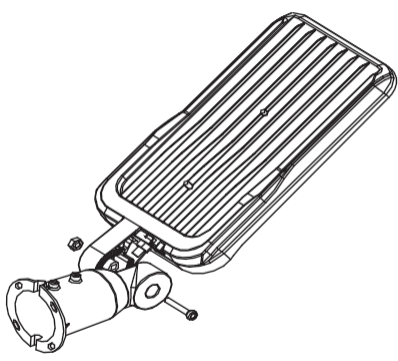2

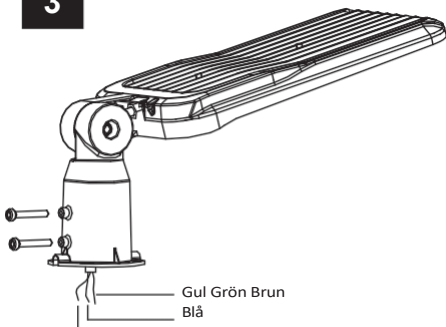
3

Gul Grön Brun
Blå


KABELDIAGRAM

Nolledningen kan vara blå eller svart.
Jordledningen kan vara grön-gul.
Fasledningen kan vara röd eller brun.

N L

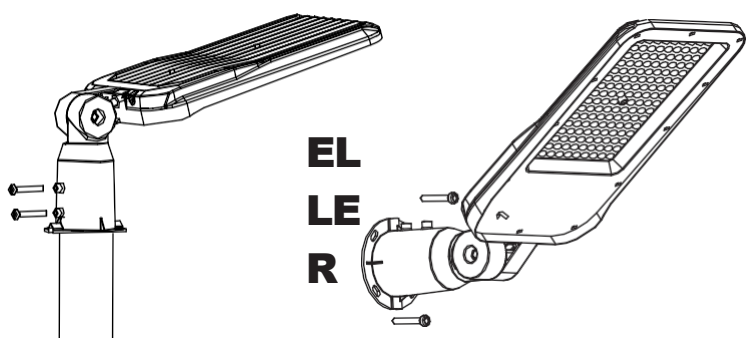4

EL
LE
R

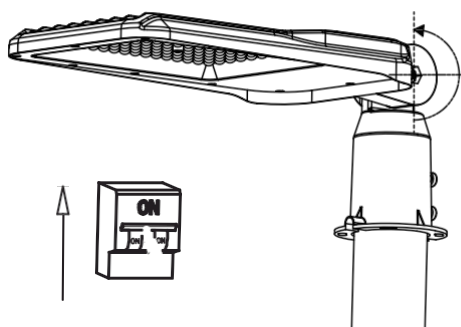5

Justerbar vinkel
180

ON

OBS

- Anslutningsinstruktioner: Strömförsörjningen ska anslutas till anslutningsplintarna inuti kopplingsboxen, vars IP-klass ska vara högre än lampornas IP-klass. Kopplingsboxen ska ha fästdon för kablarna. Terminalblocket inuti ska uppfylla EN 60998-2-1 eller EN 60998-2-2 (specifikation: tre terminaler, minst 250 V och 1,5 mm²).
- Användaren ska förbereda alla nödvändiga tillbehör och reservdelar (reservdelar medföljer inte), inklusive kopplingsbox.
- Kontrollera lamporna och lyktorna före installation för att säkerställa att de inte är skadade eller deformerade.
- Skydda lamporna och lyktorna under installation och underhåll, se till att alla beslag är fästa, anslut lampkroppen till lyktstolpen med skruvar och se till att skruvmomentet är mindre än 10,5 N.m.
- Under underhåll och installation ska du se till att alla delar är intakta och byta ut skadade eller defekta delar.
- Lamporna och lyktorna använder en dubbelisolerad kabel som strömkabel. Byt ut den med hjälp av en fackman om den är trasig för att undvika fara.
- Det är normalt att lampornas och lanternornas yta har en viss temperatur när de används.

Om du har frågor eller problem med produkten, kontakta oss på: support@v-tac.eu För mer information om produktsortimentet, kontakta vår distributör eller närmaste återförsäljare.

V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

RoHS



UK
CA

