

Varenr.: 9064584

Vandingsmaskine LEADER 25



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Vandingsmaskine LEADER 25 - varenr. 9064584

Beskrivelse: Mobil vandingsmaskine. Leveres inkl. stopventil, og 3 forskellige sprinklerdyser. Der er automatisk indtræk af vognen og oprulning af slangen gennem en kraftig turbine. Både flowhastighed og vandingshastighed kan justeres. Med stort transporthåndtag for nem flytning.

Slangelængde: 50 meter

Slangedimension: Ø25 mm

Vandtryk: 3,5 bar

Vandforbrug: 60 liter/minut (3,6 m³/t)

Indtrækningshastighed: 8-40 m/t

Dysestørrelse: 5, 6 og 7 mm

Rækkevidde: 1.600 m²


Vægt: 65 kg

Anvendelsesområder: Græsplæner og andre mindre arealer.

Tilsigtet anvendelse: Udstyret må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning, al anden anvendelse betragtes som forkert.

INDHOLD

BRUGSANVISNING	3
VEDLIGEHOLDELSE	6

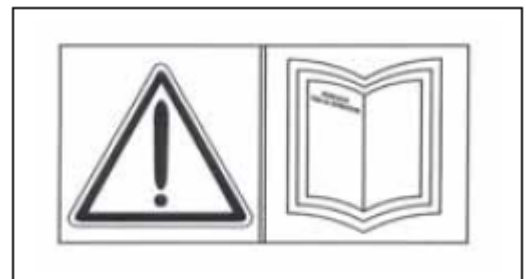

OVERSÆTTELSE:

Læs denne vejledning grundigt igennem, inden maskinen tages i brug.

Der er risiko for ulykker ved kontakt med bevægelige dele.

Hold afstand til maskinen indtil de roterende dele er helt standset.

Eventuelle beskadigede eller manglende komponenter skal altid udskiftes med originale dele.

Sørg for korrekt belysning af arbejdsområdet, ved natarbejde eller dårlig sigtbarhed.

Opbevares beskyttet mod vejrlig efter sæsonens afslutning.

Smør maskinen i jævnlige intervaller og efter længere tids stilstand.

BRUGSANVISNING

Vandingsmaskinen har et håndtag til manuel transport. Bloker håndtaget med skruen, før vandingsmaskinen flyttes.


1. Skub maskinen til det ønskede sted, så den vender i den retning, der skal vandes. Sørg for at støttebenene står fast på jorden.



2. Sæt tromlen i neutral. Løsn den sorte turbineknop ved at dreje den mod uret. Nu kan turbinebeslaget flyttes mod sprinklervognen for at frigøre turbinehjulet. Undgå at skubbe eller trække i turbinens plastdel



3. Træk slangen ud vinkelret på maskinen. Lad altid et par omgange være på tromlen. Slangen, der er lagt ud på jorden, skal ligge lige, og slangen på tromlen skal være ordentligt oprullet.

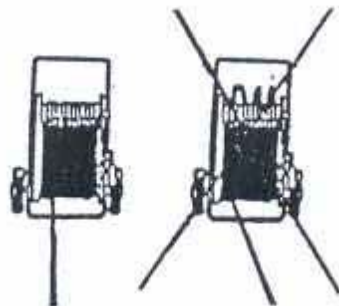


4. Aktiver turbinen igen ved at løsne knappen igen og skubbe turbinebeslaget tilbage til drivhjulet.



VIGTIGT: Hvis turbinedrevet ikke sættes i neutral position, før slangen rulles ud, kan gearkassen blive beskadiget.

5. Træk stopventilen ud.

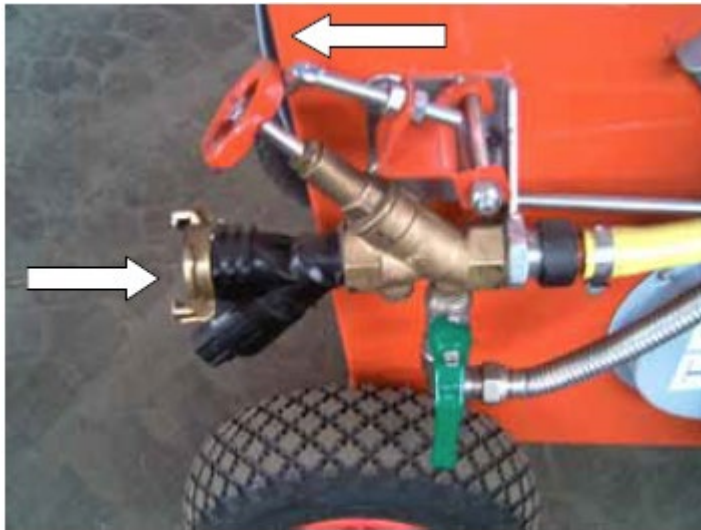

6. Tilslut vandkilden til maskinens indgangskobling. Start vanding.

VIGTIGT: VANDTRYKKET PÅ MASKINEN SKAL VÆRE MELLEM 2,5 OG MAX. 4 BAR / 60 PSI.
HØJERE VANDTRYK VIL BESKADIGE PLASTIK TURBINEAFSKÆRMNINGEN UOPRETTELIGT. DETTE ER IKKE OMFATTET AF GARANTIE.

7. Juster hastigheden for vognens tilbagetrækning ved at dreje kugleventilen på turbinen . Når ventilen drejes helt til lukket, øges tilbagetrækningshastigheden. Når ventilen åbnes, sænkes tilbagetrækningshastigheden.



8. Når hastigheden er indstillet, ruller Leader 25 automatisk slangen op på tromlen og slukker ved slutningen af løbet ved hjælp af stopventilen.



VEDLIGEHOELSE

Smør et tyndt lag fedt på tromlegearet og på gearene nær turbindrevet.
Sørg for at tømme udstyret helt for vand inden frostvejr.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.