



DK DANSK
(Oprindelige vejledning)

BRUGERVEJLEDNING

HÆKKEKLIPPERUDSTYR

MTA-DAH

ADVARSEL



LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.



Vigtig information

Sørg for at læse brugervejledningen, før produktet tages i brug.

○ Indledning

- Dette produkt er designet og produceret til lang holdbarhed og driftsmæssig pålidelighed. Læs og forstå denne manual, som du finder i emballagen. Den vil være nem at bruge og fuld af praktiske driftstips og beskeder om SIKKERHED.

○ Produktets brugere

- Du bør ikke bruge produktet, før du har læst brugermanualen grundigt og har forstået hele indholdet.
- Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugervejledningen ordentligt, ej heller af personer, der er forkølede, trætte eller på anden måde utilpas. Det må heller ikke betjenes af børn.
- Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.

○ Om brugervejledningen

- Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs den grundigt, og forstå indholdet.
- Opbevar altid vejledningen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
- Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra din forhandler.
- Enhederne i denne vejledning er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan forekomme små omregningsfejl.

○ Udlån eller overdragelse af produktet

- Når produktet, der beskrives i denne vejledning, udlånes til en anden person, skal man sikre sig, at personen, der låner og arbejder med produktet, også låner brugervejledningen samtidig med. Hvis man overdrager produktet til en anden person, skal man udlevere brugervejledningen sammen med produktet.

○ Forespørgsler

- Du bedes kontakte en forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål.

○ OBS

- Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgradering af produktet. Nogle af de anvendte illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
- Dette produkt kræver samling af nogle af delene.
- Kontakt venligst en forhandler, hvis noget er uklart eller giver problemer.

Indholdsfortegnelse

Sikker brug af produktet.....	4
Advarsler	4
Andre indikatorer	4
Symboler	4
Placering af et sikkerhedsskilt	5
Håndtering af maskinen.....	5
Beskrivelse	9
Før start	10
Pakkeliste	10
Samling.....	10
Justering af klippevinkel.....	11
Justering af skulderselen	12
Betjening.....	13
Vedligeholdelse og pleje.....	14
Vedligeholdelse og pleje.....	14
Opbevaring	16
Specifikationer	17
Overensstemmelseserklæring	18

Sikker brug af produktet

Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet.

○ Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje.

○ Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen.

Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdsreglen.

Advarsler

Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening.

 FARE	 ADVARSEL	 FORSIGTIG
Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer.	Dette symbol gør, sammen med ordet "ADVARSEL" , opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer.	"FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion.

Andre indikatorer

Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler:

	Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt.	BEMÆRK	Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse.	VIGTIGT	Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual.
--	---	---------------	--	----------------	--

Symboler


I denne vejledning og på selve maskinen anvendes en række forklarende symboler. Sørg for, at du forstår til fulde, hvad hvert enkelt symbol betyder.

Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse	Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse
	Læs brugervejledningen grundigt		Hold omkringstående på 15 m afstand
	Sikkerhedssymbol		Brug beskyttelsesfodtøj og -handsker
	Bær sikkerhedsbriller og hjelm		Vær på vagt overfor områder med høj temperatur
	Fare for beskadigelse		Vær på vagt overfor elektrisk stød

Sikker brug af produktet

Placering af et sikkerhedsskilt

- Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder, før du bruger produktet.
- Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.

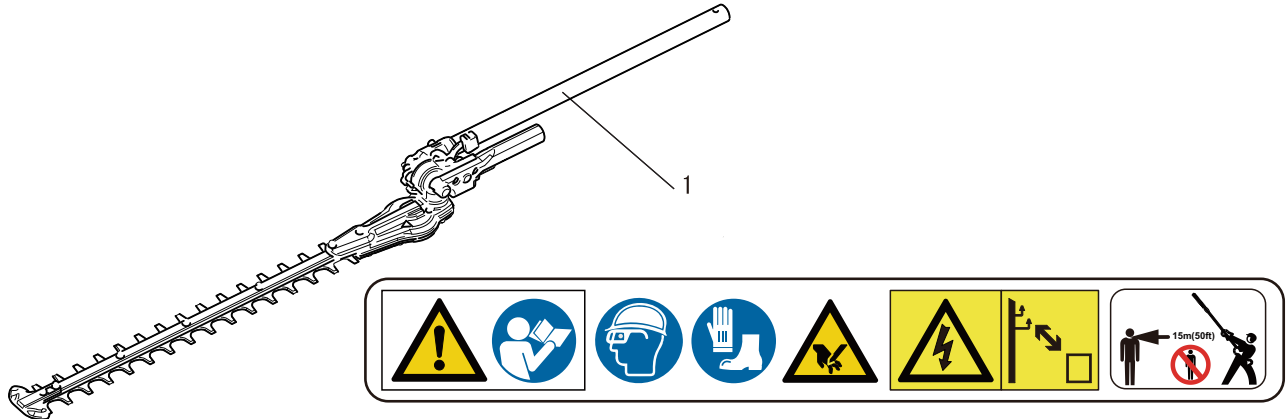

1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-011610)

Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler

⚠ ADVARSEL

Brugermanual

- Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.



Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål

- Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen.
- ◆ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.

Der må ikke foretages ændringer på maskinen.

- Maskinen må ikke modificeres.
- ◆ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti.

Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt.

- Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.


Udlån eller overdragelse af produktet

- Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den.
- Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.

Vær forberedt i tilfælde af en læsion

I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt.

- Førstehjælpsudstyr
- Håndklæder og servietter (til at standse blødning)
- Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
- ◆ Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre.

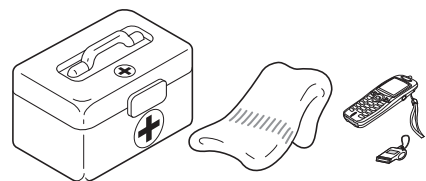

Sikker brug af produktet


Forholdsregler

ADVARSEL

Et område på 15 m i radius udgør en farezone

Et område på 15 m i radius omkring maskinen udgør en farezone. Vær omhyggelig med at følge forsigtighedsreglerne herunder, mens du arbejder med maskinen.

- Lad hverken børn eller andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen.
- Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke enheden for at standse klingen.
- Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at enheden er blevet slukket, og klingen er holdt op med at køre.
- Lad aldrig nogen holde i det materiale, du skærer i.
- ◆ Enhver kontakt med klingen kan forårsage alvorlig kvæstelse.

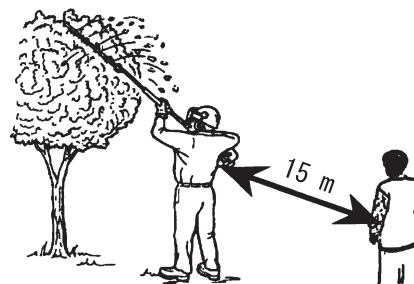

Undgå varme flader

Under betjening kan hele enheden, især drivakselhuset og gearkassen blive meget varme, dvs. for varme at røre. Undgå kontakt i løbet af og straks efter betjening.

- ◆ Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.



ADVARSEL

Maskinens brugere

Maskinen bør ikke betjenes af:

- personer, der er trætte
- personer, der har indtaget alkohol
- personer, der tager medicin
- personer, der er gravide
- personer, der er i dårlig fysisk form
- personer, der ikke har læst brugervejledningen
- børn
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke.



Anvendelsesforhold for maskinen

- Før arbejdet påbegyndes, skal du tjekke, om der er fremmedlegemer som hegn eller elektriske ledninger i buskene og hækkene.
- Produktet må ikke bruges:
 - ◆ i dårligt vejr.
 - ◆ på stejle skrån timer eller steder, der ikke giver sikkert fodfæste og derfor er glatte.
 - ◆ om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed.
 - ◆ i regnvejr,
 - ◆ hvor der er risiko for tordenvejr.
- Undlad at arbejde i akavede stillinger eller på stiger. Pas på ikke at strække dig længere, end at du kan holde balancen.
- ◆ Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener maskinen korrekt.
- Af hensyn til dit helbred og din sikkerhed, skal maskinen, mens du arbejder, bruges inden for et lufttemperaturområde på -5° C til 40° C.
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Sluk enheden, når du går omkring

Når du bevæger dig omkring i situationer som beskrevet herunder, skal enheden slukkes.


- Når du går hen til det sted, du skal arbejde
- Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder
- Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet
- ◆ Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.

Sikker brug af produktet

⚠ ADVARSEL

Hold godt fast

- Hold fast i de forreste og bageste håndtag (strømkilde) med begge hænder med tommelfingre og fingre tæt omkring håndtagene.
- ◆ Hvis du holder i andet end håndtagene, kan du få elektrisk stød, når enheden berører ledningen.
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke.

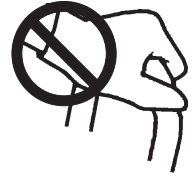

Vibration og kulde

Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene.

Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.

- Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled.
- Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
- Begræns antallet af timer, du arbejder med maskinen.
Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge trimmeren eller andet håndholdt el-udstyr.
- Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration.
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Skader på grund af gentagne belastninger

Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA).

Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:

- Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
- Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
- Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
- Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Relevant oplæring

Tillad ikke betjening uden relevant oplæring og beskyttelsesudstyr.

Bliv fortrolig med kontrolknapperne og den korrekte anvendelse af maskinen.

Vær sikker på, hvordan du stopper maskinen.

Lad aldrig nogen bruge maskinen uden at have fået relevant instruktion.

Sikkerhedsudstyr

⚠ ADVARSEL


Brug sikkerhedsudstyr

Brug altid følgende sikkerhedsudstyr.

- a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet
- b Hørevern eller ørepropper: Beskytter hørelsen
- c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
- d Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet
- e Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration
- f Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
- g Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåbeskyttelse) eller skridsikre arbejdssko (med tåbeskyttelse): Beskytter fødderne
- h Skinnebensbeskytter: Beskytter benene
- ◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.

Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov.

- Støvmaske: Beskytter luftvejene
- Binet: Beskytter mod angreb fra bier

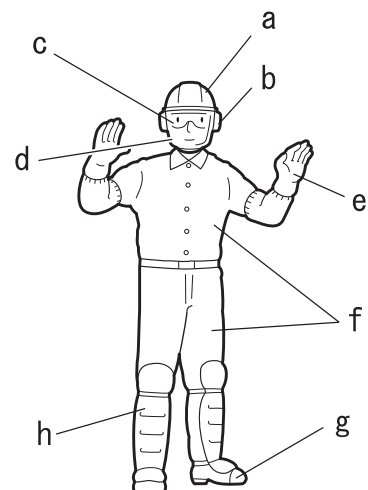

Sikker brug af produktet


ADVARSEL

Bær passende beklædning.

Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Under visse omstændigheder kan der blive brug for at bruge sikkerhedsudstyr, der beskytter hele ansigtet og hovedet.

◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.



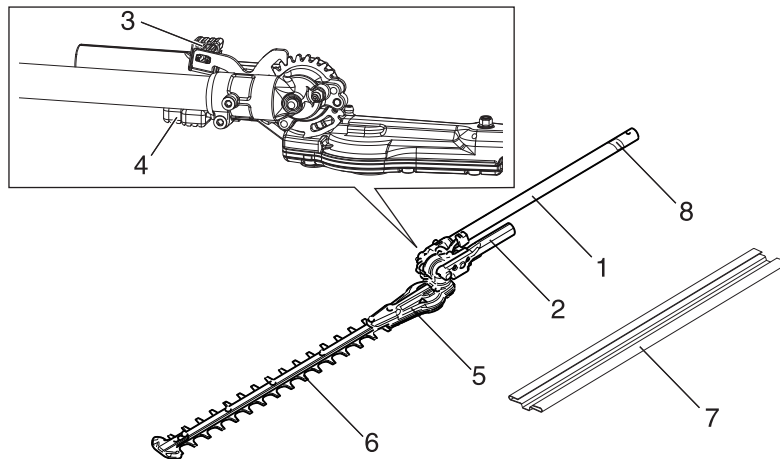


1. **Ydre rør** En del af enheden, der udgør en indkapsling af kraftoverføringsakslen.
2. **Justeringshåndtag til klippeaggregatet** Giver et sikkert greb for justering af klingevinklen.
3. **Rigellås** Fastholder klingens vinkel.
4. **Låsudløser** Sikkerhedsmekanisme, der forhindrer rigellåsen i at blive udløst utilsigtet.
5. **Gearhusenhed** Gearhuset indeholder drivgear, der overfører kraft til klingen.
6. **Klinge** Dobbelt reciprokerende klinge monteret på en klingestøttestang. Dobbeltsidet klinge kan klippe med begge sider af klingen.
7. **Klingehylster** Til beskyttelse af klingen under transport og opbevaring.
8. **Type og serienummer**

Før start

Pakkeliste

- Følgende dele er pakket separat i kassen.
- Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
- Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.

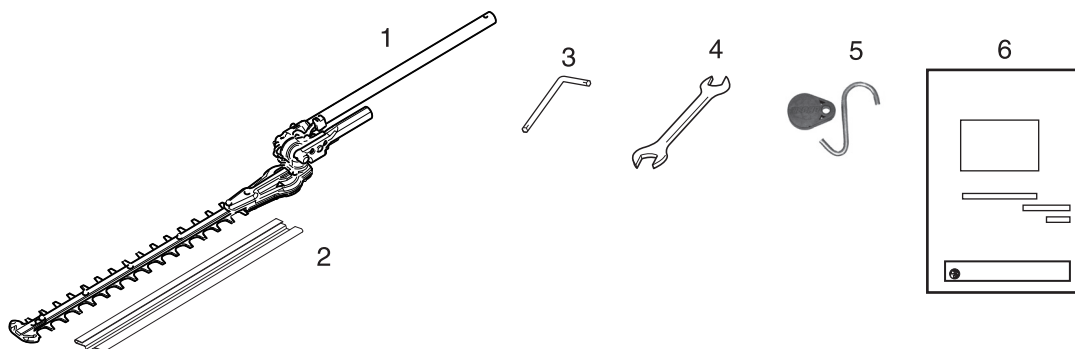

1. Akselrør
2. Klingeovertræk
3. Unbrakonøgle

4. Skruenøgle
5. Opbevaringskrogenhed
6. Brugermanual

Samling

⚠ ADVARSEL


Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler produktet korrekt.

◆ Hvis du bruger et produkt, der er samlet forkert, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.




Elhovedaksel/nedre akselenhed

1. Anbring elhoved-/akselenheden på en plan overflade.
2. Træk forbindelsespinden (A) ud, og drej 1/4 omgang mod uret til låst indstilling.
3. Fjern vinylhætten fra udstyrsdrivakslen.

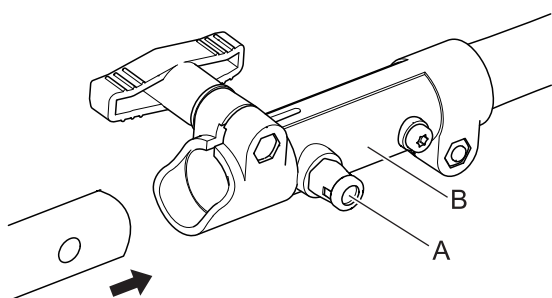

4. Montér forsigtigt udstyrsdrivakslen i koblingen (B) op til samplingsmærket (C), og sørg for, at den indre, nedre drivaksel går ind i den firkantede øvre drivakselmuffe.

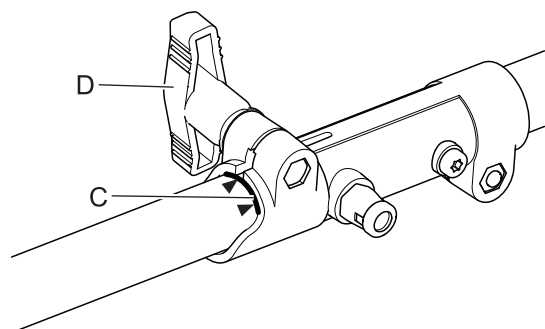

BEMÆRK

Nedre leje- og hovedenhed skal være på linje med strømtilførslen.

5. Drej forbindelsespinden (A) 1/4 omgang med uret, til den går i indgreb med det nedre akselhul. Kontrollér, at forbindelsespinden går helt i indgreb ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsespinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
6. Fastgør den nedre aksel til koblingen ved at stramme klem-

- megrebet (D).
7. Adskilles i omvendt rækkefølge af samling.

Justering af klippevinkel


⚠ FARE

- Sluk altid enheden, og tag batteriet ud, når du justerer klippeaggregatet.
- ◆ Undlader du dette, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke.

⚠ ADVARSEL

- Hækkeklipperklinger er skarpe. Brug altid handsker, når du justerer klippeaggregatet.
- Brug kraftige handsker, når du arbejder med hækkeklipperklingen. Hvis du udskifter hækkeklipperklingen, mens du er i gang med at klippe en hæk, skal du tage batteriet ud og sikre dig, at klingen er standset.
- Stil ikke hækkeklipperen på hovedet, når du justerer klippevinklen, da du ellers kan få alvorlige læsioner.
- Gearkasseenheden bliver VARM i brug. Grib altid enheden i klingejusteringshåndtaget, når du justerer klippevinklen, da du ellers kan få alvorlige læsioner.
- ◆ Undlader du dette, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke.

Justering af hækkeklipperenheden

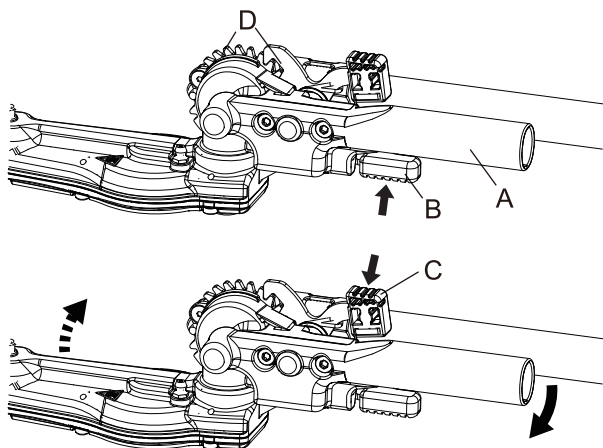

1. Placer enheden på plan jord. Sørg for, at klingebeskytteren sidder på plads på klingen.
2. Brug højre hånd til at gribe det ydre rør i nærheden af håndtaget. Brug venstre hånd til at gribe justeringshåndtaget (A) på klippeaggregatet. Tryk på låsudløseren med pegefingern på venstre hånd (B). Tryk på rigellåsen med venstre tommelfinger (C).
3. Mens låsudløseren holdes nede, drejes klippeaggregatet ved brug af justeringshåndtaget, indtil det befinder sig i den ønskede klippevinkel.

⚠ FORSIGTIG


- Rør aldrig ved, og hold ikke låsen (D).
- ◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre kvæstelser.

4. Slip rigellåsen og låsudløseren. Sørg for, at rigellåsen og låsudløseren vender sikkert tilbage til positionen lige fremad.
5. Tag klingebeskytteren af klingen. Enheden kan startes nu.

VIGTIGT


Låsen udgør en sammenlåsning som hjælper med at forebygge utilsigtet tryk på rigellåsen.

Klippeudstyrets position

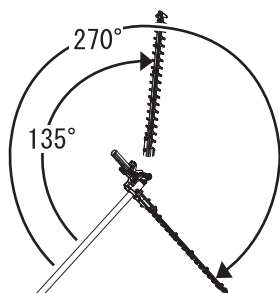

Klippeaggregatet kan indstilles i 10 forskellige positioner lige fra 135° til 270° fra det ydre rør som vist. Sørg altid for, at rigellåsen er sikkert låst efter hver justering.

Før start

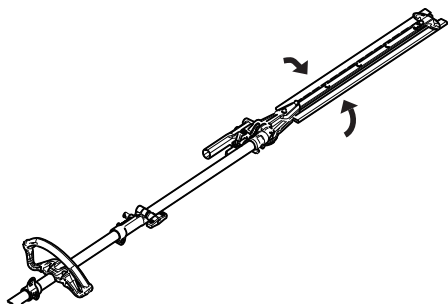

Justering til opbevaring eller transport

1. Tag batteriet ud.
2. Sæt klingebeskytteren på klingen.
3. Drej klippeaggregatet, så det er parallelt med røret og lodret i forhold til jorden.
4. Sørg for, at rigellåsen vender sikkert tilbage til en låseindstilling.
5. Sørg for, at klingebeskytteren sidder på plads på klingen før opbevaring eller transport.



ADVARSEL

- Start aldrig enheden under justering af klippeaggregatet.

Justering af skulderselen

ADVARSEL

- Brug ikke flere bæltesele eller flere skulderseler samtidigt.
- Når du bærer en sele, må andet bærbart ikke forstyrre frigørelsen og fjernelsen af selen.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

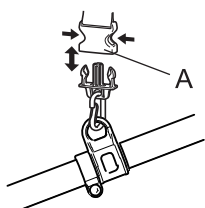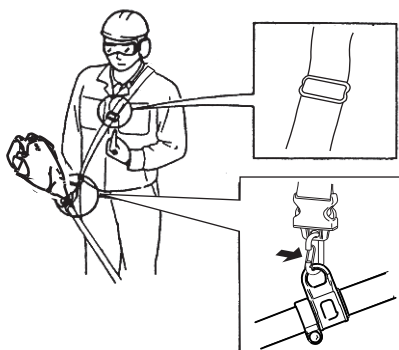

1. Hægt selekrogen på bøjlen på det ydre rør.
2. Brug skulderselen, således at krogen bliver siddende på din højre side.
3. Justér skulderselens længde, således at du kan holde og betjene maskinen på en bekvem måde.

VIGTIGT

- Sørg for, at alle kroge og justeringsenheder sidder fast.

* Skulderselen er forsynet med en nødudløserfunktion. I tilfælde af en nødsituation træk op i kraven (A) for at frigøre maskinen fra remmen.

BEMÆRK

- Denne maskine er beregnet til at klippe hække og buske med grene med en maksimal diameter på 6 mm.
- Når du først bruger dette produkt under lav temperatur efter køb, vil den i sjældne tilfælde muligvis ikke køre problemfrit. Dette fænomen betyder ikke, at der eksisterer en produktfejl. Hvis dette sker tilpasses enheden til stuetemperatur (normal temperatur), og der tændes og slukkes for strømmen til enheden gentagne gange.

Før betjening skal der foretages et fuldt eftersyn på enheden.

- Tjek enheden for løse/manglende møtrikker, bolte og skruer. Stram og/eller udskift efter behov.
- Juster aldrig klingen, mens enheden er i gang.
- Kontroller, at klingeenheden sidder fast og er i sikker driftsmæssig stand. Der må ikke bruges sløve, løse eller beskadigede klinger.
- Sørg for, at rigellåsen er lukket sikkert.

⚠ ADVARSEL

Bevægelige dele kan amputere fingre eller medføre alvorlige kvæstelser. Hold hænder, klæder og løse genstande væk fra alle åbninger.

- Du skal altid slukke enheden, tage batteriet ud og sørge for, at alle bevægelige dele er standset helt, før du flytter forhindringer, fjerner affald eller udfører servicearbejde på enheden.
- Enheden må ikke startes eller betjenes, med mindre alle skærme og beskyttende dæksler sidder korrekt på maskinen.
- Stik aldrig hænderne ind i åbninger, mens enheden kører. Bevægelige dele vil evt. ikke kunne ses gennem åbningerne.
- Hold altid begge hænder på maskinen, når klingen er i bevægelse.

Arbejdsstilling

- Hold styrehåndtaget med højre hånd, og akslen med venstre.
- Din venstre arm skal strækkes ud til den mest bekvemme position.

Brug af hækkeklipperen

Forberedelser


- Brug en grensaks til at klippe de tykke grene først.

Klippesekvens

- Hvis der skal klippes i radial, skal du klippe lidt ad gangen i flere omgange.

Klippetekniker

- Lodret klipning:
 - Sving klingen op og ned i en bue, mens du bevæger dig langs hækken. Brug begge sider af klingen.
 - Klip uden at stå direkte ved siden af hækken f.eks. med et blomsterbed mellem brugeren og hækken.
- Klipping over hovedhøjde:
 - Hold akslen opret med en 90° klingeinkel for at klippe den øverste flade på hækken.
- Vandret klipning:
 - Hold klingen i en vinkel på 0° til 10°, mens du svinger hækkeklipperen vandret.
 - Sving klingen i en bue mod ydersiden af hækken, så det afklippede fejes ned mod jorden.
 - Klip uden at stå direkte foran hækken, ræk f.eks. hen over et blomsterbed.
 - Klip tæt på jorden fra stående position f.eks. lave buske.

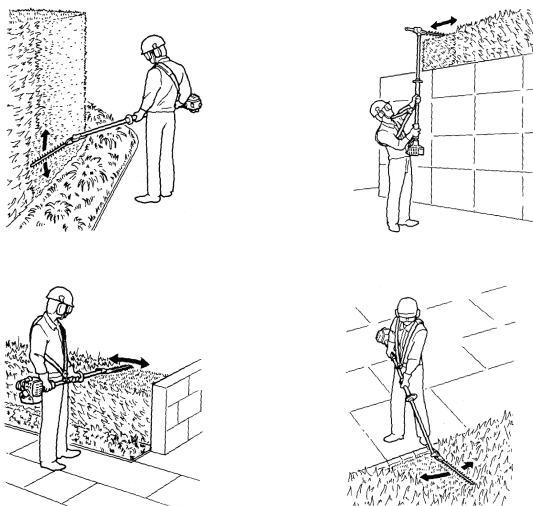

Vedligeholdelse og pleje


⚠ ADVARSEL

Bevægelige dele kan amputere fingre eller medføre alvorlige kvæstelser. Hold hænder, klæder og løse genstande væk fra alle åbninger. Du skal altid slukke enheden, tage batteriet ud og sørge for, at alle bevægelige dele er standset helt, før du flytter forhindringer, fjerner affald eller udfører servicearbejde på enheden. Lad maskinen køle af, før du foretager servicearbejde. Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe kanter og varme flader.

Vedligeholdelse og pleje

Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.

15/20-timers vedligeholdelse

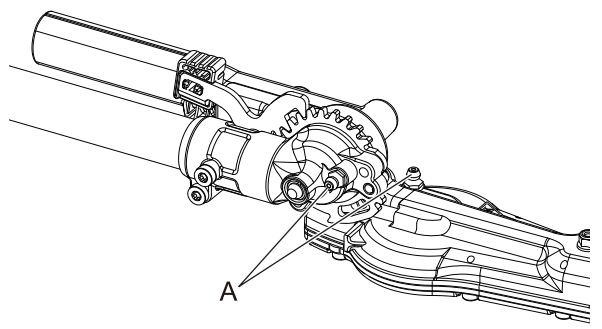


Smøring af gearkasse

1. Rengør smørefittingen (A) for snavs.
2. Smør klippeudstyrets gearkasse ved at pumpe et eller to skud lithiumbaseret fedt ind i fedtpunkterne med en smørepistol af håndtagstypen.

⚠ FORSIGTIG

- Oversmøring kan få gearkassen til at køre langsomt, og kan også få fedt til at lække.

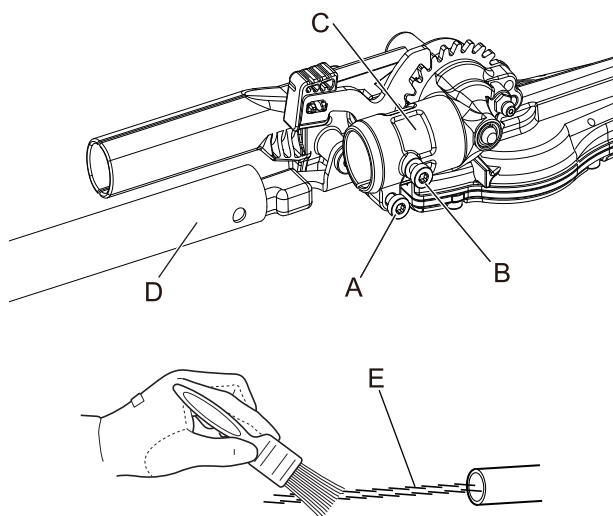


Smøring af drivaksel

1. Skru gearkassens klemmebolt (A) løs.
2. Fjern nålebolt (B) fra gearkassen (C).
3. Tag det ydre rør (D) af gearhuset.
4. Træk drivakslen (E) ud af det ydre rør, og tør den ren. Smør den igen med et tyndt lag lithiumbaseret fedt dvs. ca. 10 til 20 g.
5. Før drivakslen tilbage i det ydre rør, og pas på ikke at få snavs på drivakslen.
6. Anbring skruehullet i gearkassen ud for styrehullet i det ydre rør. Monter og stram nålebolt, stram også gearkassens klemmebolt.

Vedligeholdelse af klinger

⚠ FORSIGTIG

- Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe klinger.
- ◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre kvæstelser.

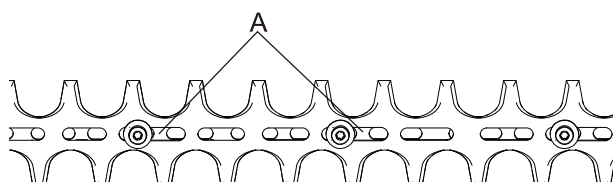

Smøring af klinger (med intervaller på fire timers drift)


Dryp et par dråber olie i hver boltrille (A) nederst på klingerne.

Rengøring af klinger (Efter hver brug)

Fjern gummiagtige aflejringer på klingerne med en 50 : 50 blanding af petroleum (paraffin) og maskinolie.


Justering af klingerne

Vedligeholdelse og pleje

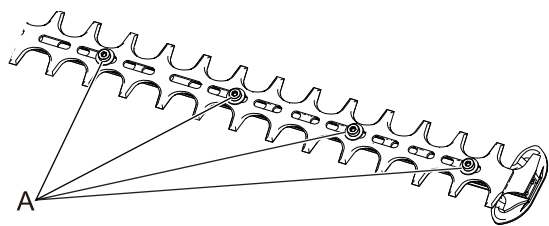

Standardklinger behøver ingen regelmæssig justering. Sørg for, at alle klingens bolte (A) er stramme og i god stand.

Opbevaring

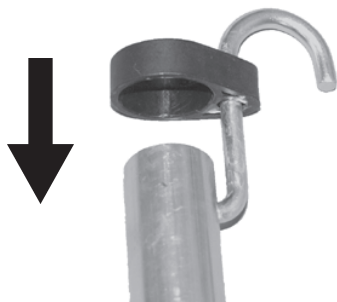

Montering af opbevaringskrog

1. Sæt den lille ende af krogen i styrehullet på udstyrsakslen.
2. Før plasthætten over på enden af udstyrsakslen.

Specifikationer

		MTA-DAH
Udvendige dimensioner:		
Længde x bredde x højde	mm	1242 × 110 × 95
Vægt	kg	2,0
Trimmerudstyr:		
Type		Dobbeltvirkende, dobbeltsidet klinge
Skærelængde	mm	536
Stigning	mm	35
Højde	mm	21
Udvekslingsforhold og smøring:		4,60 reduktion og litiumfedt af god kvalitet
Vibrationsniveauer: (EN62841-4-2) $a_{hv,eq}$		
Håndtag foran / håndtag bagpå	m/sek. ²	4,2 / 2,4
Usikkerhed: K	m/sek. ²	1,5
Lydtryksniveau: (EN62841-4-2) L_{pAeq}	dB(A)	85,5
Usikkerhed: K_{pA}	dB(A)	3,0
Lydniveau: (EN62841-4-2) L_{WA}	dB(A)	93,4
Usikkerhed: K_{WA}	dB(A)	3,0
Gældende model		DPAS-2600

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

Overensstemmelseserklæring

Den underskrivende producent:

YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN


Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

Erklærer, at den herunder angivne nye enhed:

PRO-TILBEHØRSSERIEN (HÆKKEKLIPPER)

Mærke: ECHO

Type: DPAS-2600 + MTA-DAH

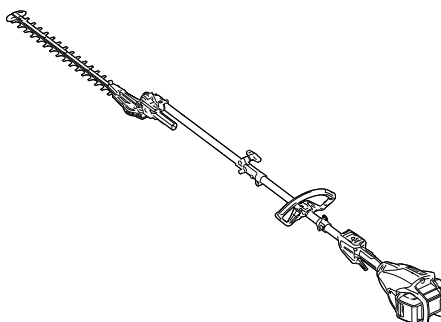

Opfylder:

- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af harmoniseret standard **EN 62841-1: 2015/AC: 2015** og **EN 62841-4-2: 2019**)
- * kravene i direktiv **2014/30/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN 55014-1: 2017+A11: 2020**, **EN 55014-2: 2015**)
- * kravene i direktiv **2000/14/EF**
Fulgt overensstemmelsesvurderingsprocedure **BILAG V**
Målt lydeffektniveau: 93 dB(A) garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)
- * kravene i direktiv **2011/65/EU** (brug af harmoniseret standard **EN IEC 63000: 2018**)

Serienummer U50035001001 til U50035100000

Tokyo, 1 maj 2022

YAMABIKO CORPORATION

Hisashi Kobayashi

Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring

Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til at udarbejde det tekniske dossier.

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Holland

Richard Glaser

MEMORANDUM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.



X750823-0603