sunseeker
elite

Rygsæksbatteri

Instruktioner og brugervejledning



BP7615 60V/15Ah
BP7625 60V/25Ah

CE

Advarsel: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning, herunder alle advarselssymboler, inden du bruger dette værktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner
nedenfor kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Sunseeker vil gerne lykønske dig med at have valgt et af vores produkter og garantere dig den assistance og det samarbejde, der altid har kendetegnet vores brand gennem tiden.

Denne maskine er designet til at holde i mange år og være til stor nytte, hvis den bruges i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen. Vi anbefaler derfor, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle vores anbefalinger.

For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte os via vores websupport, f.eks. https://sunseekerelite.com/

INFORMATION OM DENNE MANUAL

Vær opmærksom på oplysningerne i denne manual og på apparatet af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

- Denne manual indeholder instruktioner til brug og vedligeholdelse.
- Tag denne manual med dig, når du arbejder med maskinen.
- Indholdet er korrekt på trykningstidspunktet.
- Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til enhver tid uden at påvirke vores juridiske ansvar.
- Denne manual betragtes som en integreret del af produktet og skal forblive sammen med det i tilfælde af udlån eller videresalg.
- Bed din forhandler om en ny manual, hvis den går tabt eller bliver beskadiget.

LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER MASKINEN



For at sikre, at din maskine giver de bedste resultater, bedes du læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du tager den i brug.

ANDRE ADVARSELER:

Forkert brug kan forårsage skader på maskinen eller andre genstande.

Tilpasning af maskinen til nye tekniske krav kan medføre forskelle mellem indholdet i denne manual og det købte produkt.

Læs og følg alle anvisninger i denne manual. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre alvorlig personskade.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
2. PRODUKTBESKRIVELSE
3. TECHNISKE SPECIFIKATIONER
4. INSTALLATION OG DRIFT
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. FEJLFINDING
7. GARANTI
8. MILJØ
9. CE-CERTIFIKAT

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1.1. Generelle sikkerhedsinstruktioner

⚠Vigtigt



Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning, herunder alle advarselssymboler, inden du tager produktet i brug. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Dette batteripakke har mange funktioner, der gør brugen mere effektiv og praktisk. Sikkerhed, ydeevne og pålidelighed har haft højeste prioritet i designet af dette produkt, hvilket gør det nemt at vedligeholde og betjene.

⚠Advarsel

Brug af elværktøj kan medføre, at fremmedlegemer trænger ind i øjnene, hvilket kan resultere i alvorlige øjenskader. Bær altid sikkerhedsbriller med sideskærme og et fuldt ansigtsskærm, når det er påkrævet, inden du begynder at bruge elværktøjet. Vi anbefaler, at der bæres en sikkerhedsmaske med bredt synsfelt over standard sikkerhedsbriller med sideskærme.

⚠Fare

Risiko for brand og forbrændinger. Må ikke genoplades, adskilles, opvarmes til over 212 °F (100 °C) eller brændes. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn og i den originale emballage, indtil det skal bruges. Bortskaf brugte batterier så hurtigt som muligt i henhold til lokale regler for genbrug eller affaldshåndtering.

1.2. Sikkerhedssymboler

Dette afsnit viser og beskriver de sikkerhedssymboler, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå og følg alle instruktioner, inden du forsøger at bruge dette produkt.

Formålet med sikkerhedssymboler er at gøre dig opmærksom på potentielle farer. Sikkerhedssymboler og de forklaringer, de indeholder, fortjener din omhyggelige opmærksomhed og forståelse. Advarselssymboler fjerner ikke i sig selv nogen fare. De instruktioner og advarsler, de giver, er ikke en erstatning for korrekte foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.



CE-mærkning



Angiver en potentiel risiko for personskade.



For at reducere risikoen for personskade skal brugeren læse og forstå brugervejledningen, før dette produkt tages i brug. Manglende overholdelse heraf kan medføre alvorlig personskade på operatøren og/eller tilstedeværende personer.



Brug altid sikkerhedsbriller eller sikkerhedsbriller med sideskærme, der opfylder den gældende standard, når du bruger dette produkt.



Alt beskadiget eller udtjent elektrisk eller elektronisk udstyr skal afleveres til de relevante indsamlingssteder.
Elektriske værktøjer og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektriske værktøjer og batterier, der har nået slutningen af deres levetid, skal indsamles separat og returneres til et miljøvenligt genvindingsanlæg.
Kontakt de lokale myndigheder for rådgivning om genvinding og indsamlingssteder.



Batteriet må ikke lægges i eller bortskaffes i vand. Beskyt

batteriet mod temperaturer over 45 °C.



Beskyt batteriet mod varme og ild.

1.3. Generelle sikkerhedsinstruktioner

Udtrykket »elværktøj« i alle nedenstående advarsler henviser til elværktøj med ledning eller batteridrevet (trådløst) elværktøj.

For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en autoriseret forhandler.

1.3.1. Sikkerhed på arbejdspladsen

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
- Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

1.4. Sikkerhed ved brug og vedligeholdelse af batteridrevne værktøjer

- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter batteripakken, tager elværktøjet op eller bærer det. At bære elværktøjet med fingeren på kontakten eller tænde for elværktøjet med kontakten i tændt position kan medføre ulykker.
- Frakobl batteriet fra elværktøjet, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet. Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
- Du må ikke modificere eller forsøge at reparere elværktøjet eller batteripakken, medmindre det er angivet i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.
- Brug ikke et batteri eller et elværktøj, der er beskadiget eller modificeret.
- Batterier, der er beskadiget eller modificeret, kan opføre sig uforudsigeligt, hvilket kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Oplad kun med opladere, der er specificeret af producenten. En oplader, der er egnet til én type batteri, kan forårsage brand, når den bruges med en anden type batteri.
- Brug kun elværktøj med specifikt udpegede batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.

- Disse batterier er specifikt designet til brug med 60 V elværktøj. Brug af batterierne på andet værktøj kan ikke kun beskadige batterierne og værktøjet, men også medføre risiko for personskade og brand.
- Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse mellem de to poler. En kortslutning mellem batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- Under uhensigtsmæssige forhold kan der sive batterivæske ud; undgå kontakt. Hvis der sker utilsigtet kontakt, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden søge lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation eller forbrændinger.

1.5. Service og vedligeholdelse

- Følg instruktionerne i afsnittet om vedligeholdelse i denne manual. Brug af uautoriserede dele eller manglende overholdelse af vedligeholdelsesinstruktionerne kan medføre risiko for elektrisk stød eller personskade.

1.6. Specifikke sikkerhedsinstruktioner

- Kend dit elværktøj og dit batteri. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Kend anvendelsesmulighederne og begrænsningerne samt de specifikke potentielle farer, der er forbundet med værktøjet. Overholdelse af denne regel reducerer risikoen for elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade.
- Batteridrevne værktøjer behøver ikke at være tilsluttet en stikkontakt, så de er altid klar til brug. Vær opmærksom på potentielle farer, når du ikke bruger dit batteridrevne værktøj eller skifter tilbehør. Overholdelse af denne regel mindsker risikoen for elektrisk stød, brand eller alvorlig personskade.
- Udsæt ikke et batteri eller et elværktøj for ild eller for høje temperaturer. Udsættelse for ild eller temperaturer over 212 °F (100 °C) kan forårsage en eksplosion.
- Batterier må ikke bortskaffes i ild. Cellerne kan eksplodere. Tjek lokale regler for eventuelle særlige bortskaffelsesinstruktioner.
- Åbn eller ødelæg ikke batteriet. Udløbet elektrolyt er ætsende og kan forårsage skader på øjne eller hud. Kan være giftigt, hvis det indtages.
- Batteriet må ikke knuses, tabes eller beskadiges. Brug ikke et batteri eller en oplader, der er faldet ned eller har fået et kraftigt slag. Et beskadiget batteri kan eksplodere. Bortskaf et faldet eller beskadiget batteri korrekt med det samme.
- Batterier afgiver giftige gasser og kan eksplodere i nærheden af en antændelseskilde. For at mindske risikoen for alvorlig personskade må du aldrig bruge trådløse produkter i nærheden af åben ild. Et eksploderende batteri kan slynge vragdele og kemikalier ud. Skyl straks med vand, hvis du udsættes for dette.
- Oplad ikke batteriet på et fugtigt eller vådt sted. Overholdelse af denne regel reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteriet eller elværktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand. Den angivne temperatur er over 41 °F (5 °C) og under 104 °F (40 °C).
- Under ekstreme brugs- eller temperaturforhold kan der opstå batterilækage. Hvis væske kommer i kontakt med din hud, skal du straks vaske det af med sæbe og vand og derefter søge lægehjælp. Overholdelse af denne regel mindsker risikoen for alvorlig personskade.
- Undgå, at benzin, olier, olieprodukter osv. kommer i kontakt med plastdele. Disse stoffer indeholder kemikalier, der kan beskadige, svække eller ødelægge plast.

- Få dit batteri kontrolleret af en kvalificeret tekniker, der udelukkende bruger reservedele, der er godkendt af producenten. Dette sikrer, at batteripakkens sikkerhed opretholdes.
- Gem disse instruktioner. Se dem ofte, og brug dem til at instruere andre, der måtte bruge dette værktøj. Hvis du låner dette værktøj ud til nogen, skal du også låne disse instruktioner ud for at forhindre forkert brug og mulige skader.

1.7. Resterende risici


⚠ Vigtigt
Selvom udstyret overholder de relevante produktsikkerhedsbestemmelser, kan der være restrisici på grund af udstyrets egenskaber og det arbejde, det er designet til.


Manglende overholdelse af instruktionerne i brugsanvisningen kan medføre andre restrisici som følge af forkert brug.
Restrisici kan minimeres ved at følge sikkerhedsinstruktionerne.

- Overholdelse af disse anvisninger og forsigtighed mindsker risikoen for personskade og skade på udstyret.
- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan medføre personskade på operatøren eller materielle skader.
- Manglende forsigtighed, forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne kan medføre skader på hænder og fingre, når kilen er i bevægelse.
- Der er risiko for elektrisk stød, hvis du bruger ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- Der er risiko for høretab, når der arbejdes med maskinen uden beskyttelse i længere perioder.

Bemærk: Selv hvis du træffer forebyggende foranstaltninger, kan der være resterende risici, som ikke er åbenlyse.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

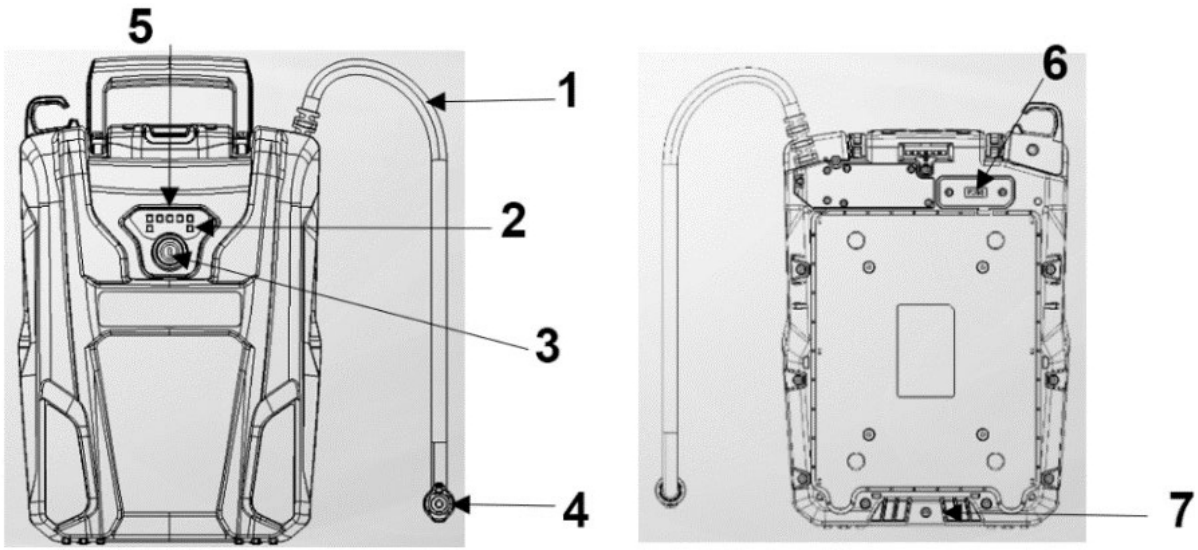

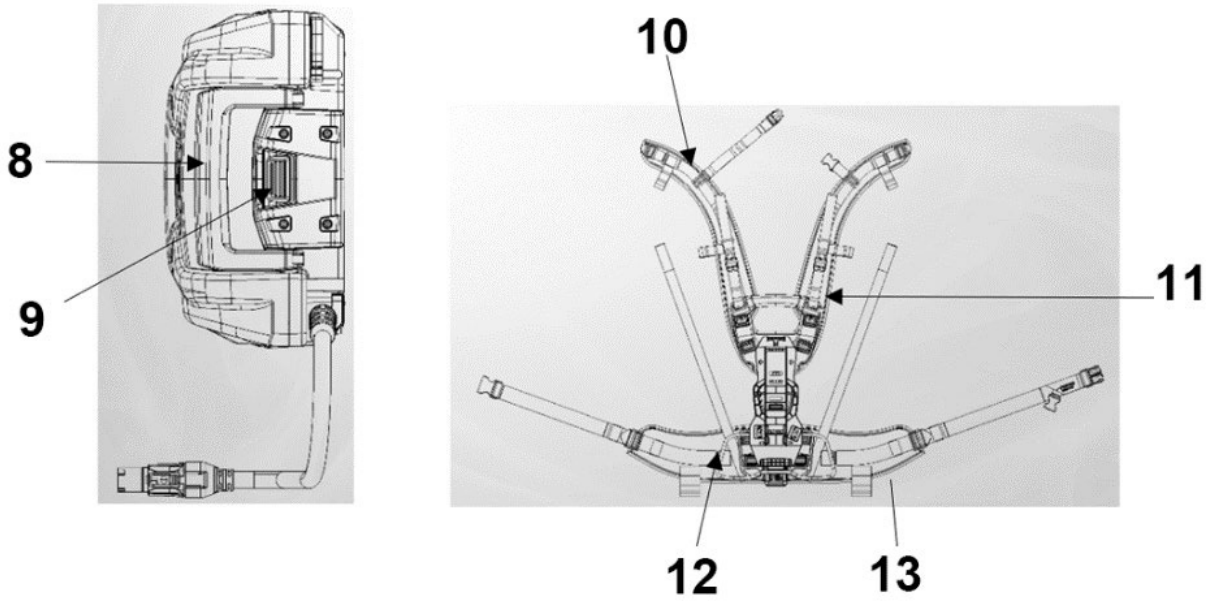

1. Batterikabel
2. LED-indikator for fejl
3. Strømindikator
4. Batteristik
5. LED-indikator for batteriniveau
6. Sikring
7. Støtte til selens placering
8. Bærehåndtag
9. Knap til frigørelse af selen
10. Skulderrem
11. Seleramme
12. Kabelstøtte
13. Bæltestropper

3. TECHNISKE SPECIFIKATIONER

Tekniske specifikationer	BP7615	BP7625
Spænding	60 V	60 V
Maksimal kapacitet	900 Wh	1500 Wh
Opladningsstrøm	Hurtigopladning: 8 A	Hurtigopladning: 8 A
	Normal belastning: 4 A	Normal opladning: 4 A
Opladningstid	Hurtigopladning: 1,8 timer (ca.)	Hurtigopladning: 3 timer (ca.)
	Standardopladning: 3,9 timer (ca.)	Standardopladning: 6,5 timer (ca.)
Driftstemperatur	-20 °C ~ +45 °C	-20 °C ~ +45 °C
Nettovægt (uden kabel)	6,4 kg	8,1 kg

Bemærk: På grund af tekniske produktopdateringer kan dette dokument ændres uden varsel.

4. INSTALLATION OG DRIFT

4.1. Udpakning

⚠OBS

Sørg for, at du har alt det anførte materiale. Kontroller, at værktøjet ikke er blevet beskadiget under transporten. Bortskaf ikke emballagematerialet, før du har inspiceret værktøjet omhyggeligt og er tilfreds med det.

Informer straks forhandleren eller leverandøren om eventuelle skader eller manglende dele, da reklamationer indsendt efter denne dato ikke vil blive anerkendt.

4.2. Montering og afmontering af rygsæksselen

**Valgfrit*

Montering (Fig. 2)

- Placer batteripakken i selens holder
- Juster selens udløserknap med selens monteringsstykke, og skub den, indtil der høres et tydeligt klik. Batteriet er nu monteret på plads.

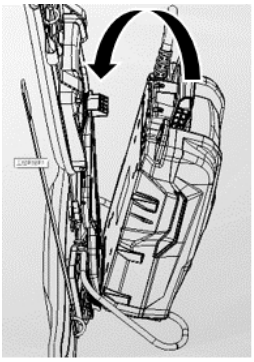


Fig.2

Afmontering (Fig. 3 og 4)

- Tryk på ledningsnettets frigørelsesknap på toppen af batteriet, indtil du hører et tydeligt "klik", hvorefter batteriet kobles fra ledningsnettet.

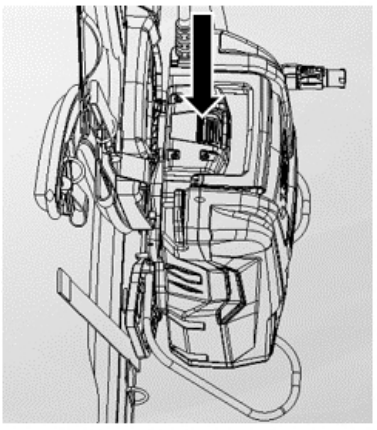


Fig.3


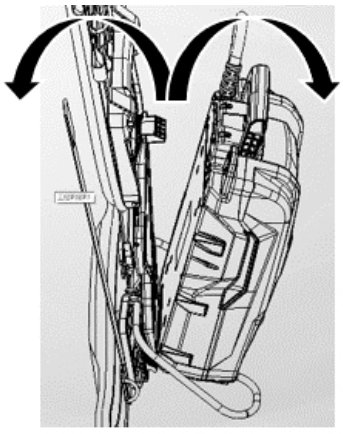



Fig4


4.3. Juster batteriselen

1. Stik armene gennem selens skulderstropper for at holde rygsæksbatteriet på ryggen, og juster midlertidigt begge skulderstropper til en behagelig position, så dine skuldre sidder behageligt (fig. 5).

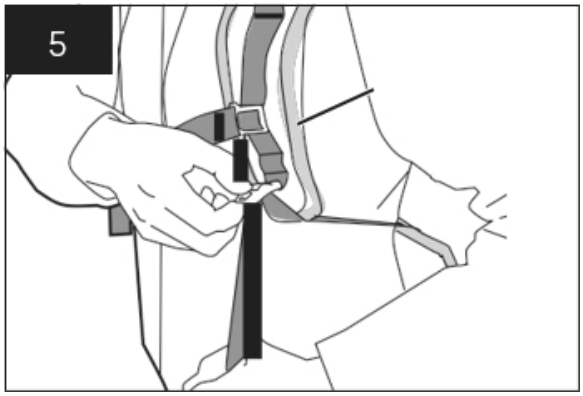


2. Fastgør taljespændet på bæltestroppen, og juster længden, så rygsækbatteriet sidder sikkert på dine hofter (fig. 6 og 7).
   Bemærk: Rygsækbatteriet bør ikke sidde for højt på ryggen; det bør placeres tættere på hofterne end på skuldrene.

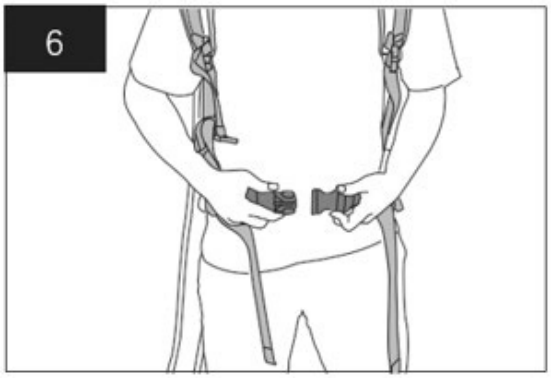

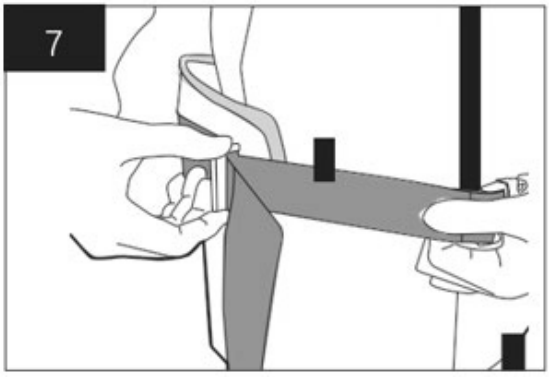

3. Juster brystspændet og juster længden, hvis det er nødvendigt (fig. 8).
4. Juster skulderstropperne igen for øget sikkerhed og komfort, og sørg for, at rygsækbatteriet sidder sikkert på ryggen, hvor vægten understøttes af taljebæltet, og uden unødvendig bevægelse, når du bevæger dig (Fig. 9).
5. Stik overskydende længde af bæltestroppen ind i elastikken på begge sider (fig. 10).

6. For at fjerne batteriet fra ryggen skal du blot trykke på talje- og brystspænderne for at løsne dem og sænke batteriet ned fra rygsækken (Fig. 11).

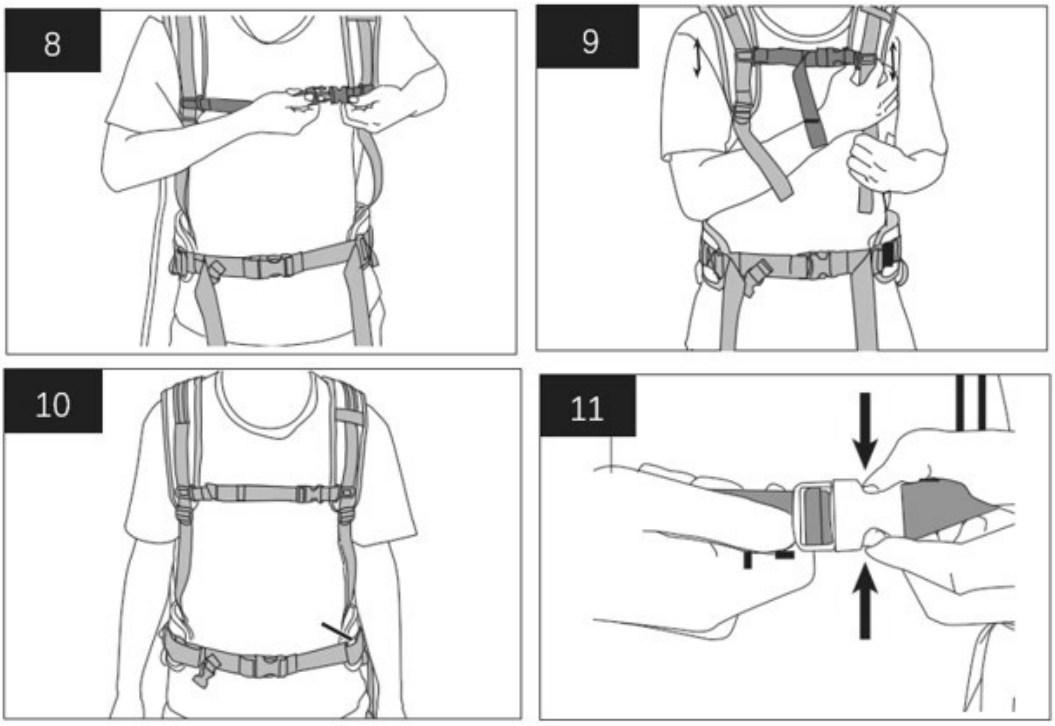

⚠Advarsel
I en nødsituation skal du straks løsne bryst- og hoftebæltespænderne for at fjerne rygsækstropperne på hver side, hvilket er en hurtig frigørelsesmetode.

4.4. Tilslutning og frakobling af batteriet fra værktøjet

Følg instruktionerne i brugervejledningen for det pågældende produkt.

⚠OBS
For at undgå alvorlig personskade skal du altid afmontere batteripakken fra værktøjet, når du rengør eller udfører vedligeholdelse. Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten. Brug af andre dele kan udgøre en fare eller forårsage skade på produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en autoriseret forhandler.

4.5. LED-indikator på rygsækbatteriet

Dette lithium-ion-rygsækbatteri er udstyret med en 5-LED-batteriniveauindikator og en LED-indikator for unormale forhold, der viser batteriniveauet og eventuelle fejl.

Under brug:

- Tryk på strømindikator-knappen på batteriet for at vise batteriniveauet eller batteristatus.
- De 5 LED-indikatorer lyser op en efter en fra højre mod venstre. Når alle LED-indikatorer lyser grønt, lyser LED-indikatoren som vist nedenfor og slukkes efter 10 sekunder. Et afladet batteri medfører, at ingen LED lyser.
- Displayet kan også bruges, mens batteriet aflades. Tryk kort på strømindikator-knappen for at vise LED-indikatorerne.

Opladning/batteristatus	5 LED-indikatorer					Illustration
	LED nr. 5	LED#4	LED#3	LED#2	LED#1	
3 %–25 %	○	○	○	○	●	Kontinuerligt grønt
25 %–45 %	○	○	○	●	●	Konstant grøn
45 %–65 %	○	○	●	●	●	Konstant grønt
65 %–85 %	○	●	●	●	●	Konstant grønt
85 %–100 %	●	●	●	●	●	Konstant grønt
0 %–3 %	○	○	○	○	☼	Blinkende grønt
Unormal temperaturfejl	☼	☼	☼	☼	☼	Blinkende grøn

Bemærk: Se fejlfinding for unormal LED-indikator.

4.6. Batteribeskyttelse

Batterikredsløbet beskytter batteriet mod ekstreme temperaturer, overopladning og afladning. For at beskytte batteriet mod skader og forlænge dets levetid vil batterikredsløbet slukke for batteriet, hvis det bliver overopladet, eller hvis temperaturen bliver for høj under brug. Dette kan forekomme i situationer med ekstremt højt drejningsmoment, motorstop eller lignende.

Under opladning slukkes batteriet automatisk, og alle segmenter på den 5-LED-batteriniveauindikator slukkes, når temperaturen er højere end 60 °C eller lavere end 10 °C. Lad batteriet nå normal temperatur. Opladningen starter, når batteriet er tilbage til normal tilstand.

Når batteriet er afladet, slukkes det automatisk, når temperaturen er højere end 60 °C eller lavere end 10 °C. Alle 5 LED'er lyser grønt i 10 sekunder, når der trykkes på knappen til strømniveauindikatoren. Batteriet begynder at fungere normalt under begge forhold, når temperaturen vender tilbage til det normale, og elværktøjet genstartes.

Under ingen omstændigheder må batteriet opvarmes.

5. VEDLIGEHOLDELSE

⚠Advarsel

Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten, ved udførelse af vedligeholdelse. Brug af andre dele kan udgøre en fare eller forårsage skade på produktet.

Al vedligeholdelse, bortset fra de punkter, der er anført i disse vedligeholdelsesinstruktioner, skal udføres af din autoriserede forhandler. Hvis du er i tvivl, må du ikke udføre vedligeholdelse uden først at konsultere din forhandler.

For at reducere risikoen for brand, personskade og produktskade som følge af kortslutning må du aldrig nedsænke dit værktøj, batteripakken eller opladeren i væske eller lade væske løbe ind i dem. Ætsende eller ledende væsker såsom havvand, visse industrielle kemikalier og blegemidler eller produkter, der indeholder blegemiddel, osv. kan forårsage kortslutning.

⚠Fare
Utilstrækkelig vedligeholdelse og pleje kan føre til ulykker og uforudsete skader. Reparationer og arbejde, der er nødvendigt for korrekt brug af maskinen, skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. Ved mere omfattende vedligeholdelse eller reparationer skal maskinen afleveres til din autoriserede forhandler. Reparationer af elværktøj skal udføres af en specialiseret servicevirksomhed.

Bemærk: Hvis du har spørgsmål, eller hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din forhandler eller et servicecenter.

5.1. Batterier

Batteripakken er udstyret med genopladelige lithium-ion-batterier. Brugstiden for hver opladning afhænger af den type arbejde, der udføres.

Batterierne i denne manual er designet til at give maksimal problemfri batterilevetid. Som alle batterier vil de med tiden blive slidt op. For at opnå den længst mulige batterilevetid bedes du læse og forstå manualen omhyggeligt.

⚠OBS
Batteripakken må ikke skilles ad, og du må ikke forsøge at udskifte battericeller. Håndtering af batterier, især når du bærer ringe og smykker, kan medføre alvorlige forbrændinger.

Det er god praksis at trække stikket ud af opladeren og fjerne rygsækbatteriet fra opladeren, når det ikke er i brug.

Ved langvarig opbevaring af lithium-ion-batteriet: Opbevar batteriet et sted, hvor temperaturen er under 26 °C, og hvor der ikke er fugt.

- Opbevar lithium-ion-batteripakker med en opladning på 30 % til 50 %.
- Ydersiden kan rengøres med en klud eller en blød, ikke-metallisk børste.

5.2. Rengøring

- Frakobl batterikablet fra værktøjet, og sluk for batteriet.
- Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastdele. De fleste plasttyper er følsomme over for skader fra forskellige typer af handelsmæssige opløsningsmidler og kan blive beskadiget ved brug heraf.
- Brug en ren klud til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.
- Lad aldrig bremsevæsker, benzin, petroleumsbaserede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, svække eller ødelægge plast, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

5.3. Transport og opbevaring

- Emballagen beskytter maskinen mod skader under transporten.
- For at transportere rygsæksbatteriet skal du pakke produktet ind i emballagen for ekstra beskyttelse.

- Bær ikke batteriet, mens det er tilsluttet værktøjet, for at undgå utilsigtet start.
- Opbevar batteriet væk fra giftige og skadelige gasser og materialer for at undgå personskade.
- Opbevar batteriet på steder, der er utilgængelige for børn og ufaglærte personer, og i rum, der er fri for fugt og regn.
- Opbevar dele af emballagen utilgængeligt for børn, og bortskaf dem korrekt.

5.4. Korrekt bortskaffelse af batteripakken




Fjernelse af batteripakken og forberedelse til korrekt genbrug:

- Hvis din enhed ikke længere er brugbar eller nødvendig i fremtiden, skal du ikke bortskaffe den sammen med husholdningsaffald, men på en miljøvenlig måde.
- Bortskaf enheden på et passende indsamlings-/genanvendelsessted. Dette gør det muligt at adskille og genanvende plast- og metaldele. Oplysninger om bortskaffelse af materialer og enheder kan fås hos din lokale myndighed.
- Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Som forbruger skal du bortskaffe udtjente batterier korrekt. Batterier skal fjernes og bortskaffes korrekt, når enhedens levetid er udløbet.
- Elektriske apparater må ikke smides i husholdningsaffaldet.
- Alle beskadigede eller kasserede elektriske eller elektroniske apparater skal afleveres på de relevante indsamlingssteder.

⚠Advarsel

Når du fjerner batteripakken med henblik på bortskaffelse eller genbrug, skal du dække batteripakkens poler med stærkt klæbebånd. Forsøg ikke at ødelægge eller adskille batteriet eller fjerne nogen af dets komponenter. Lithium-ion-batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt. Rør aldrig ved polerne med metalgenstande og/eller kropsdele, da der kan opstå kortslutning. Holdes væk fra børn. Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre brand og/eller alvorlig personskade.

6. FEJLFINDING

Unormal LED-indikator (kun rød farve)		Årsag	Løsning
	3 lange blink + 1 kort blink	Fejl i frontprøveudtagning fejl	Kontroller for åben kredsløb Udskift U3
	3 korte blink + 1 langt blink	NTC afbrydelse	1. Kontroller, om der er dårlig kontakt på temperaturledningen. 2. Kontroller, om jordspændingen på de 4 midterste testpunkter NTC0/NTC1/NTC2/NTC3 ligger inden for området (normalt område: 0 ℃ - 60 ℃ / spænding er: 0,8 V - 2,3 V)
	1 langt blink +1 kort blink	Lav spænding	Sørg for rettidig opladning i tilfælde af normal afladning ved lav spænding
	1 langt blink +3 korte blink	Kortslutningsbeskyttelse	Der er en kortslutning på strømsiden, det er nødvendigt at udelukke kortslutningsproblemet.
	1 langt blink +4 korte blink	Overstrømsafladning	Der er en overstrømsafladning på strømforsyningssiden, hvilket reducerer belastningseffekten og kræver, at stikket sættes i igen.
	2 lange blink + 1 kort blink	COM-fejl	1. Kontroller, at COM-ledningen ikke har dårlig kontakt 2. Udskift den strømforsyning eller oplader, der har været problemet, og udskift batteriet for at beskytte bundkortet.
	2 korte blink + 1 langt blink	Afladning ved høj temperatur	Lad batteriet køle af, indtil det er under 60 ℃, genstart
	2 korte blink + 2 lange blink	Afladning ved lav temperatur	Lad batteriet varme op til over -10 ℃, genstart
	1 langt blink +2 korte blink	Cellefejl	1. Sørg for, at hver battericelle er tilsluttet korrekt 2. Sørg for, at spændingsforskellen mellem hver battericelle er inden for 1 V 3. Sørg for, at spændingen i den nederste del af battericellen stiger i løbet af 10 minutters opladning. 4. Udskift bundkortet 5. Udskift battericellen

Bemærk:

 *→ Langt blink, der varer 1 sekund.*

 *→ Kort blink, der varer 0,2 sek.*

Unormal gentagelsesperiode for indikatoren: ca. 1,6 s

Problem / symptom	Mulig årsag	Mulig løsning
Elværktøj fungerer ikke	- Der er ingen elektrisk forbindelse mellem elværktøjet og batteriet. - Batteriet er afladet. - Batteriet eller elværktøjet er for varmt. - Batterikablet eller stikket fungerer ikke. - Spændingen i en battericelle er under den laveste beskyttelsesspænding.	- Tilslut batteriet til elværktøjet igen. - Oplad batteriet. - Afkøl batteripakken eller elværktøjet, indtil temperaturen falder til under 60 °C, og start elværktøjet igen. - Kontakt en autoriseret forhandler for at få det repareret. - Oplad batteriet med det samme.
Batteriet kan ikke oplades	- Batteriets temperatur overstiger eller falder under det angivne opladningstemperaturområde. - Der er ingen elektrisk kontakt mellem batteriet og opladeren. - Forbindelsen mellem opladeren og strømforsyningen er afbrudt.	- Lad batteriet nå op på normal temperatur, så opladningen starter igen. - Sæt batteriet tilbage i opladeren. - Sæt opladerens stik i stikkontakten igen.
5 LED slukkes under opladning	- Batteriet er for varmt. - Batteriet kan være defekt.	- Lad batteriet nå normal temperatur, og opladningen starter, når batteriet er tilbage i temperaturområdet 3 °C – 57 °C. - Hold øje med LED-indikatoren på opladeren. Hvis den RØDE LED blinker eller er slukket, er batteriet defekt.

7. GARANTI

Hvis dit produkt har en fabrikationsfejl inden for den fastsatte garantiperiode, skal du kontakte eller henvende dig direkte til dit salgssted med den nødvendige dokumentation.

Din købsfaktura skal opbevares som bevis for købsdatoen. Dit værktøj skal returneres til din forhandler i en acceptabel, ren stand, i den originale støbte kuffert, hvis det er relevant for enheden, ledsaget af dit relevante købsbevis.

7.1. Garantiperiode

Den lovmæssige garantiperiode for produktet begynder på den oprindelige købsdato for den første køber, og dens varighed vil være den, der er fastsat i den kongelige lovdekret om beskyttelse af forbrugere og brugere mod situationer med social og økonomisk sårbarhed i det år, der svarer til tidspunktet for produktets anskaffelse.

Nogle lande tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti eller tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af følgeskader eller tilfældige skader, så ovenstående begrænsning og udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat eller fra land til land.

7.2. Undtagelser

Denne garanti dækker ikke produktskader eller ydeevneproblemer forårsaget af:

- Naturlig slitage.
- Forkert brug, forsømmelighed, uforsigtig betjening eller manglende vedligeholdelse.
- Defekter forårsaget af forkert brug, skader forårsaget af manipulationer udført af personale, der ikke er autoriseret af, eller brug af ikke-originale reservedele.
- Defekter i dele, der er udsat for normal slitage, såsom lejer, børster, kabler, stik eller tilbehør såsom bor, bits, savklinger osv.
- Skader eller defekter som følge af misbrug, uheld eller ændringer.
- Forkert brug og opbevaring (udtrykkelig henvisning til, at reglerne beskrevet i betjeningsvejledningen ikke er blevet overholdt).
- Slid forårsaget af kunden (f.eks. knækkede savklinger, slidte kulbørster osv.).
- Slid og følgeskader som følge af manglende vedligeholdelse, reparation, smøremidler (f.eks. overophedningsskader som følge af tilstoppede køleåbninger, lejeskader som følge af snavs, frostskader osv.
- Skader, der tydeligt skyldes overbelastning/overdrivelse.
- Skader forårsaget af uegnet brændstof (f.eks. forkert brændstof)
- Belastningsbetinget brud på huskomponenter eller tilbehør som følge af unormal belastning
- Belastningsinduceret deformation af huskomponenter eller tilbehør på grund af unormal belastning.
- Skader som følge af brug af forbrugsstoffer, der er overfyldt eller lækker på grund af forkert opbevaring, uegnede rengøringsmidler eller andre skadelige kemiske komponenter.
- Skader som følge af uhensigtsmæssig udsættelse for ekstreme temperaturer (f.eks. frostbrud, termisk deformation af komponenter osv.)
- Skader som følge af permanent udsættelse for ultraviolet stråling.
- Skader forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse.
- Enhver skade forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Ethvert produkt, som en ufaglært har forsøgt at reparere.
- Ethvert produkt, der er tilsluttet en utilstrækkelig strømkilde (strømstyrke, spænding, frekvens).
- Skader forårsaget af ydre påvirkninger (vand, kemikalier, fysiske påvirkninger, stød) eller fremmedlegemer.
- Brug af uegnet tilbehør eller dele.
- Dette omfatter ikke defekter i dele, der er udsat for normal slitage, og dækker heller ikke skader eller defekter, der skyldes misbrug, uheld eller ændringer, samt transportomkostninger.

Garantien bortfalder også, hvis produktet er blevet ændret eller modificeret, eller hvis varemærket/serienummeret på maskinen er blevet ødelagt eller fjernet.

Rutinemæssig vedligeholdelse, eftersyn, justeringer eller normal slitage er ikke dækket af denne garanti.

Denne manual dækker ikke alle mulige situationer vedrørende garantibegrænsninger. For yderligere information bedes du kontakte din nærmeste forhandler.

7.3. I tilfælde af en hændelse

Garantibeviset skal udfyldes korrekt med alle de krævede oplysninger og ledsages af købsfakturaen.

Sunseeker forbeholder sig ret til at afvise ethvert krav, hvor købet ikke kan verificeres, eller hvor det er klart, at produktet ikke er blevet vedligeholdt korrekt (vedligeholdelse, rengøring af ventilationsåbninger, smøring, regelmæssig vedligeholdelse af kulbørster, rengøring, opbevaring osv.

Privat brug betyder personlig husholdningsbrug af en slutbruger. Kommerciel brug betyder al anden brug, herunder brug til forretnings-, indtægtsgenererende eller udlejningsformål. Når produktet først er blevet brugt til kommerciel brug, vil det fremover blive betragtet som et kommercielt produkt i henhold til denne garanti.

8. MILJØ



Beskyt miljøet. Genanvend den olie, der er brugt i denne maskine, ved at aflevere den på et genbrugscenter. Hæld ikke brugt olie i afløb, jord, floder, søer eller hav.



Bortskaf din maskine på en miljøvenlig måde. Maskiner må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Dens plast- og metaldele kan sorteres efter materiale og genbruges.

I rne, der er brugt til emballering af denne maskine, kan genbruges. Smid ikke emballagen i husholdningsaffaldet. Aflever emballagen på en officiel affaldsindsamlingsplads.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Når din maskine er udtjent, skal batterier eller opladere fjernes fra udstyret og bortskaffes separat.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 KINA

I overensstemmelse med de forskellige EF-direktiver bekræftes det hermed, at den maskine, der er identificeret i dette dokument, på grund af sin konstruktion og udformning og i henhold til det CE-mærke, der er påført af producenten, opfylder de relevante og væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i de ovennævnte EF-direktiver. Denne erklæring giver produktet ret til at bære CE-mærket.
I tilfælde af at maskinen ændres, og denne ændring ikke er godkendt af producenten og meddelt forhandleren, mister denne erklæring sin værdi og gyldighed.

Maskinens navn: RYGSÆK-BATTERI Model: **BP7615 60V/15Ah; BP7625 60V/25Ah**
Anerkendt og godkendt standard, som den overholder:

Direktiv 2014/30/EU
2023/1542/EU

Testet i henhold til forskrifter: EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-6-1:2019

Underskrevet for og på vegne af: Sted: Jinhua, Zhejiang P.R. KINA Dato: 03-03-2025
Navn: Guoming Liu Underskrift:
Titel: Chefingeniør



Bemyndiget repræsentant: Sunseeker Intelligent Technology SE Theodorstrasse 41M1
22761 Hamborg
Hans-Peter Kübler
Administrerende direktør


sunseeker
elite