



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

NYT SELEKONCEPT

NCH 010 Pro

BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har valgt denne nye sele. Dette produkt vil gøre dit trimningsarbejde nemmere og mere ubesværet, uanset om du er professionel eller privatperson.



Advarsel: Læs venligst manualen og alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.


Denne vejledning beskriver, hvordan selen skal bruges, vedligeholdes og opbevares. Opbevar venligst denne vejledning, så du kan slå op i den, hvis det bliver nødvendigt.

1 MONTERING

Sørg for, at selen kan hjælpe dig med at holde maskinen i en bestemt højde uden anstrengelse. Dens bæreevne er 3–5 kg, hvilket er egnet til vægt fra 4 kg til 8 kg.

Bemærk: Producenten påtager sig IKKE ansvaret for skader forårsaget af overbelastning eller forkert montering.

1.1 Forbind rørets øverste og nederste ende, så fjederlåsen springer op. Du kan vælge enten det øverste eller det nederste hul til at indstille balancerens højde, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at låsen er sprunget op, og at de to rør er fast forbundet.

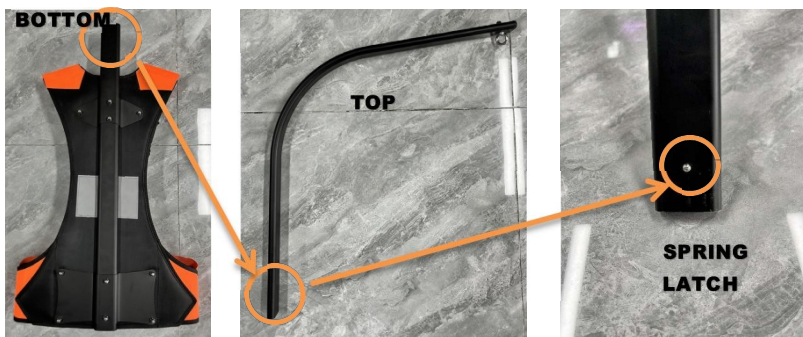

1.2 Forbind balanceren til toppen af røret ved hjælp af en O-ring, der kan åbnes. Fastgør derefter krogringen til kabelenden.

2 FORBEREDELSE



Denne balancer fungerer ved hjælp af en indbygget fjeder, hvis spænding – og dermed løfteeffekten – kan justeres for at udligne vægten af et værktøj, der vejer 3–5 kg.

I daglig tale fungerer en balancer som en mekanisk modvægt

Justering af balanceren før brug

Balanceren kan udligne vægten af et værktøj enten helt eller delvist. Uanset balancerens indstilling skal du altid holde fast i det monterede værktøj.

Balanceren indstilles typisk til et niveau, hvor værktøjet let og ubesværet kan løftes med én hånd.

Kablets løfteeffekt (fjederkraft) øges ved at dreje justeringsknappen mod uret. (fig. 1)



BEMÆRK: Træk ikke i justeringsknappen, når fjederspændingen skal øges (fig. 2).



For at reducere fjederspændingen skal du løsne den midterste skrue i justeringsknappen. Træk i justeringsknappen, og drej den med uret. Det anbefales at bruge handsker for at sikre et fast og sikkert greb om justeringsknappen, når spændingen skal reduceres (fig. 3).



Når justeringen er udført, skal justeringsknappens midterskrue strammes igen.

Hvis fjederspændingen er indstillet til en for høj vægt, kan det være nødvendigt at fjerne justeringsknappens midterskrue helt, når spændingen skal reduceres.

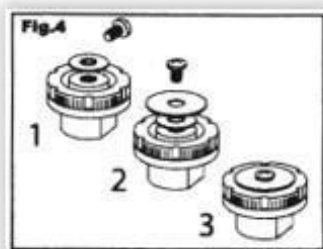


Fig. 4 viser justeringsknappens konstruktion med centerskrue, fjeder og skive. Hold fast i justeringsknappen med den ene hånd, og fjern centerskruen. For at undgå, at fjederspændingen frigives for hurtigt og dermed muligvis beskadiger vægthuset, er det vigtigt at holde et fast greb om justeringsknappen, mens fjederspændingen langsomt reduceres.

VIGTIGT:

Garantien bortfalder, hvis balanceren anvendes uden centerskruen i justeringsknappen er fastspændt, da dette kan medføre beskadigelse af balancerhuset.

VIGTIGT:

Ideelt set fjernes lasten/værktøjet fra balanceren, når kablet befinder sig inde i balancerhuset. Hvis dette ikke er praktisk muligt, er det **meget vigtigt** ikke at give slip på kablet, men lade det glide roligt tilbage, når værktøjet fjernes. Hvis fjederen trækker kablet hurtigt og med stor kraft tilbage ind i balancerhuset, kan balanceren blive beskadiget, eller i værste fald kan kablet ramme brugeren eller omgivelserne.

Balanceren bør kontrolleres en gang om ugen for følgende forhold:

- Om der er løse skruer.
- Om der er ridser, revner eller andre defekter på ringen ved ophængspunktet.

Hvis balanceren ikke skal bruges i længere tid, bør fjederens spænding reduceres til minimum, og balanceren bør opbevares på et tørt sted for at undgå korrosion.

ANSVARSRASKRIVELSE

Forkert brug af balanceren eller manglende overholdelse af ovenstående anbefalinger og retningslinjer kan potentielt føre til farlige situationer. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar under sådanne omstændigheder.

5 GENANVENDELSE

Materialerne i dette produkt og emballagen er miljøvenlige. Opbevar dem venligst til genbrug.



6 DELESKEMA



1	Balancerholder
2	O-ring
3	Balancer
4	Krog
5	Selens nederste del
6	Rørtop



LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN DU TAGER PRODUKTET I BRUG