

Indhold

- 2 Opstartsguide
Funktioner
SIM kort håndtering
- 3 Montering af halsrem
- 4 App menu
App download og installering
Opret ny konto
- 5 Registrering
Brugerkonto
Profil
- 6 Filtre
- 7 Geofences (virtuelle hegn)
- 8 Notifikationer
Historik
- 9 Historik (fortsat)
Øvrige GPS produkter




Start-up guide

1. Følg instruktionerne vedr. SIM kort installation fra indlægssedlen i emballagen (også vist nederst til højre på denne side).
2. Oplad GPS-enheden i minimum 12 timer (og herefter mindst 6 timer, når batteri niveauet er lavt – check løbende niveau i app'en).

GPS'en forsøger at sende alarm- og positionssignal hvert 20. minut afhængig af GPS- og GSM-dækning.

Forventet batterilevetid mellem manuelle opladninger er 30-45 dage.

3. Gå til **side 4** for instruktioner om, hvordan du opsætter og bruger appen.
4. Gennemfør alle indledende trin 1-9.
5. Pres den hvide Tænd / Sluk knap opad.
6. Gå en tur udendørs med GPS'en for at aktivere den.
7. Fastgør begge låg på på bagsiden af GPS-enheden (se vejledning neders til højre på denne side).

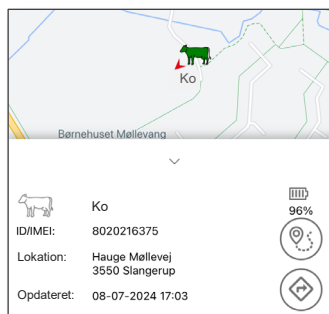

Inkluderet

- ✓ GPS-enhed
- ✓ Justerbar halsrem
- ✓ Magnetisk USB ladekabel til opladning via PC eller USB lader
- ✓ SIM kort og lille skruetrækker til SIM kort låg
- ✓ P-Lindberg Asset Tracking app



Funktioner og SIM kort håndtering



Montering af halsrem (udføres bedst med 2 personer)

Halsremmen samles / fastgøres med de hvide, afrundede knapper og tilhørende stifter. Stifterne fjernes først fra knapperne ved at holde den afrundede del HELT VERTIKALT mod metalsiden af den sorte magnetiske holder (se foto til højre). Dette gør det muligt at fjerne stifterne fra knapperne.

Benyt omvendt rækkefølge ved afmontering af halsremmen.


1. Skub halsremmen gennem de to åbninger på hver side af GPS-enheden (bagsiden af solpanelet).
2. Sæt remmen rundt om dyrets hals og lad solpanelet vende opad eller sidelæns, hvis det er muligt, uden at remmen strammer om halsen på dyret.
3. Den overskydende del af remmen skal være oven på den inderste del af remmen.
4. Stifterne presses derefter gennem remdelene fra indersiden og knapperne monteres tilsvarende udvendigt. Magnetisme holder knapper og stifter sikkert sammen.
5. Den smalle rem kan bruges til ekstra fastgørelse.



Magnetisk holder med magnetiske knapper og stifter.



Hovedmenu oversigt

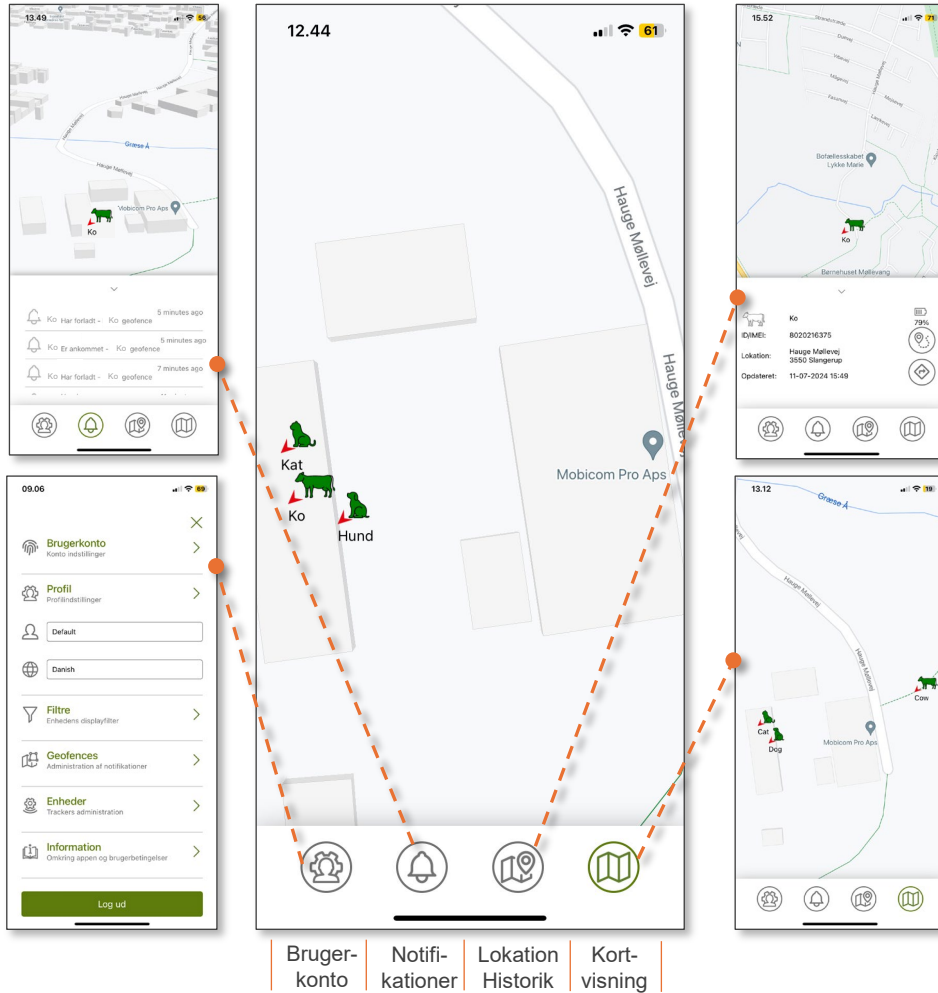

Designet til udendørs brug

GPS-enheden fungerer bedst i fri luft udendørs og er således ikke altid præcis indendørs på grund af ringere satellitdækning.

Opsætning af brugerkonto og profil Trin 1-9



1 Download og installér app

Download og installér **P-Lindberg Asset Tracking** app'en fra Apple App Store eller Google Play.



2 Vælg sprog

3 Opret ny konto

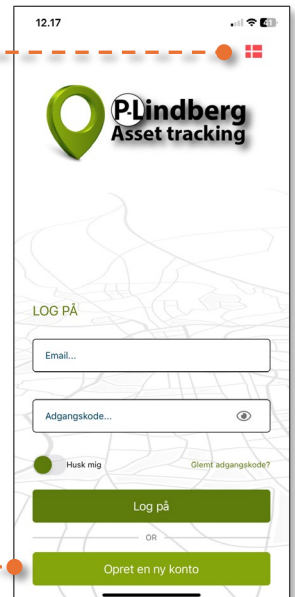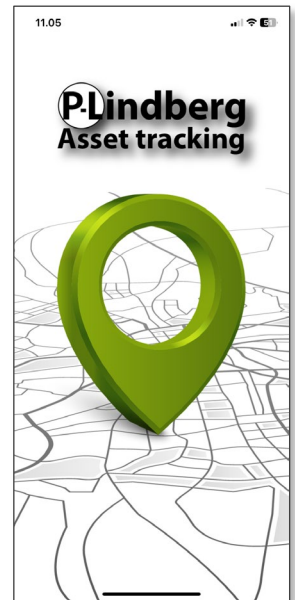

4

Udfyld personlig information

1. Udfyld personlig information og ønsket kodeord.
2. Tryk "Gem" og check e-mail i din indbakke.
3. Klik på linket i din indbakke og bekræft din e-mail adresse.

5

Husk mig?

Vælg om app'en skal huske dine log-in detaljer.

6

Log på

Log på med din e-mail og dit kodeord.

7

Registrering af navn, ID og type

1. Udfyld ønsket navn på enheden
2. Skriv ID nummer fra GPS enheden
Vigtigt: Se detaljer i opstartsguiden.
3. Vælg enhedstype.
4. Retur til hovedmenuen (øverst til venstre).

8

Brugerkonto

Tryk på ikonet i bunden af hovedmenuen.

Vælg sprog

Tryk på "Brugerkonto".
Her kan du redigere i personlige detaljer.




9

Profil

Tryk på "Profil" og vælg følgende:

- a. GPS tracker enhed.
- b. Geofence.
- c. Kortvisning, indstil standard position.

Filtre og geofences

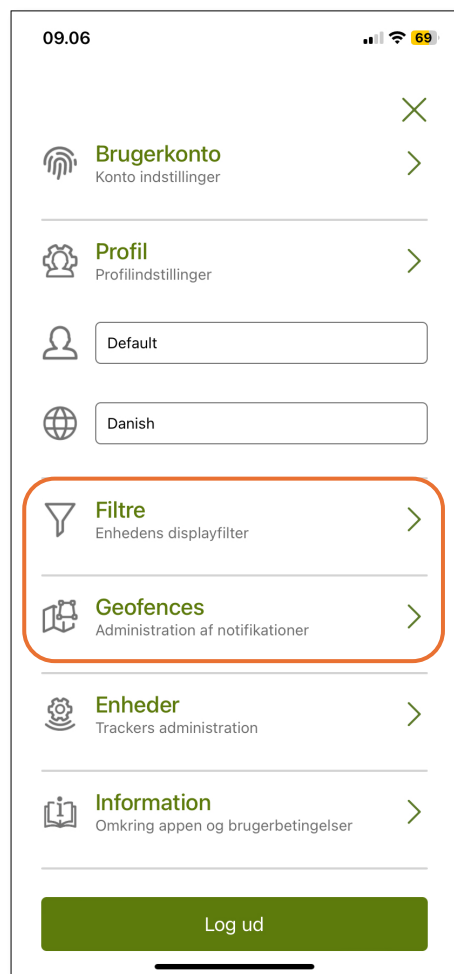


Filtre (bruges senere til Geofences)

Tryk på "Filtre" under "Brugerkonto".

Herefter vises standard filterindstillingen (Tracking device default).

Hvis du har tilsluttet flere GPS-enheder, kan du redigere de enkelte enheder her.

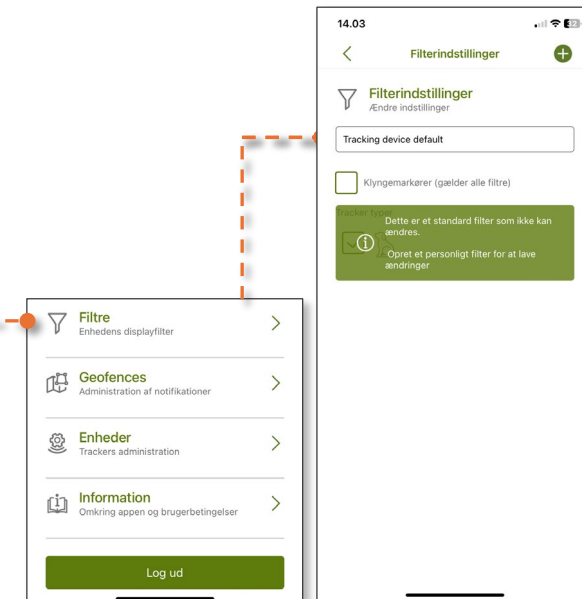

Opret et nyt filter


Tryk på **+** i øverste højre hjørne i "Filter indstillinger"

- Navngiv det nye filter.
- Vælg om **klyngemarkører** skal være aktivt (kun relevant ved flere aktive GPS'er, da det vil vise alle filtermarkeringer i klynger på kortet).
- Angiv enhedstype.
- Gem det nye filter.




Opret dit første geofence (virtuelt hegn)

1. Tryk på **Geofences**.
2. Aktiver regel / Vælg filter.
3. Vælg geofence alarm: Ankommer / Forlader / Begge
4. Vælg notifikationstype: E-mail og/eller SMS.
5. Navngiv dit geofence.
6. Tryk på  og tegn dit første geofence (se herunder).

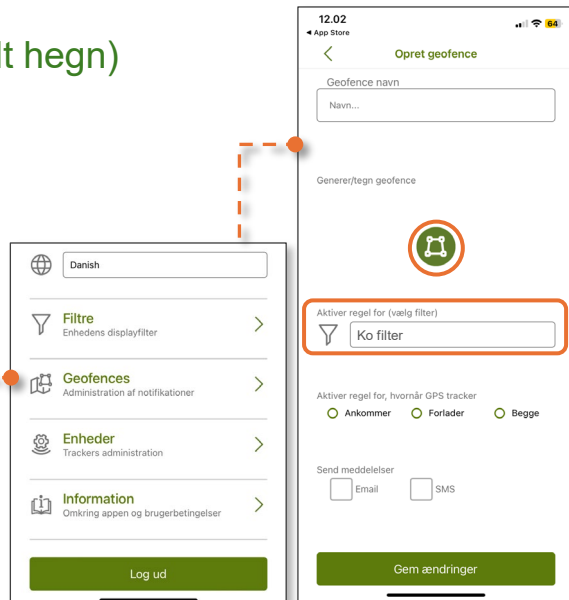

Tegn dit første geofence


1. Tegn dit geofence ved at trykke / markere yderpunkter på kortet.
2. Når du har markeret 3 yderpunkter, vises et kortudsnit, som kan tilpasses og ændres med så mange prikker, du har brug for i "Geofence indstillinger".
3. Gem dit geofence.
4. Gå til "Profil indstillinger":
 - a. Navngiv din profil.
 - b. Vælg dit filter.
 - c. Vælg dit geofence.

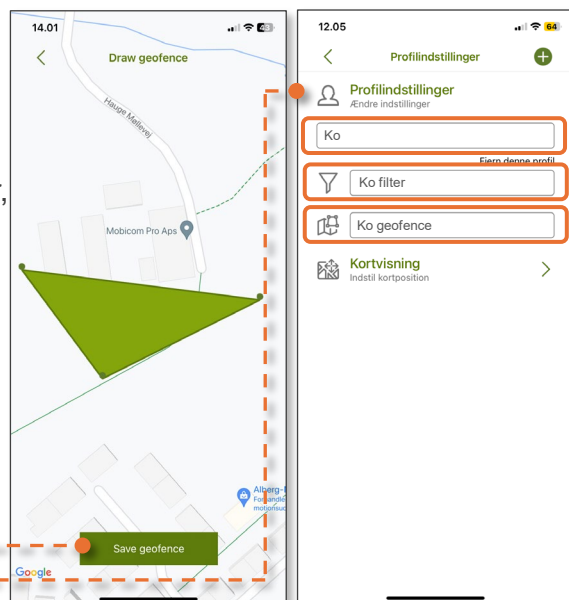

Ændring af geofence indstillinger


1. Tryk på **Geofences**.
2. Foretag de ønskede ændringer (minus-tegnet vil slette det viste geofence).

Dine geofence indstillinger gemmes automatisk.

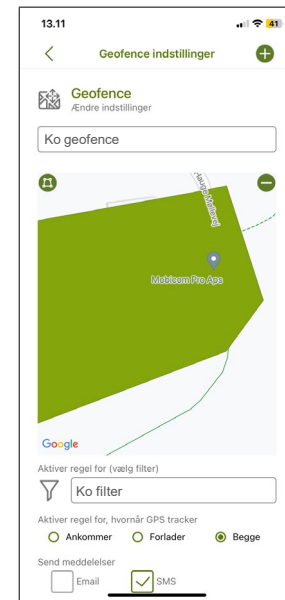


Opret flere filtre og geofences

1. a. Opret et nyt filter under "Filtre".
b. Navngiv dit nye filter og vælg enhedstype.
c. Gem dit nye filter.
2. Gå til "Geofences" i hovedmenuen og tryk på  i øverste højre hjørne.
3. Navngiv dit geofence.
4. Vælg filter under "Aktiver regel".
5. Vælg notifikationstype(r).
6. Tryk på  og tegn dit nye geofence. Gem ændringer.

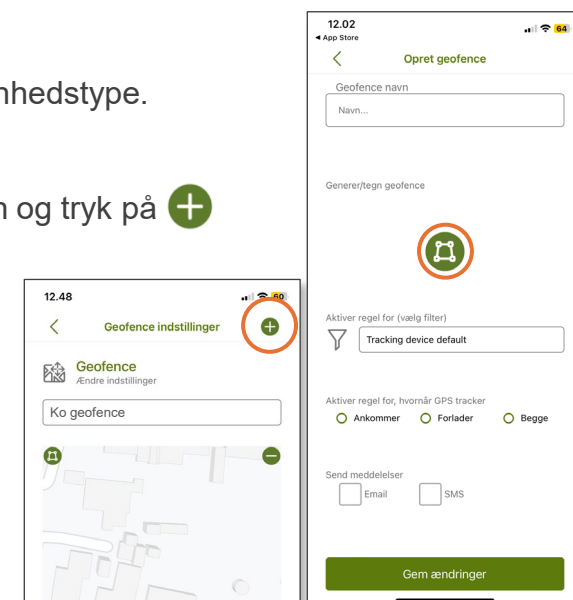

Notifikationer og historik

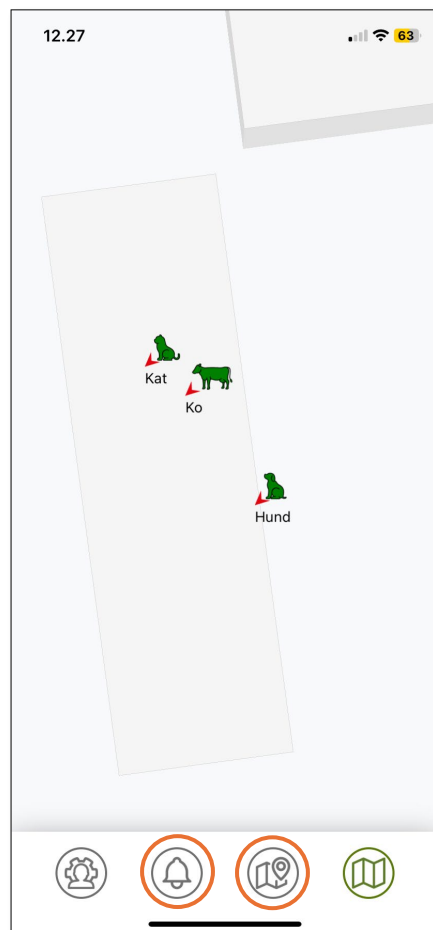


Notifikationer

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en kronologisk oversigt med geofence begivenheder i op til 30 dage.


Man kan styre notifikationer for hver enkelt eller alle enheder i **"Profil indstillinger"**.

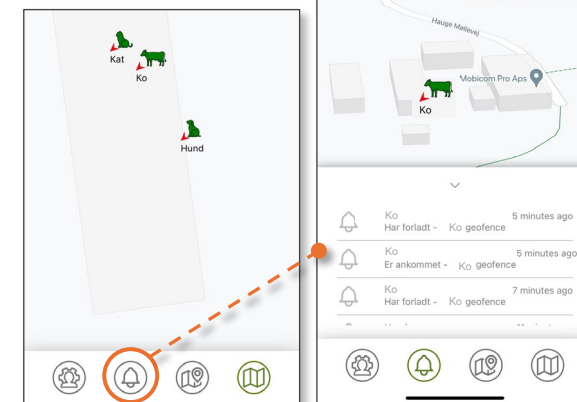

Historik (fortsættes på næste side)

Tryk på  i bunden af hovedmenuen.

Herefter vises en oversigt med alle tilknyttede enheder.

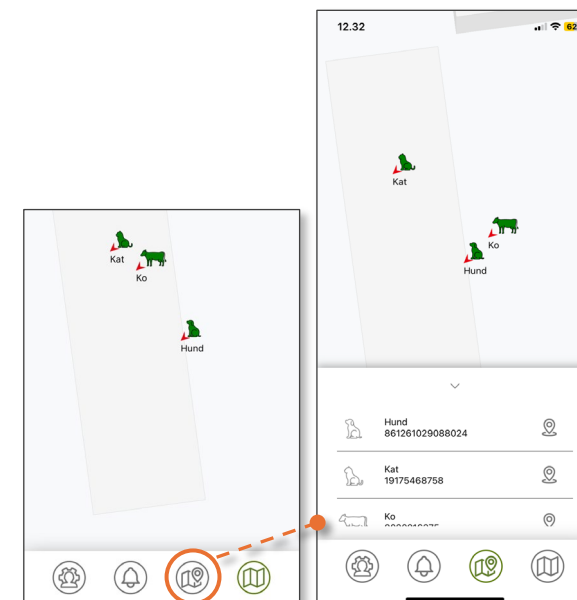


Historik (fortsat)

Tryk på  ved siden af den valgte enhed.

Den valgte enhed vil blive vist med den seneste placering og tidspunkt for den seneste opdatering.


Batteristatus vil også være synlig.

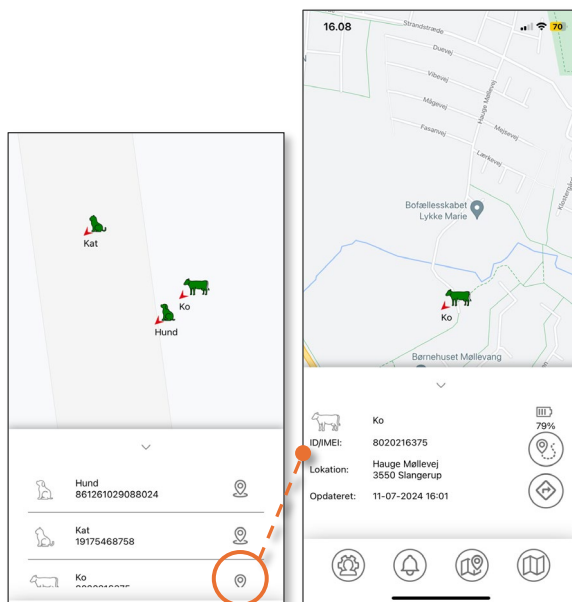

Tryk på  til højre.

Herefter vises en historik oversigt for den valgte enhed indenfor 1, 7 og 30 dage.


Ved dobbelt tryk på en ønsket lokation følger en kortvisning.

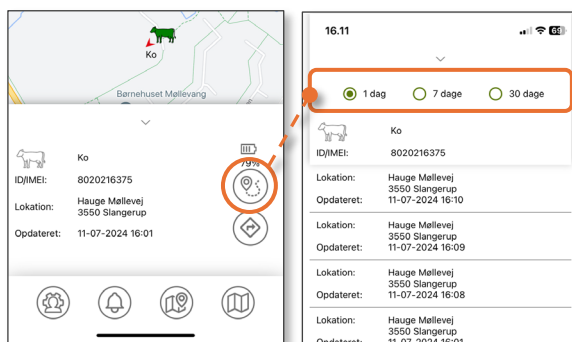

Tryk på  til højre.

Google Maps* åbner og viser den direkte vej til GPS-enheden.

* Downloades fra Apple Store og Google Play.

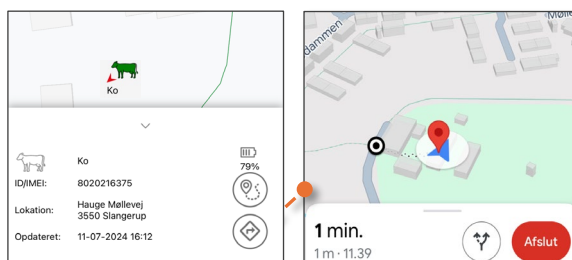

Øvrige GPS produkter

Transport og maskiner



MPC5085-SN
GPS med
langtidsholdbart batteri




MPC5155-SN
GPS med
9-100V tilslutning

Mindre og større dyr



MPC6258 - MPC6259
GPS med
genopladeligt batteri

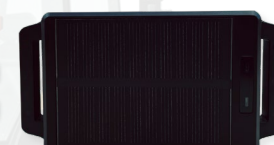

MPC6260
GPS med solpanel
og genopladeligt
batteri

