

Model 93608

Bruksanvisning
Instruction manual

SE

GB



Grouw[®]

OGRÄSBRÄNNARSATS MED REGULATOR OCH SLANG

Modell	93608
Gastyp	Propan
Försörjningstryck (bar)	2,5
Nominell värmeingång (kW)(Hs)	48
Gasförbrukning (g/h)	3427,9
Munstycksstorlek (mm)	1
Tändning	Piezotändning
Lämpliga gasolflaskor:	Propangasolflaskor i storlekarna 5 kg, 11 kg eller 33 kg

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Försök aldrig själv modifiera eller reparera ogräsbrännaren eftersom det kan medföra allvarlig säkerhetsrisk.

Använd bara originaltillbehör eller tillbehör som har rekommenderats av återförsäljaren.

Använd inte ogräsbrännaren om den är skadad, defekt eller nedsliten.

Kontrollera med såpvatten att alla anslutningar är täta före användning. Använd aldrig öppen eld för att hitta läckage.

Använd en gasolflaska på 5, 11 eller 33 kg som är godkänd. Gasolflaskan får bara anslutas och bytas ute i det fria. Man får inte röka, använda öppen eld eller elektriska apparater medan gasolflaskan ansluts eller byts.

Gasolflaskan ska stå stabilt så den inte kan välta medan du använder ogräsbrännaren.

Gasolflaskan ska stå upprätt med regulatortorn uppåt när den används.

Var försiktig så att slangen inte vrids eller går sönder när du använder ogräsbrännaren.

Håll gasolflaskan på säkert avstånd från värmekällor under användning. Se till att gasolflaskan och slangen inte kommer i kontakt med de ytor du bearbetar.

Lämna aldrig ogräsbrännaren utan uppsyn.

Brännaren och områden runt den blir mycket varma vid användning. Undvik att röra vid dessa delar, och låt dem svalna helt innan du transporterar eller lägger undan ogräsbrännaren för förvaring.

Undvik att andas in rök och ånga som uppstår i samband med arbetet.

Ogräsbrännaren och gasolflaskan ska förvaras otillgängligt för barn på en torr och dammfri plats med god ventilation.

OBS! Ogräsbrännarsatsen är endast avsedd för privat bruk.



Läs bruksanvisningen före användning.




Endast för utomhusbruk.



Ogräsbrännaren och gasolflaskan ska förvaras otillgängligt för barn på en torr och dammfri plats med god ventilation.



Brännaren och områden runt den blir mycket varma vid användning. Undvik att röra vid dessa delar, och låt dem svalna helt innan du transporterar eller lägger undan ogräsbrännaren för förvaring.

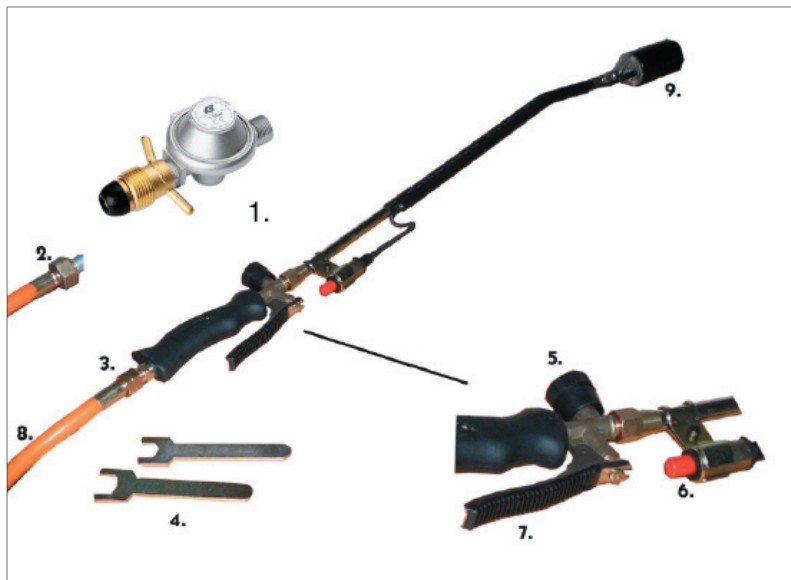

Förberedelse av ogräsbrännaren

1. Montera den godkända slangen (8) på regulatorns (1) gänga (2). Dra åt muttern med en skiftnyckel.
2. Montera den andra änden av slangen på brännarhandtaget (3) och skruva åt anslutningen med de 2 medföljande fasta nycklarna (4)
3. Kontrollera före användning att anslutningarna är gastäta under tryck genom att använda läckagespray eller såpvatten. Efter 5 år ska gasslangen bytas enligt lagstiftningen – se datumstämpeln på slangen.
4. Kontrollera att ogräsbrännaren är avstängd. Regleringsratten (5) stängs medurs till stopp.
5. Regulatorn monteras på gasolflaskan. Följ noga instruktionen som medföljer regulatorn.

Start före användning av ogräsbrännaren

- Vänd ogräsbrännaren nedåt och bort från dig själv.
- Öppna regleringsgreppet på regulatorn till hälften. Öppna sedan regleringsknappen (5) på handtaget minimalt tills det hörs ett svagt sipprande ljud av gas vid brännarhuvudet.
- Tryck på piezo-tändaren (6) en eller flera gånger tills gnistan tänder lågan. Sedan justeras pilotlågan till en lämplig nivå på justeringsknappen (5). Om gasen inte antänds kan det bero på A) för stort gasflöde. Justera i så fall nedåt på regleringsknappen (5), B), och kontrollera också att piezo-elektroden i brännarhuvudet skapar en gnista när den trycks på (6).

- Genom en tryckning på brännarhandtagets "trigger" (7) aktiveras brännarens driftsläge. Man kan eventuellt justera den maximala lågan genom att skruva upp eller ned för regulatorn.
- När "triggern" släpps återgår brännaren till den gasbesparande pilotlågan.

Avstängning

Stäng regulatorn på gasolflaskan. Stäng inställningsventilen på gasbrännaren först när lågan är släckt så den sista gasen i slangen och röret förbränns.

Montering av vagn

1. Montera de 2 delarna av ramen som kan klickas ihop.
2. Montera hjulen på var sida av vagnen genom att skjuta in dem över axlarna. Sätt sedan på en bricka på axeln och stick slutligen in den lilla haken genom hålet på yttersidan av axeln och böj ändarna så att den inte kan falla ut och därmed håller fast hjulet bakom brickan.
3. Kedjan används för att hålla fast gasolflaskan.

Rengöring och underhåll

Låt ogräsbrännaren svalna helt. Blås ren ogräsbrännaren med tryckluft eller torka av den med en hårt urvriden trasa.

Viktigt! En ogräsbrännare arbetar med mycket hög temperatur och kan lätt orsaka eldsvåda på byggnader, staket, natur osv.

Om du använder ogräsbrännaren ska du observera nedanstående information.

Bränning av ogräs är miljövänlig ogräsbekämpning, men den kräver full uppmärksamhet och ansvarsfull användning av utrustningen.

1. Ogräset ska inte brännas utan svedjas. Vid flambehandling, dvs. svedjning strax ovanför ogräset, förstörs bladens cellväggar och ogräset dör inom några få dagar.
2. Använd inte ogräsbrännaren under torra perioder eller när det blåser. Använd ogräsbrännaren om marken är fuktig eller fukta ev. området före användning. Ha alltid brandsläckningsutrustning eller en hink med vatten i närheten.
3. Håll bra avstånd till torra blad eller annat lättantändligt material. Använd inte ogräsbrännaren i närheten av byggnader, buskar eller bilar och håll alltid flammans bort från brännbara föremål.
4. Håll alltid blicken på flammans och lämna aldrig en tänd brännare. Tänk på att brännaren är varm och håll den alltid borta från barn och djur – både under användning och vid förvaring.
5. Kontrollera alltid ev. glöd och rykande plantrester efter användning. Kontrollera också de svedjade områdena ett par gånger efter arbetet för att säkerställa att det inte glöder någonstans. När du är färdig med användningen ska du alltid demontera regulatorn från gasflaskan och säkerställa att ogräsbrännaren har kallnat helt innan den läggs undan.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Tillverkare: Schou Company A/S, Nordager
31, 6000 Kolding, Denmark förklarar härmed
att:

OGRÄSBRÄNNARSATS MED
REGULATOR OCH SLANG
93608

är tillverkad i överensstämmelse med
följande standard:

EN521:2019+AC

Certifierad av: Tüv Rheinland

Registreringsnummer: MK 93261882 0001

enligt bestämmelserna i direktiven:

Rådets direktiv 2001/95/EG
om allmän produktsäkerhet

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

WEED BURNER SET WITH REGULATOR AND HOSE

Model	93608
Type of gas	Propane
Supply pressure (bar)	2,5
Nominal heat input (kW)(Hs)	48
Gas consumption (g/h)	3427,9
Injector size (mm)	1
Ignition device	Piezo ignition
Suitable gas containers:	Should be used with a propane gas cylinder of sizes: 5 kg, 11 kg or 33 kg

Special safety instructions

Avoid modifying or repairing the weed burner yourself, as this may involve serious safety risks.

Only use original accessories or accessories recommended by the retailer.

Do not use the weed burner if it is damaged, defective or worn.

Use soapy water to check that all connections are sealed before use. Never use a naked flame to perform a leakage test.

Use an approved 5, 11 or 33 kg gas bottle. The gas bottle may only be connected and replaced in the open air. Do not smoke, use a naked flame or electrical equipment while the gas bottle is being connected or replaced.

The gas bottle must stand stable so that it cannot tip over while the weed burner is in use.

The gas bottle must be upright with the regulator facing upwards when in use.

Make sure the hose does not break or twist when using the weed burner.

Keep the gas bottle at a safe distance from heat sources during use. Make sure that the gas bottle and hose do not come into contact with the surfaces you are working on.

Do not leave the weed burner unattended. The burner and the area around it will get very hot during use. Avoid touching these parts and allow them to cool fully before transporting or storing the weed burner.

Avoid inhaling smoke or fumes created as a result of work.

The weed burner and gas bottle should be stored out of the reach of children in a dry, dust-free and well-ventilated location.

Note: The weed burner is intended for private use only.



Read the manual before use.




For outdoor use only.



The weed burner and gas bottle should be stored out of the reach of children in a dry, dust-free and well-ventilated location.



The burner and the area around it will get very hot during use. Avoid touching these parts and allow them to cool fully before transporting or storing the weed burner.

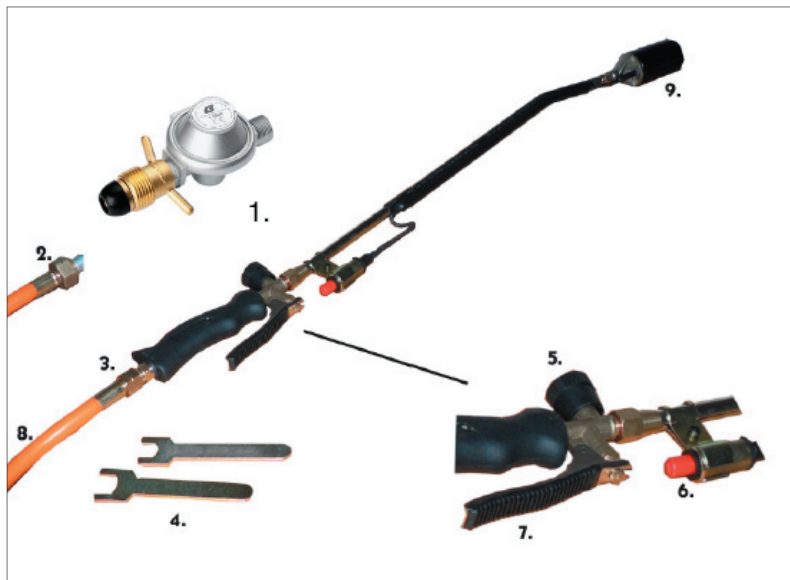

Preparing the weed burner

1. Fit the approved hose (8) to the thread (2) on the regulator (1). Tighten the nut using a spanner.
2. Fit the other end of the hose to the burner handle (3) and tighten the connection using the 2 accompanying spanners (4).
3. Before using, check that the connections remain sealed under pressure using a leak spray or soapy water. In accordance with legislation, the gas hose must be replaced after 5 years – see the date stamp on the hose.
4. Make sure that the weed burner is off. The adjustment knob (5) should be turned clockwise to stop.
5. The regulator should be fitted to the gas cylinder. Follow the instructions that accompany the regulator carefully.

Start-up before using the weed burner

- Turn the weed burner down and away from you.
- Open the adjustment knob on the regulator halfway. Then open the adjustment knob (5) on the handle very slightly until you can hear a slight hissing sound from the gas at the burner head.
- Press the piezo lighter (6) once or more until the spark lights the flame. Then adjust the pilot light to a suitable level using the adjustment knob (5). If the gas will not light, this may be because A) the gas flow is too great. If this is the case, adjust down using the adjustment knob (5), B), and check that the piezo electrode inside the burner head is making a spark when pressed (6).

- Pressing the burner handle's "trigger" (7) activates the burner's operating mode. The maximum flame can be adjusted, if necessary, by turning the regulator up or down.
- Once the "trigger" is released, the burner returns to its gas-saving pilot light.

Switching off

Close the regulator on the gas bottle. Only close the adjustment valve on the gas burner once the flame has gone out so that the last of the gas in the hose and pipe is burnt off.

Assembling the frame

1. Assemble the 2 parts of the frame, which click together.
2. Attach the wheels on either side of the trolley by pushing them onto the axles. Then slide a washer to the axle and finally insert the small catch through the hole on the outside of the axle and bend the ends so that it cannot fall out and thus secures the wheel behind the washer.
3. The chain is used to secure the gas bottle.

Cleaning and maintenance

Allow the weed burner to cool completely. Blow the weed burner clean with compressed air or wipe it down using a well-wrung cloth.

Important! A weed burner operates at very high temperatures and can easily ignite buildings, fences, nature, etc.

If you use the weed burner, you need to be aware of the instructions below.

Treating weeds using a flame is an environmentally-friendly method of weed control, but also requires full attention and responsible use of the equipment.

1. The weeds should not be burned, but seared. Flame-treating weeds, i.e. briefly searing them, destroys the cell walls in the leaves, causing the plant to die within a few days.
2. Do not use in drought periods or windy weather. Only use the weed burner if the ground is damp or water the area before use. Always keep fire extinguishing equipment or a bucket of water nearby.
3. Keep clear of dry leaves or other combustible material. Do not use the weed burner near buildings, bushes and cars, and ensure the flame always points away from flammable objects.
4. Always monitor the flame and never leave a lit burner. Remember the burner is hot after use. Always keep the burner away from children and animals – both during use and storage.
5. Always check for embers and smouldering plant residues after use. Also check the treated areas a few times after work to ensure that there are no embers. Once you have finished work, always disconnect the regulator from the gas bottle and make sure that the weed burner is completely cold before packing it away.

Service centre

Note: Please quote the product model number in connection with all inquiries.

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

For:

- Complaints
- Replacement parts
- Returns
- Guarantee issues
- www.schou.com

Manufacturer: Schou Company A/S,
Nordager 31, 6000 Kolding, Denmark,
hereby declares that:

WEED BURNER SET
WITH REGULATOR AND HOSE
93608

has been manufactured in accordance with
the following European standard:

EN521:2019+AC

Certified by: TÜV Rheinland

Registration number: MK 93261882 0001

in accordance with the provisions of
the following directive:

General Product Safety Directive
2001/95/EC

Manufactured in P.R.C.

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.