

SV

Bruksanvisning

(Översättning av original italienska,
engelska och tyska bruksanvisning)



Art. 9071627

Bevattningsmaskin LEADER 20



Myrangatan 4 – 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 –
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Bevattningsmaskin LEADER 20 - Art.: 9071627

Beskrivning: Mobil bevattningsmaskin. Levereras med en stoppventil och ett 4 mm sprinklarmunstycke. Vagnen dras automatiskt tillbaka och slangen spolras tillbaka genom en kraftfull turbin. Både flödeshastighet och bevattningshastighet kan justeras. Med stort transporthandtag för enkel förflyttning.

Längd på slang: 40 meter

Slangdimension: Ø20 mm

Vattentryck: 2-4 bar

Vattenförbrukning: 10-15 liter/minut (0,5 - 0,9 m³/h)

Flöde: 8-20 m/h

Munstycksstorlek: 4 mm

Räckvidd: 1.300 m²

Vikt: 35 kg


Användningsområde: För gräsmattor och andra mindre ytor

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

INNEHÅLL

BRUKSANVISNING.....	3
UNDERHÅLL.....	6

ÖVERSÄTTNING:

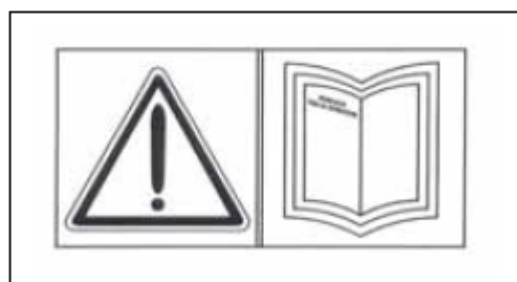

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maskinen tas i bruk.

Risk för olycksfall vid kontakt med rörliga delar.

Håll avstånd till maskinen tills de roterande delarna har stannat helt.

Eventuella skadade eller saknade komponenter ska alltid ersättas med originaldelar.

Sörj för god belysning av arbetsområdet vid nattarbete eller dålig sikt.

Förvara maskinen skyddad mot väder och vind efter säsongens slut.

Smörj maskinen med jämna mellanrum och efter längre stillastående.

BRUKSANVISNING

1. Skjut maskinen till önskad plats så att den är vänd i den riktning som ska vattnas.
2. Sätt spolen i tomgång. Lossa knappen på turbinen och sänk den. Skruva fast knappen igen. Nu kan spolen rotera fritt.



3. Dra ut slangen vinkelrätt mot maskinen. Låt alltid några varv vara kvar på trumman.



4. Kontrollera att slangen som sitter kvar på trumman sitter tätt och fast på vänster sida.



5. Aktivera turbinen igen genom att lossa knappen igen och skjuta tillbaka turbinbeslaget till drivhjulet.



6. Dra ut stoppventilen.



7. Anslut vattenkällan till maskinens ingångskoppling.



- Justera hastigheten på vagnens tillbakadragning genom att vrida kulventilen på turbinen. När ventilen vrids helt stängd ökar tillbakadragningshastigheten. När ventilen öppnas minskar indragningshastigheten.



- När hastigheten är inställd rullar Leader 20 automatiskt upp slangen på trumman och stänger av vid slutet av körningen med hjälp av stoppventilen.



10. Leader 20 är klar för ny bevattnings och kan enkelt flyttas med hjälp av handtaget.



UNDERHÅLL



Smörj in ett tunt lager fett på trumväxeln och på växlarna nära turbindrivningen.
Se till att tömma utrustningen helt på vatten före frost.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.