

DA

Brugsanvisning

(Oversættelse af original italiensk, engelsk
og tysk brugsanvisning)



Varenr.: 9071627

Vandingsmaskine LEADER 20



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Vandingsmaskine LEADER 20 - varenr. 9071627

Beskrivelse: Mobil vandingsmaskine. Leveres inkl. stopventil, og 4 mm sprinklerdyse. Der er automatisk indtræk af vognen og oprulning af slangen gennem en kraftig turbine. Både flowhastighed og vandingshastighed kan justeres. Med stort transporthåndtag for nem flytning.

Slangelængde: 40 meter

Slangedimension: Ø20 mm

Vandtryk: 2-4 bar

Vandforbrug: 10-15 liter/minut (0,5 - 0,9 m³/t)

Indtrækningshastighed: 8-20 m/t

Dysetørrelse: 4 mm

Rækkevidde: 1.300 m²


Vægt: 35 kg

Anvendelsesområder: Græsplæner og andre mindre arealer.

Tilsigtet anvendelse: Udstyret må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning, al anden anvendelse betragtes som forkert.

INDHOLD

BRUGSANVISNING	3
VEDLIGEHOLDELSE	6

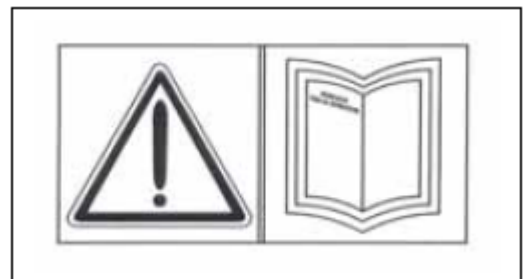

OVERSÆTTELSE:

Læs denne vejledning grundigt igennem, inden maskinen tages i brug.

Der er risiko for ulykker ved kontakt med bevægelige dele.

Hold afstand til maskinen indtil de roterende dele er helt standset.

Eventuelle beskadigede eller manglende komponenter skal altid udskiftes med originale dele.

Sørg for korrekt belysning af arbejdsområdet, ved natarbejde eller dårlig sigtbarhed.

Opbevares beskyttet mod vejrlig efter sæsonens afslutning.

Smør maskinen i jævnlige intervaller og efter længere tids stilstand.

BRUGSANVISNING


1. Skub maskinen til det ønskede sted, så den vender i den retning, der skal vandes.
2. Sæt spolen i tomgang. Løsn knappen på turbinen og sænk den. Skru knappen fast igen. Nu kan spolen dreje frit.



3. Træk slangen ud vinkelret på maskinen. Lad altid et par omgange være på tromlen.



4. Kontroller, om den slange, der er tilbage på tromlen, sidder tæt og fast på venstre side.

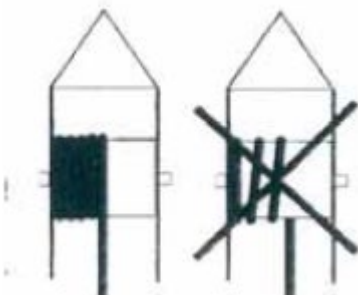

5. Aktiver turbinen igen ved at løsne knappen igen og skubbe turbinebeslaget tilbage til drivhjulet.



6. Træk stopventilen ud.



7. Tilslut vandkilden til maskinens indgangskobling.



8. Juster hastigheden for vognens tilbagetrækning ved at dreje kugleventilen på turbinen . Når ventilen drejes helt til lukket, øges tilbagetrækningshastigheden. Når ventilen åbnes, sænkes tilbagetrækningshastigheden.



9. Når hastigheden er indstillet, ruller Leader 20 automatisk slangen op på tromlen og slukker ved slutningen af løbet ved hjælp af stopventilen.



10. Leader 20 er klar til ny vanding og kan nemt flyttes ved hjælp af håndtaget.



VEDLIGEHODELSE



Smør et tyndt lag fedt på tromlegearet og på gearene nær turbindrevet.
Sørg for at tømme udstyret helt for vand inden frostvejr.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.