



DANSK
(Oprindelige vejledning)

LCJU-560 Ultra Hurtigoplader



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

FARE

- Følg disse anvisninger nøje for at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød.

- GEM DISSE ANVISNINGER - Denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsanvisninger for batterilader model LCJU-560.
- Før batteriladeren anvendes, skal alle anvisninger og advarsler på batteriladeren, batteriet og produktet, der bruger batteriet, læses.

FORSIGTIG

- For at reducere risikoen for tilskadekomst må kun YAMABIKO genopladelige litiumionbatterimodeler anført nedenfor oplades. Andre typer batterier kan eksplodere og forårsage personskade og anden skade.
 - LBP-560-100 (1,82 Ah/92 Wh)
 - LBP-560-200 (3,66 Ah/185 Wh)
 - LBP-560-900 (15,6 Ah/787 Wh)
 - LBP-50-150 (2,25 Ah/113 Wh)
 - LBP-50-250 (4,5 Ah/226 Wh)

- Gør aldrig forsøg på at oplade eller bruge defekte, beskadigede eller deformerede batterier.
- Tilslut kun opladeren til den spænding og frekvens, der angives på opladeren, og tilslut kun opladeren til en stikkontakt, der er nem at komme til.
- Brug aldrig en defekt eller beskadiget oplader.
- Opladeren må ikke åbnes.
- Opbevar opladeren utilgængelig for børn.



*Kun til indendørs brug.

- Betjen opladeren ved omgivelsestemperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
- Opladeren må ikke tildækkes. Hvis opladeren tildækkes, vil det forhindre afkøling af den.



*Batteriets poler må aldrig kortsluttes med metalgenstande (f.eks. smykker, søm, mønter), da det kan beskadige opladeren.

*Hvis opladeren begynder at ryge eller brænde, skal opladerens stik straks tages ud af stikkontakten.

- Undlad at stikke genstande ind i opladerens køleriller for at mindske risikoen for elektrisk stød eller kortslutning.

- Må ikke betjenes på en overflade, der brænder nemt (f.eks. papir, tekstiler) eller i et brandfarligt miljø, da der er risiko for en brand.
- Opladeren må ikke bruges i eksplosionsfarlige atmosfærer, som f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Opladere kan danne gnister, som kan antænde støvet eller dampene og skabe risiko for en eksplosion.
- Tjek opladerens elledning regelmæssigt for skade. Hvis elledningen er beskadiget, skal stikket straks tages ud af stikkontakten for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Grib om stikket, ikke ledningen, når du tager stikket ud.
- Ledningen må ikke bruges til noget andet formål som f.eks. at bære opladeren, eller hænge den op i.
- Man kan mindske risikoen for at snuble ved at placere og afmærke ledningen på en sådan måde, at den ikke kan blive beskadiget eller være en fare for andre.
- Man kan mindske risikoen for elektrisk stød ved altid at slutte opladeren til en korrekt monteret vægkontakt.
- Når du er færdig med at bruge opladeren, tages stikket ud af stikkontakten.
- Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, med mindre de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Man skal føre opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.


GEM DISSE ANVISNINGER.

Opladning af batteriet:

- Sæt opladerens vekselstrømsstik i en 220 - 240 V vekselstrømskontakt.
- Ret kanterne på batteriet ind efter rillerne på opladeren, og før batteriet ind i opladeren.
- Ved normal opladning vil LED (A) på opladeren blinke kontinuerligt GRØN.

VIGTIGT

- Hvis opladeren opdager et problem, blinker lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, fjern blokeringer fra kontakterne, og sæt batteriet i opladeren igen. Hvis batteriet er uden for det acceptable temperaturområde (0 °C til 60 °C), lyser lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, og opvarm eller afkøl det efter behov. Sæt så batteriet i opladeren igen.

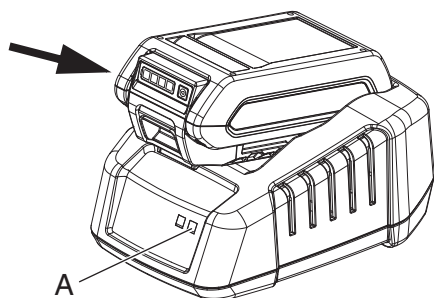

turområdet

- ♦ Rød lampe blinker – Fejl
- ♦ Grøn lampe – Batteriet har afsluttet opladning
- ♦ Grøn LED blinker-- Batteriet oplader normalt

YAMABIKO CORPORATION

www.yamabiko-corp.co.jp/echo_global/

VIGTIGT



Hvis opladeren opdager et problem, blinker lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, fjern blokeringer fra kontakterne, og sæt batteriet i opladeren igen.



Hvis batteriet er uden for det acceptable temperaturområde (0 °C til 60 °C), lyser lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, og opvarm eller afkøl det efter behov. Sæt så batteriet i opladeren igen.



Batteriet oplader normalt




Batteriet er færdig med at oplade

- ♦ Når opladning er færdig, lyser lampen GRØN uafbrudt.

Batteri	Ladetid
LBP-560-100	Ca. 33 min.
LBP-560-200	Ca. 39 min.
LBP-560-900	Ca. 168 min.
LBP-50-150	Ca. 47 min.
LBP-50-250	Ca. 57 min.

- ♦ Bekræft, at batteriet er helt opladet ved at tage det ud af opladeren, trykke på batteriets ladestatusknop (B), og tjekke LED-displayet (C).

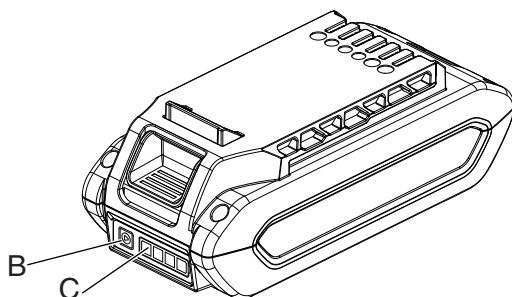

- ♦ 1 grøn lampe angiver, at batteriet er 25 % opladet.
- ♦ 2 grønne lamper angiver, at batteriet er 50 % opladet.
- ♦ 3 grønne lamper angiver, at batteriet er 75 % opladet.
- ♦ 4 grønne lamper angiver, at batteriet er 100 % opladet.

VIGTIGT

- Tag batteriet ud af opladeren, når den ikke er i brug.

Indikatorlys på batteriladeren:

- ♦ Rød lampe – Batteriet er uden for opladningstempera-