

NYTT SELKONCEPT

NCH 010 Pro

ANVÄNDARHANDBOK

Tack för att du har valt denna nya sel. Denna produkt gör ditt trimningsarbete enklare och smidigare, oavsett om du är professionell eller privatperson.



Varning: Läs noga igenom bruksanvisningen och alla instruktioner innan du använder produkten.


Denna bruksanvisning beskriver hur selen ska användas, underhållas och förvaras. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida bruk.

1 MONTERING

Se till att selen hjälper dig att hålla maskinen på en viss höjd utan ansträngning. Dess kapacitet är 3–5 kg, vilket passar för vikter mellan 4 kg och 8 kg.

Observera: Tillverkaren tar INTE ansvar för skador orsakade av överbelastning eller felaktig montering.

1.1 Koppla ihop rörets övre och nedre del så att fjäderlåset fälls upp. Du kan välja mellan det övre eller det nedre hålet för att ställa in balanseraren i önskad höjd, om det behövs. Se till att låset är uppfällt och att de två rören sitter ordentligt ihop.

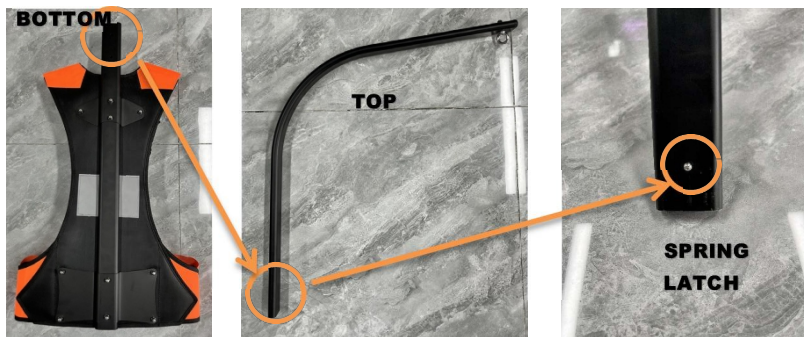


1.2 Anslut balansaren till rörets övre ände med en öppningsbar O-ring. Fäst sedan krokingen vid kabelns ände.

2 FÖRBEREDELSE

Balansanordning

Krokring

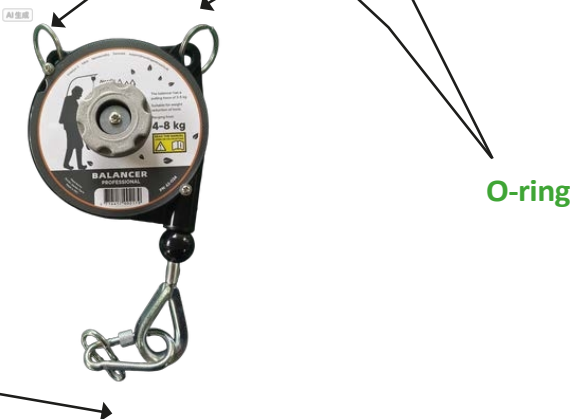

Denna balansare fungerar med hjälp av en inbyggd fjäder, vars spänning – och därmed lyfteffekten – kan justeras för att balansera vikten hos ett verktyg som väger 3–5 kg.

Enkelt uttryckt fungerar en balansare som en mekanisk motvikt

Justering av balansanordningen före användning

Balansaren kan balansera verktygets vikt antingen helt eller delvis. Oavsett hur balansaren är inställd bör du alltid hålla fast i det monterade verktyget.

Balansaren är vanligtvis inställd på en nivå där verktyget enkelt och utan ansträngning kan lyftas med en hand.

Kabelns lyfteffekt (fjäderkraften) ökas genom att vrida justeringsknappen moturs. (fig. 1)



OBS: Dra inte i justeringsknappen när fjäderkraften ska ökas (fig. 2).



För att minska fjäderkraften, lossa mittskruven i justeringsvredet. Dra i justeringsvredet och vrid det medurs. Det rekommenderas att använda handskar för att säkerställa ett fast och säkert grepp om justeringsvredet när fjäderkraften ska minskas (fig. 3).



När justeringen är klar måste justeringsknappens mittskruv dras åt igen.

Om fjäderkraften har justerats för en för hög vikt kan det bli nödvändigt att helt ta bort justeringsknappens mittskruv när fjäderkraften ska minskas.

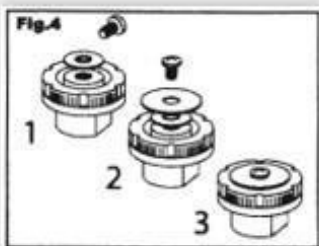


Fig. 4 visar justeringsknappens konstruktion med mittskruv, fjäder och bricka. Håll i justeringsknappen med ena handen och skruva loss mittskruven. För att förhindra att fjäderspänningen släpps snabbt, vilket kan skada våghuset, är det viktigt att hålla ett fast grepp om justeringsknappen medan fjäderspänningen minskas långsamt.

VIKTIGT:

Garantin upphör att gälla om balansaren används utan att mittskruven i justeringsknappen är åtdragen, eftersom detta kan leda till skador på balanshöljet.

VIKTIGT:

Helst ska lasten/verktyget tas bort från balansaren när kabeln befinner sig inuti balansarhuset. Om detta inte är praktiskt möjligt är det **mycket viktigt** att inte släppa kabeln, utan låta den rulla tillbaka lugnt när verktyget tas bort. Om fjädern drar tillbaka kabeln in i balansarhuset snabbt och med stor kraft kan balansaren skadas eller, i värsta fall, kan kabeln träffa användaren eller omgivningen.

Balanseringsanordningen bör kontrolleras en gång i veckan med avseende på följande:

- Om det finns lösa skruvar.
- Om det finns repor, sprickor eller andra defekter på ringen vid upphängningspunkten.

Om balansaren inte ska användas under en längre tid bör fjäderns spänning minskas till lägsta möjliga nivå, och balansaren bör förvaras på en torr plats för att undvika korrosion.

ANSVARSFRIKRIVNING

Felaktig användning av balansaren eller underlåtenhet att följa ovanstående rekommendationer och riktlinjer kan leda till farliga situationer.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar under sådana omständigheter.

5 ÅTERVINNING

Materialet i denna produkt och förpackningen är miljövänligt. Spara dem gärna för återvinning.



6 DELDIAGRAM



1	Balanshållare
2	O-ring
3	Balanserare
4	Krokring
5	Sele, nedre del
6	Rördel övre



LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING