
sunseeker
elite

BRUKERVEILEDNING

60 V batteridrevet blåser

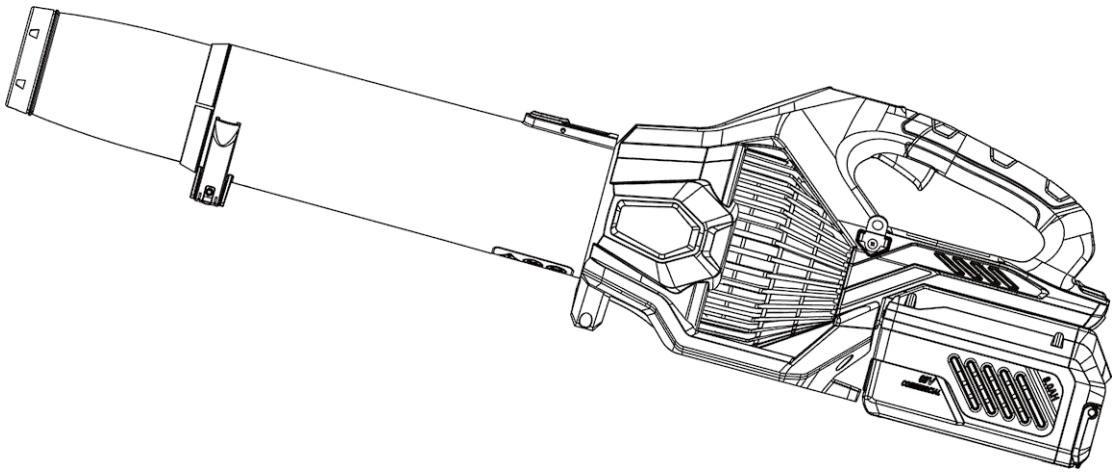

Modellnummer: BL722

Batteri og lader selges separat

CE

⚠ **ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade (brannfare, fare for elektrisk støt eller personskade) må brukeren lese og forstå brukerhåndboken**
før dette produktet tas i bruk. Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.

Produsert i Kina

Sunseeker ønsker å gratulere deg med at du har valgt et av våre produkter og garanterer deg den assistansen og det samarbeidet som alltid har kjennetegnet vårt merke gjennom tidene.
Denne maskinen er designet for å vare i mange år og være til stor nytte hvis den brukes i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Vi anbefaler derfor at du leser denne bruksanvisningen nøye og følger alle våre anbefalinger.

INFORMASJON OM DENNE HÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på informasjonen i denne håndboken og på apparatet for din egen og andres sikkerhet.

- Denne håndboken inneholder instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Ta med deg denne håndboken når du arbeider med maskinen.
- Innholdet er korrekt på trykkstidspunktet.
- Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst uten at dette påvirker vårt juridiske ansvar.
- Denne bruksanvisningen regnes som en integrert del av produktet og må følge med det ved utlån eller videresalg.
- Be forhandleren om en ny bruksanvisning hvis den går tapt eller blir skadet.

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN



For å sikre at maskinen gir de beste resultatene, må du lese bruks- og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar den i bruk.

ANDRE ADVARSELER:

Feil bruk kan forårsake skade på maskinen eller andre gjenstander. Tilpasning av maskinen til nye tekniske krav kan føre til avvik mellom innholdet i denne håndboken og det kjøpte produktet.
Les og følg alle instruksjonene i denne håndboken. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Noe støv som oppstår ved sliping, saging, kutting, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som ifølge delstaten California kan forårsake kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsskader. Noen eksempler på disse kjemikaliene er:

Risikoen ved eksponering varierer avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. For å redusere eksponeringen for disse kjemikaliene: arbeid i et godt ventilert område, og bruk godkjent verneutstyr, for eksempel støvmasker som er spesielt utviklet for å filtrere bort mikroskopiske partikler.

Tilsiktet bruk

Blåsemaskinen brukes til å blåse bort løv, smuss og annet avfall.

1. SIKKERHETSINSTRUKS

Formålet med sikkerhetssymbolene er å gjøre deg oppmerksom på mulige farer. Sikkerhetssymbolene og forklaringene til dem fortjener din oppmerksomhet og forståelse. Symboladvarslene eliminerer ikke i seg selv noen fare. Instruksjonene og advarslene de gir, er ikke noen erstatning for riktige tiltak for å forebygge ulykker.

⚠VIKTIG



Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene i denne brukerhåndboken, inkludert alle sikkerhetsvarselsymboler som «FARE», «ADVARSEL» og «FORSIKTIG», før du bruker dette verktøyet. Manglende overholdelse av alle instruksjonene nedenfor kan

føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

⚠ **SYMBOL BETYDNING SIKKERHETSVARSELSSYMBOL:** Indikerer FARE, ADVARSEL ELLER FORSIKTIG. Kan brukes sammen med andre symboler eller piktogrammer.

⚠ **ADVARSEL!** Bruk av elektriske verktøy kan føre til at fremmedlegemer blir kastet inn i øynene dine, noe som kan føre til alvorlig øyeskade. Før du begynner å bruke det elektriske verktøyet, må du alltid bruke vernebriller eller vernebriller med sideskjerm og helansiktsskjerm når det er nødvendig. Vi anbefaler en sikkerhetsmaske med bredt synsfelt til bruk over briller eller s t og ard saf ety g lass es med s ide skj old(S).

Sikkerhetssymbol

Denne siden viser og beskriver sikkerhetssymboler som kan forekomme på dette produktet. Les, forstå og følg alle instruksjonene på maskinen før du prøver å montere og bruke den.

	Sikkerhetsvarsel	Indikerer en potensiell fare for personskade.
	Les og forstå brukerhåndboken	For å redusere risikoen for skader må brukeren lese og forstå brukerhåndboken før dette produktet tas i bruk. Unnlatelse av dette kan føre til alvorlige skader på brukeren og/eller
	Bruk hørselsvern	Bruk hørselsvern når du bruker produktet.
	Bruk hodebeskyttelse	Bruk hodebeskyttelse når du bruker produktet.

	Bruk hansker	Bruk hansker når du bruker produktet.
	Bruk støvler	Bruk sklisikkert fottøy når du bruker enheten.
	Ikke utsett for regn	Ikke utsett for regn
	Impellerblad	Roterende impellerblader kan forårsake alvorlig personskade.
	Fare for personskade	Fare for personskade! Vær oppmerksom på gjenstander som blåses bort. Hold andre på avstand
	Støynivå	Støynivå for vifte.
	Gjenvinningssymboler	Alle skadede eller kasserte elektriske eller elektroniske enheter må leveres til egnede innsamlingssteder. Ikke kast elektriske verktøy, batterier eller oppladbare batterier sammen med husholdningsavfall. Elektriske verktøy og batterier som har nådd slutten av sin levetid, må samles inn separat og leveres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg. Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning og informasjon om innsamlingssteder.
	CE-merking	Produktet oppfyller gjeldende europeiske direktiver, og det er utført en overensstemmelsesvurdering i henhold til disse direktivene.
	Sikkerhetsavstand	Hold andre personer utenfor arbeidsområdet under bruk. Avstanden mellom maskinen og tilskuere må være minst 15 meter.

		Ta det utskiftbare batteriet ut av apparatet før utvidelses-, rengjørings- og servicearbeid
V	Volt	Spenning
⎓	Likestrøm	Type eller egenskap ved strøm
n0	Tomgangshastighet	Rotasjonshastighet uten belastning
CFM		Luftvolum
MPH		Lufthastighet
cm	Centimeter	Lengde eller størrelse
mm	Millimeter	Lengde eller størrelse
tommer	Tomm	Lengde eller størrelse
kg	Kilogram	Vekt

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

SIKKERHETSVARSELER FOR VERKTØY

⚠ **ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet.** Manglende overholdelse av alle instruksjonene nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Sikkerhet på arbeidsområdet

- **Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Rotete eller mørke områder kan føre til ulykker.
- **Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive omgivelser, for eksempel i nærvær av brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
- **Hold barn og tilskuere unna mens du bruker et elektrisk verktøy.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.
- **Unngå farlige omgivelser** – Ikke bruk apparater på fuktige eller våte steder.

Elektrisk sikkerhet

- **Stikkontakten til elektroverktøyet må passe til stikkontakten. Modifiser aldri stikkontakten på noen måte. Ikke bruk ikke adapterplugger med jordede (jordede) elektroverktøy.** *Umodifiserte plugger og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.*
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater, for eksempel rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** *Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.*
- **Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fuktige forhold.** *Vann som trenger inn i et elektroverktøy vil øke risikoen for elektrisk støt.*
- **Ikke misbruk ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke i eller trekke ut**

. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. *Skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.*

■ **Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.** *Bruk av en ledning som er egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.*

■ **Hvis det er uunngåelig å bruke et elektroverktøy på et fuktig sted, må du bruke en strømforsyning beskyttet av en jordfeilbryter (RCD).** *Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.*

PERSONLIG SIKKERHET

■ **Vær oppmerksom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk elektrisk verktøy når du er trøtt eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektrisk verktøy kan føre til alvorlig personskade.

■ **Bruk alltid personlig verneutstyr.** Personlig verneutstyr som øyebeskyttelse, støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og/eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader.

■ **Forhindre utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i av-posisjon før du kobler til batteripakken, tar opp eller bærer verktøyet.** Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller slå på elektroverktøy som har bryteren i på-stilling, kan føre til ulykker.

■ **Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skiftenøkler før du slår på elektroverktøyet.** En skiftenøkkel eller nøkkel som blir sittende fast i en bevegelig del av elektroverktøyet, kan føre til personskade.

■ **Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid.** Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.

■ **Kle deg riktig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler.** Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.

■ **Hvis det finnes anordninger for tilkobling av støvavsug og oppsamlingsutstyr, må du sørge for at disse er tilkoblet og brukes riktig.** Bruk av støvoppsamling kan redusere støvrelaterte farer.

■ **Ikke la kjennskap oppnådd gjennom hyppig bruk av verktøy føre til at du blir selvtilfreds og ignorerer sikkerhetsprinsippene for verktøy.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig skade på et brøkdels sekund.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISK VERKTØY

■ **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy for oppgaven.** Det riktige elektroverktøyet vil utføre arbeidet bedre og sikrere ved den hastigheten det er konstruert for.

■ **Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av.** Ethvert elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres.

■ **Fjern batteripakken, hvis den er avtakbar, fra elektroverktøyet og/eller aktiver eventuelle batterisperreanordninger før du fjerner fastkjørt materiale, foretar justeringer, skifter tilbehør, rengjør eller oppbevarer elektroverktøy.**

Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at elektroverktøyet startes ved et uhell.

■ **Oppbevar elektriske verktøy som ikke er i bruk utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene, bruke det elektriske verktøyet.**

Elektriske verktøy er farlige i hendene på uerfarne brukere.

■ **Vedlikehold elektroverktøy og tilbehør. Kontroller for feiljustering eller fastkjøring av bevegelige deler, brudd på deler og andre forhold som kan påvirke elektroverktøyets drift. Hvis det er skadet, må elektroverktøyet repareres før bruk.** Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av elektroverktøy og tilbehør.

■ **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.**
Kutteverktøy som er riktig vedlikeholdt og har skarpe skjærekanter, setter seg sjeldnere fast og er lettere å kontrollere.

■ **Bruk elektroverktøyet, tilbehøret, verktøysbitene osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøyet til andre formål enn det som er tiltenkt, kan føre til farlige situasjoner.

■ **Hold håndtak og grepflater tørre, rene og fri for olje og fett.**
Glatte håndtak og grepflater kan føre til usikker håndtering og/eller tap av kontroll over verktøyet.

■ **Hold ledninger borte fra verktøyets arbeidsområde.** Under bruk kan ledninger bli skjult for synet og kan ved et uhell bli skadet av verktøyet

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY

■ **Lad kun med laderen som er spesifisert av produsenten.**
En lader som er egnet for én type batteripakke, kan utgjøre en brannfare når den brukes med en annen batteripakke. Bruk kun batteripakker og ladere som er oppført nedenfor.

BATTERIPAKKE	**LADER**
BS704/BS708 BF704/BF708	CGB6025/CG6055 CG724-4E
BP7615/BP7625+ (kun AD7625 brukes sammen med verktøy, ikke nødvendig ved lading)	CG768E

■ **Bruk kun elektroverktøy med spesifikt angitte batteripakker.**
Bruk av andre batteripakker kan medføre fare for personskade og brann.

■ **Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes borte fra andre metallgjenstander, som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander, som kan skape en forbindelse mellom de to polene.**
Kortslutning av batteripolene kan forårsake brannskader eller brann.

■ **Ved misbruk kan væske sprute ut av batteriet; unngå kontakt. Hvis kontakt skjer ved et uhell, skyll med vann. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, må du i tillegg oppsøke lege.** Væske som spruter ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller brannskader.

■ **Ikke bruk et batteripakke eller verktøy som er skadet eller modifisert.** Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.

■ **Ikke utsett et batteripakke eller verktøy for ild eller ekstrem varme.**

Utsettelse for ild eller temperaturer over 212 °F (100 °C) kan forårsake eksplosjon.

- **Følg alle ladeinstruksjoner, og ikke lad batteripakken eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene.** Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan skade batteriet og øke risikoen for brann.

SERVICE

- **Få elektroverktøyet ditt reparert av en kvalifisert reparatør som kun bruker identiske reservedeler.** Dette vil sikre at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.
- **Reparer aldri skadede batteripakker.**
Service på batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceleverandører

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BLÅSER

- **Ikke bruk maskinen under dårlige værforhold, spesielt når det er fare for lynnedslag**. *Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lynet.*
- **Bruk øyevern og hørselsvern**. *Tilstrekkelig verneutstyr reduserer risikoen for personskader.*
- **Bruk alltid sklisikkert og beskyttende fottøy når du bruker maskinen. Ikke bruk maskinen barbeint eller med åpne sandaler**. *Dette reduserer risikoen for skader på føttene.*
- **Ikke bruk løstsittende klær eller gjenstander som skjerf, snorer, kjeder, slips osv. som kan bli sugd inn i luftinntakene**. **Bind opp eller dekk til langt hår for å sikre at det ikke blir sugd inn i luftinntakene**. *Hvis noen av disse gjenstandene blir sugd inn i luftinntakene, kan det øke risikoen for personskade.*
- **Hold tilskuere unna mens du bruker maskinen**. *Utslengt **avfall** kan øke risikoen for personskade*.
- h) **Rett aldri blåsemunnstykket mot mennesker eller kjæledyr eller mot vinduer. Vær ekstra forsiktig når du blåser avfall i nærheten av faste gjenstander, som trær, biler og vegger, som kan føre til at avfallet spretter tilbake**. *Utslengte gjenstander kan skade eiendom og øke risikoen for personskade*.
- **Ikke bruk maskinen til å blåse på noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske**. *Disse antennelseskildene kan øke risikoen for brann*.
- **Ikke berør viften mens den fortsatt er i bevegelse. Slå av maskinen og vent til viften stopper før du fjerner deler som kan gi tilgang til viften**. *Dette reduserer risikoen for personskader fra bevegelige deler*.
- **Når du fjerner fastkjørt materiale eller utfører service på maskinen, må du sørge for at strømbryteren er slått av**. *Uventet start av maskinen mens du fjerner fastkjørt materiale eller utfører service, kan føre til alvorlige personskader.*
- Bruk apparatet kun i dagslys eller ved godt kunstig lys.
- Hold alle kjøleluftinntakene fri for rusk.
- Blås aldri smuss i retning av personer som står i nærheten.
- Før du starter maskinen, må du forsikre deg om at røret er tomt.

- Hold ansiktet og kroppen unna luftinntaksåpningen.
- Ikke la hender eller andre deler av kroppen eller klær komme inn i rørinnløpet, utløpsrøret eller i nærheten av bevegelige deler.
- Inspiser enheten for å sikre at det ikke er fremmedlegemer/rusk i maskinen før bruk.
- Bruk aldri maskinen med defekte beskyttelsesanordninger eller skjold, eller uten sikkerhetsanordninger, eller hvis ledningen er skadet eller slitt.
- Ikke strekk deg for langt. Hold balansen til enhver tid, og sørg alltid for å ha godt fotfeste i skråninger. Gå, aldri løp.
- Stopp maskinen og fjern batteriet. Sørg for at alle bevegelige deler har kommet til fullstendig stopp når brukeren forlater maskinen før en blokkering fjernes før du sjekker, rengjør eller arbeider på maskinen etter å ha truffet et fremmedlegeme for å inspisere maskinen for skader
- Hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, må du inspisere den for skader, bytte ut eller reparere eventuelle

skadede deler, sjekk for og stram eventuelle løse deler

- Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Ikke bruk apparatet hvis noen av åpningene er blokkert; hold det fritt for støv, lo, hår og alt annet som kan redusere luftstrømmen.
- Vær ekstra forsiktig når du støvsuger på trapper.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Ikke bruk utendørs eller på våte overflater.
- Ikke la det brukes som leketøy. Det er nødvendig å være svært oppmerksom når det brukes av eller i nærheten av barn.
- Hvis verktøyet begynner å vibrere unormalt eller blir støyende, må du stoppe motoren og umiddelbart sjekke årsaken. Unormal støy er vanligvis et tegn på problemer.
- Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Ikke bruk verktøyet hvis noen åpninger er blokkert; hold det fritt for støv, lo, hår og alt som kan redusere luftstrømmen.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør på trapper
- Forsikre deg om at alle nødvendige beskyttelsesanordninger og andre sikkerhetsinnretninger er riktig og sikkert festet før du bruker dette produktet. Ikke bruk verktøyet uten at beskyttelsesanordningene er på plass.
- Ikke lad batteripakken i regn eller på fuktige steder.
- Ikke kast batteriet i ild.

Cellene kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for eventuelle spesielle avhendingsinstruksjoner.

- Ikke åpne eller ødelegg batteriet.

Elektrolytt som lekker ut er etsende og kan forårsake skade på øyne eller hud. Det kan være giftig ved svelging.

- Batteridrevne verktøy trenger ikke å være koblet til en stikkontakt; derfor er de alltid i driftstilstand. Vær oppmerksom på mulige farer selv når verktøyet ikke er i bruk. Vær forsiktig når du utfører vedlikehold eller service.
- Ikke vask med en hageslange; unngå at det kommer vann inn i motoren og de elektriske tilkoblingene.
- Hvis det oppstår situasjoner som ikke er omtalt i denne håndboken, må du utvise forsiktighet og sunn fornuft.

Kontakt kundeservicesenteret for hjelp.

■ Vibrasjons- og støyutslipp under faktisk bruk av maskinen kan avvike fra den oppgitte totalverdien, avhengig av hvordan maskinen brukes.

■ Det er nødvendig å identifisere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren, basert på en estimering av eksponering under de faktiske bruksforholdene (med hensyn til alle deler av driftssyklusen, for eksempel når verktøyet er slått av og når det går på tomgang i

i tillegg til avtrekkertiden).

■ Koble fra batteripakken:

1) når brukeren forlater maskinen;
2) før du fjerner en blokkering;
3) før du sjekker, rengjør eller arbeider på maskinen;
4) etter å ha truffet et fremmedlegeme, for å inspisere maskinen for skader;
5) hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, for umiddelbar kontroll;

■ **OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE.** Se ofte i dem og bruk dem til å instruere andre som kan komme til å bruke dette verktøyet. Hvis du låner ut dette verktøyet til noen andre, må du også låne ut disse instruksjonene til

dem for å forhindre feil bruk av produktet og mulig personskade.

OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE!

2. SPESIFIKASJONER

Modellnummer	BL722
Motoreffekt	1600 W (maks.)
Maks. spenning	60 V
Lufthastighet	85 m/s
Luftvolum	1374 m³/t
Blåsekraft	23 N maks
Nettovekt	2,3 kg


PAKKELISTE

DELNAVN	ANTALL
Vifte	1
Vifterør	1
Dyse	1
Brukerhåndbok	1

3. BESKRIVELSE

BLÅSEMASKINEN (Fig. 1)

Sikker bruk av dette produktet krever forståelse av informasjonen på verktøyet og i denne brukerhåndboken, samt kunnskap om prosjektet du skal utføre. Før du bruker dette produktet, må du gjøre deg kjent med alle funksjoner og sikkerhetsregler.

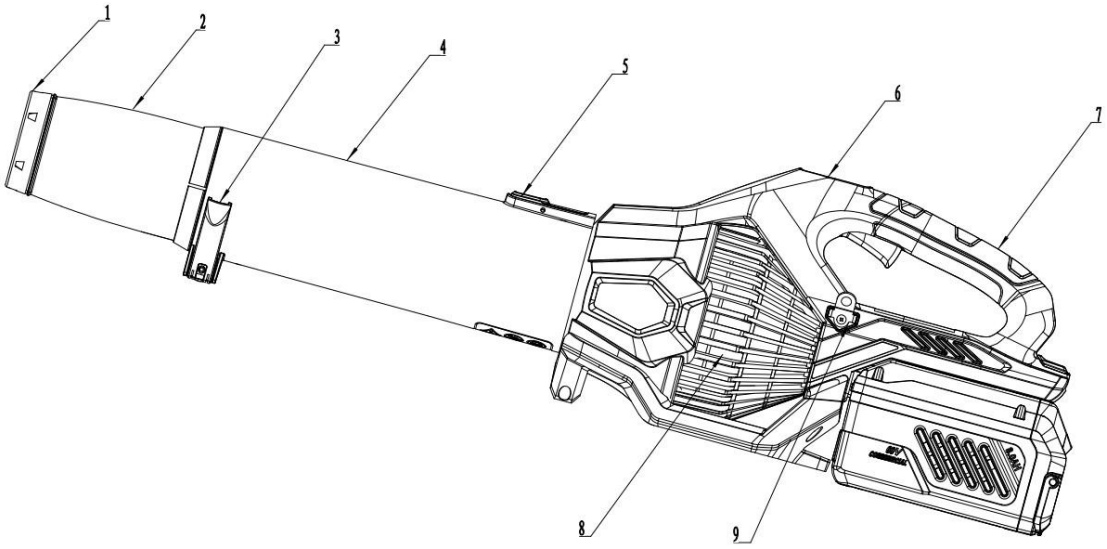

1. Munnstykke	7. Håndtak
2. Blåserør	8. Inntaksvindu
3. Hurtigklemme	9. Kroken til skulderremmen
4. Slange	
5. Slangebunn	
6. Betjeningspanel	

Dyse

Styrer og konsentrerer luftstrømmen.

Blåserør

Styrer luftstrømmen.

MCDU (Multi Control Display Unit)

Kontrollerer enhetens på- og av-funksjon, overvåker gjenværende batterikapasitet, total driftstid, feiltype og vedlikeholdsminner.

Fartshåndtak

Starter eller stopper blåseren; låser blåseren ved hvilken som helst hastighet

Avtrekker

Avtrekkeren brukes til å regulere hastigheten og slå blåseren av og på

Bærehåndtak

For betjening, kontroll og transport av blåsemaskinen.

Bærering

For å feste bæresystemet.

Turbo-knapp

Øk lufthastigheten til maksimum

BATTERIKONTAKT

Sett batteripakken direkte inn.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk aldri verktøyet uten at beskyttelsesdekselet sitter godt på plass. Beskyttelsesdekselet må alltid være på verktøyet for å beskytte brukeren.

3. MONTERING

⚠ **ADVARSEL:** Hvis noen deler er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delen er skiftet ut. Bruk av dette produktet med skadede eller manglende deler kan føre til alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke forsøk å modifisere dette produktet eller lage tilbehør som ikke er anbefalt for bruk med denne blåsemaskinen. Enhver slik endring eller modifisering er feil bruk og kan føre til en farlig situasjon som kan medføre alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** For å forhindre utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må du alltid trekke ut strømpluggen/batteripakken fra verktøyet når du monterer deler, foretar justeringer, rengjør eller når det ikke er i bruk.

UTPAKKING

- Dette produktet må monteres.
- Ta forsiktig ut produktet og eventuelt tilbehør fra esken. Kontroller at alle delene som er oppført på pakkseddelen, er inkludert.
- Inspiser verktøyet nøye for å sikre at det ikke har oppstått brudd eller skader under transporten.
- Ikke kast emballasjematerialet før du har inspisert verktøyet nøye og testet at det fungerer som det skal.
- Hvis noen deler er skadet eller mangler, må du returnere produktet til kjøpsstedet.

MONTERING OG DEMONTERING AV BLÅSERØRET

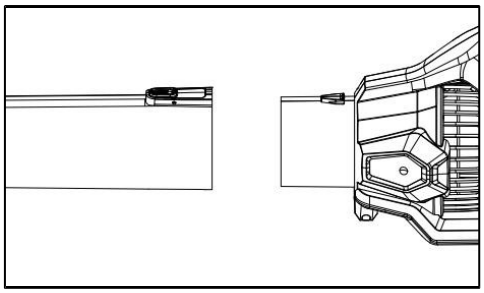


Fig. 2

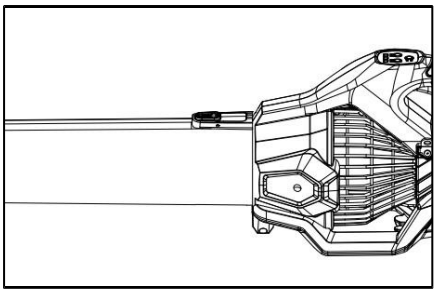



Fig. 3

1. Slå av blåseren og ta ut batteriet.
2. Juster slangen med tappen på blåserhuset (fig. 2). Skyv slangen inn i blåserhuset

til låsen klikker på plass (Fig. 3).

3. For å fjerne slangen, trykk og hold inne slangeutløserknappen for å løsne låsen, og trekk deretter slangen av blåseren.

BLÅSEMUNNSTYKKET (3) OG BLÅSERØRET (4) ER INTEGRERT TELESKOPDEL, ingen behov for montering eller demontering, bare sørg for å låse spaken (2) under røret når du bruker det.

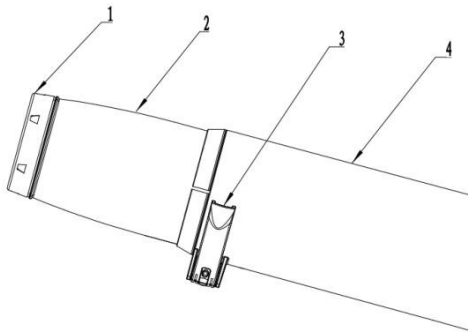

5. DRIFT

⚠**ADVARSEL: Sørg for at blåserøret er på plass før bruk**⚠ **ADVARSEL:** Bruk alltid øyevern som er merket i henhold til ANSI Z87.1. eller EN 166. Unnlatelse av dette kan føre til at gjenstander blir kastet inn i øynene dine og andre mulige alvorlige skader.

⚠**ADVARSEL:** Ikke bruk tilbehør eller utstyr som ikke er anbefalt av produsenten av dette produktet. Bruk av tilbehør eller utstyr som ikke er anbefalt, kan føre til alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** For å forhindre alvorlige personskader må du trekke ut støpselet/ta ut batteripakken fra verktøyet før du utfører service, rengjøring, skifter tilbehør eller fjerner materiale fra enheten.

BRUK

Du kan bruke dette produktet til å blåse bort løv, gress, papir og lignende materiale.

TILKOBLING TIL/FRAKOPLING FRA BATTERIET

MERK: Lad batteripakken fullstendig før første bruk.

Denne blåsemaskinen har en innebygd Quick-On-batterikobling. Bruk den med batteriet og laderen som er oppført ovenfor i avsnittet om bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy.
Batteriet er ikke inkludert i pakken, da begge selges separat.

MONTERING AV OG FJERNING AV BATTERIET (SELGES SEPARAT)

⚠**ADVARSEL:** I en nødsituasjon må du løsne bryst- og midjebåndene for å ta av ryggsekkstroppen på hver side, som er en hurtigutløsningsmetode.

HÅNDTERING OG BRUK AV BLÅSEMASKINEN

⚠**ADVARSEL:** Kle deg riktig for å redusere risikoen for skader når du bruker dette verktøyet. Ikke bruk løse klær eller smykker. Bruk øye- og øre-/hørselsvern. Bruk slitesterke, lange bukser, støvler og hansker. Ikke bruk korte bukser, sandaler eller gå barbeint. Bruk ansiktsmaske eller støvmaske på støvete steder.

Før du tar i bruk verktøyet, må du se deg rundt for å sikre at arbeidsområdet er trygt og at det ikke er andre personer eller dyr i nærheten. Sørg for at andre holder seg minst 5 m unna



Fjern alle gjenstander, for eksempel steiner, knust glass, spiker, wire eller snor. Det kan virvles opp støv under bruk: Oppvirvlet støv kan skade luftveiene og forårsake allergiske reaksjoner. Hvis det oppstår støv: Bruk støvmaske. Sjekk at du har øyevern, passende klær og godt fotfeste. Det kan fortsatt være fare for tilskuere
fra gjenstander som blir kastet ut. Tilskuere bør oppfordres til å bruke øyevern. Hvis noen nærmer seg, må du stoppe motoren umiddelbart.

► Hold og styr blåsemaskinen med én hånd på bærehåndtaket – legg tommelen rundt håndtaket (Fig. 18).

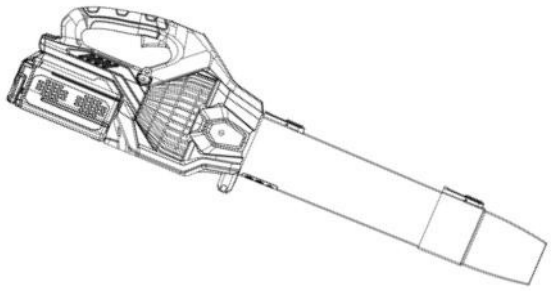


Fig. 18

START/STANS AV BLÅSEMASKINEN

For å starte

1. Trykk på strømknappen « ⏻ » på Multi Control Display Unit for å tenne skjermen (Fig. 19).
2. Trykk ned avtrekkeren for å slå på blåsemaskinen. Blåsemaskinens lufthastighet styres med avtrekkeren for variabel hastighet. Mer trykk på avtrekkeren gir høyere blåsehastighet; mindre trykk på avtrekkeren gir lavere blåsehastighet. Juster hastigheten etter oppgaven. Slipp avtrekkeren for lufthastighet for å slå av blåsemaskinen
3. Viften kan låses på hvilken som helst hastighet med cruisekontrollspaken (Fig. 20)

(1) Drei hastighetsreguleringsspaken med klokken for å starte blåseren. Lufthastigheten øker når spaken dreies med klokken.
(2) For å redusere lufthastigheten, vri hastighetsregulatoren mot klokken.
(3) Drei fartshålleren videre mot klokken til av-stillingen for å slå av viften
4. Viften kan gi maksimal lufthastighet når du trykker på turboknappen (Fig. 19).

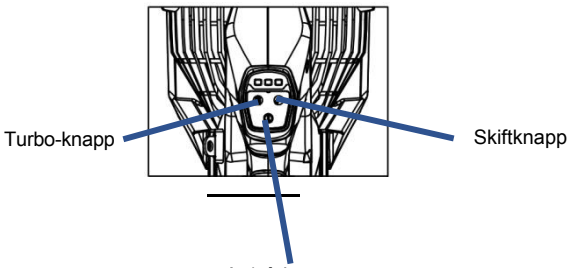


Fig. 19

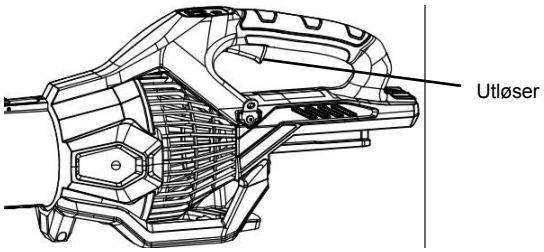


Fig. 20

SLÅ AV VIFTE

1. Slipp avtrekkeren
2. Trykk på av/på-knappen for å slå av verktøyet og unngå utilsiktet start.

⚠ **ADVARSEL:** Fjern alltid batteriet fra verktøyet under arbeidspauser og etter endt arbeid.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk aldri vann til å rengjøre blåsemaskinen. Unngå å bruke løsemidler når du rengjør plastdeler. De fleste plasttyper er utsatt for skade fra ulike typer kommersielle løsemidler. Bruk rene kluter til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

⚠ **ADVARSEL:** Sørg for at skjermen er SLÅTT AV før neste bruk for å unngå alvorlig personskade.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk kun identiske reservedeler ved service. Bruk av andre deler kan utgjøre en fare eller forårsake skade på produktet. For å sikre sikkerhet og pålitelighet bør alle reparasjoner utføres av en autorisert forhandler/distributør.

⚠ **ADVARSEL:** For å unngå alvorlig personskade må du alltid trekke strømledningen ut av produktet når du rengjør eller utfører vedlikehold.

Alt servicearbeid, bortsett fra det som er oppført i disse vedlikeholdsinstruksjonene, bør utføres av en autorisert forhandler/distributør.

BATTERIER

Batteripakken er utstyrt med oppladbare litium-ion-batterier. Hvor lenge batteriene varer på hver lading, avhenger av typen arbeid som utføres.

Batteriene i denne håndboken er designet for å gi maksimal problemfri levetid. Som alle batterier vil de til slutt bli utslitt.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke demonter ryggsekkbatteriet eller forsøk å bytte ut battericellene. Håndtering av batteriene, spesielt når du bruker ringer og smykker, kan føre til alvorlige brannskader.

For å oppnå lengst mulig batterilevetid, må du lese og forstå brukerhåndboken grundig.

MERK: Det er god praksis å koble fra laderen og fjerne ryggsekkbatteriet fra laderen når det ikke er i bruk.
Ved lagring av litium-ion-batteripakker i mer enn 30 dager: Oppbevar litium-ion-batteripakken et sted hvor temperaturen er under 26 °C og det er fuktfritt.

- Oppbevar litium-ion-batteripakker i en ladetilstand på 30–50 %.
- Utsiden kan rengjøres med en klut eller en myk, ikke-metallisk børste.

6. VEDLIKEHOLD

Unngå å bruke løsemidler når du rengjør plastdeler. De fleste plasttyper er utsatt for skade fra ulike typer kommersielle løsemidler og kan bli skadet ved bruk av disse. Bruk en ren klut til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.
⚠ **ADVARSEL:** La aldri bremsevæske, bensin, petroleumsbaserte produkter, penetrerende oljer osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plast, noe som kan føre til alvorlig personskade.
⚠ **ADVARSEL:** Når du rengjør verktøyet, må du IKKE dyppe det i vann eller andre væsker.

RENGJØRING

- Fjern batteripakken fra verktøyet.
- Rengjør blåser med en fuktig klut.
- Rengjør ventilasjonsåpningene med en pensel.
- Rengjør skjoldet med en pensel eller en myk børste.

TRANSPORT OG OPPBEVARING

- Rengjør verktøyet grundig før oppbevaring.
- Oppbevar verktøyet innendørs, på et tørt sted som er utilgjengelig for barn.
- Hold det borte fra etsende midler som hage- og husholdningskjemikalier og veisalt.

7. FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Viften fungerer ikke fungerer.	■ Det er ikke satt inn noe batteri. ■ Ingen elektrisk kontakt mellom blåseren og batteriet. ■ Batteripakken eller blåseren er for varm. ■ Batteripakken er tom.	■ Fest batteripakken til blåseren. ■ Fjern batteriet, sjekk kontaktene og sett batteripakken på plass igjen. ■ Lad batteripakken. ■ La batteripakken og blåseren avkjøles til temperaturen synker under 50 °C.
Luftfarten avtar merkbart.	■ Overdreven slitasje på motorviften. ■ Luftinntaket er blokkert av rusk.	■ Fjern batteriet, fjern rusk ■ Kontakt servicesenteret for reparasjon

VIBRASJON OG STØYNIVÅ

Vibrasjon <2,5 m/s2 K=1,5 m/s2

Lydtrykknivå: 88 dB(A), K=3 dB(A)

Lydeffektnivå: 103 dB(A), K = 3 dB(A)

Garantert lydnivå 106 dB(A)

De oppgitte totale vibrasjonsverdiene og de oppgitte støyutslippsverdiene er målt i henhold til en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne en maskin med en annen. De oppgitte totale vibrasjonsverdiene og de oppgitte støyutslippsverdiene kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

8. MILJØ



Beskytt miljøet. Lever den til et gjenvinningssenter. Ikke hell brukt olje i avløp, jord, elver, innsjøer eller hav.

Kast maskinen på en miljøvennlig måte. Maskiner skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Plast- og metallkomponentene kan sorteres etter type og resirkuleres.

Materialene som er brukt til å pakke inn denne maskinen, kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet. Avlever denne emballasjen på et offisielt avfallsinnsamlingssted.

Batterier skal ikke kastes i søpla. Når maskinen er uttjent, skal batterier eller ladere fjernes fra utstyret og kastes separat

EC-Samsvarserklæring

Vi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 KINA

I samsvar med de ulike EF-direktivene bekreftes det herved at maskinen som er identifisert i dette dokumentet, på grunn av sin utforming og konstruksjon, og i henhold til CE-merket som er påført av produsenten, oppfyller de relevante og vesentlige helse- og sikkerhetskravene i de ovennevnte EF-direktivene. Denne erklæringen gir produktet rett til å bære CE-merket.
Dersom maskinen endres og denne endringen ikke er godkjent av produsenten og kommunisert til distributøren, mister denne erklæringen sin verdi og gyldighet.

Maskinens navn: BATTERIDREVET BLÅSER

Modell: BL722

Anerkjent og godkjent standard som den oppfyller:
Direktiv: 2006/42/EF 2014/30/EU

Testet i henhold til forskrifter:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 62841-4-6:2024+A11:2024

Underskrevet for og på vegne av:
Sted: Jinhua, Zhejiang, Folkerepublikken Kina
Folkerepublikken Kina Dato: 26.11.2025
Navn: Guoming Liu

Signatur:

Tittel: Sjefingeniør

Underskrevet for og på vegne av:
Sted: Jinhua, Zhejiang,
Dato: 26.11.2025
Navn: Guoming Liu

Signatur:

Tittel: Sjefingeniør


sunseeker
elite