

sunseeker

elite

Batteridrevet hækkeklipper

Instruktioner og brugermanual



CHT7612



Advarsel: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner i denne brugsanvisning, inklusive alle advarselssymboler, før du bruger dette værktøj. Manglende overholdelse af alle instruktionerne nedenfor kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskaade.

Sunseeker vil gerne lykønske dig med at have valgt et af vores produkter og garanterer dig den assistance og det samarbejde, der altid har kendetegnet vores brand gennem tiden.

Denne maskine er designet til at holde i mange år og være til stor nytte, hvis den bruges i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen. Vi anbefaler derfor, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle vores anbefalinger.

INFORMATION OM DENNE MANUAL Vær

opmærksom på oplysningerne i denne manual og på apparatet af hensyn til din og andres sikkerhed.

- Denne manual indeholder instruktioner til brug og vedligeholdelse.
- Tag denne manual med dig, når du arbejder med maskinen.
- Indholdet er korrekt på tryktidspunktet.
- Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer når som helst uden at det påvirker vores juridiske ansvar.
- Denne manual betragtes som en integreret del af produktet og skal beholde den i tilfælde af udlån eller videresalg.
- Bed din forhandler om en ny manual, hvis den er mistet eller beskadiget.

LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR DU BRUGER MASKINEN



For at sikre, at din maskine giver de bedste resultater, bedes du læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger den.

ANDRE ADVARSLER:

Forkert brug kan forårsage skade på maskinen eller andre genstande.

Tilpasning af maskinen til nye tekniske krav kan medføre forskelle mellem indholdet af denne manual og det købte produkt.

Læs og følg alle instruktioner i denne manual. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlig personskade.

INDEKS

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

2. PRODUKTBESKRIVELSE

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4. BRUGSANVISNING

4.1. Udpakning 4.1.

Montering 4.2.

Opstart

4.3. Start og stop af hækkeklipperen 4.4.

Tips til brug af hækkeklipper

5. VEDLIGEHOLDELSE

6. FEJLFINDING

7. GARANTI

8. MILJØ

9. CE-certifikater

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1.1. Generelle sikkerhedsinstruktioner

Vigtig



Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner i denne instruktionsmanual, inklusive alle advarselssymboler, før du bruger dette værktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Brug af elværktøj kan forårsage, at fremmedlegemer kommer i øjnene, hvilket kan resultere i alvorlig øjenskade. Brug altid sikkerhedsbriller og et heldækkende ansigtsskærm, når det er nødvendigt, før du begynder at bruge dit elværktøj. Vi anbefaler en sikkerhedsmaske med bred synsvidde, der bæres over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.

1.2. Sikkerhedssymboler

Dette afsnit viser og beskriver de sikkerhedssymboler, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå og følg alle instruktioner til maskinen, før du forsøger at samle og betjene den.



Forsigtig: Fare. Angiver en potentiel risiko for personskade.



Angiver en potentiel risiko for personskade.



For at mindske risikoen for skader skal brugeren læse og forstå brugermanualen, før produktet tages i brug. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig skade på operatøren og/eller tilskuere.



Brug passende, godkendt beskyttelsesudstyr til brug af maskinen. Brug høreværn, hovedbeskyttelse, sikkerhedshandsker og skridsikkert fodtøj. Disse beskyttelsesforanstaltninger vil bidrage til at reducere mulige skader.



Fare: Hold hænderne væk fra knivene. Kontakt med kniven vil forårsage alvorlig personskade.



Brug ikke maskinen, når det regner, eller når græsset er vådt. Udsæt ikke apparatet for regn, og brug det ikke i våde forhold.



Alle beskadigede eller kasserede elektriske eller elektroniske apparater skal afleveres til de relevante indsamlingssteder.

Bortskaf ikke elværktøj, batterier/genopladelige batterier med husholdningsaffaldet. Elværktøj og batterier.



Affald, der har nået slutningen af sin levetid, skal indsamles separat og returneres til en miljøvenlig genbrugsstation.



Kontakt din kommune eller forhandler for at få råd om genbrug og indsamlingssteder.

1.3. Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette værktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan resultere i alvorlig personskade og skade på enheden.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.

1.3.1. Sikkerhed i arbejdsområdet

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder indbyder til ulykker.
- Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj skaber gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Hold børn, tilskuere og/eller kæledyr væk, når du bruger en elektrisk (batteridrevet) ovn.
værktøj.
- Distractioner kan få dig til at miste kontrollen.
- Undgå farlige miljøer: Brug ikke værktøj i fugtige eller våde omgivelser.

1.3.2. Personlig sikkerhed

- Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du bruger elværktøj. Brug ikke elværktøj, hvis du er træt eller under påvirkning af stoffer, der påvirker din kontrol. Et øjeblik uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.
- Brug altid personlige værnemidler. Personlige værnemidler såsom øjenbeskyttelse, støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og/eller høreværn, der anvendes under passende forhold, vil reducere personskader.
- Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er i slukket position, før du tilslutter batteriet, løfter eller bærer værktøjet. At bære elværktøj med fingeren på kontakten eller at tænde elværktøjet med tændt kontakt kan føre til ulykker.
- Fjern enhver skruenøgle eller justeringsnøgle, før du tænder elværktøjet. En skruenøgle eller nøgle, der er fastgjort til en bevægelig del af elværktøjet, kan forårsage personskade.
- Ræk ikke for langt. Bevar altid et godt fodfæste og en god balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- Klæd dig passende. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan sætte sig fast i bevægelige dele.
- Hvor der findes udstyr til tilslutning af støvudsugning og -opsamling, skal det sikres, at det er tilsluttet og anvendes korrekt. Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.
- Lad ikke den fortrolighed, du har opnået ved hyppig brug af værktøj, få dig til at blive selvtilfreds og ignorere sikkerhedsprincipper for værktøj. En uforsigtig handling kan resultere i alvorlig skade på en brøkdelen af et sekund.

1.4. Sikkerhed ved brug og vedligeholdelse af elværktøj

- Brug ikke magt på elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din opgave.
Det rigtige elværktøj vil udføre arbejdet bedre og mere sikkert med den hastighed, det er designet til.
- Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker det.
Ethvert elværktøj, der ikke kan styres med afbryderen, er farligt og skal repareres.

- Fjern batteriet, hvis det kan tages af, fra elværktøjet og/eller aktiver en eventuel batterifrakoblingsenhed, før du fjerner fastklemt materiale, foretager justeringer, skifter tilbehør, rengør eller opbevarer elværktøj.
Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
- Opbevar elværktøj uden for børns rækkevidde, og lad ikke personer, der ikke er bekendte med det, med elværktøjet eller disse instruktioner for at betjene elværktøjet.
Elværktøj er farligt i hænderne på utrænede brugere.
- Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontroller for skæv justering eller fastklemning af bevægelige dele, brud på dele og andre forhold, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis det er beskadiget, skal elværktøjet repareres, før det tages i brug. Mange ulykker skyldes beskadiget elværktøj og tilbehør.
 - Hvis de er til stede, skal skæreværktøjer holdes skarpe og rene.
Korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter har mindre sandsynlighed for at sætte sig fast og er lettere at kontrollere.
- Brug elværktøjet, tilbehøret osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af elværktøjet til andre formål end de tilsigtede kan resultere i en farlig situation.
- Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribeblader kan forårsage usikker håndtering og/eller tab af kontrol over værktøjet.
- Hold kabler væk fra værktøjets arbejdsområde. Under brug kan kabler blive skjult og kan utilsigtet blive beskadiget af værktøjet.

1.5. Sikkerhed ved brug og vedligeholdelse af batteridrevne værktøjer

- Genoplad kun med producentens godkendte oplader.
En oplader, der er egnet til én type batteri, kan skabe brandfare, når den bruges med et andet batteri. Brug kun med de korrekte batteripakker og opladere.
- Brug kun elværktøj med specifikt beregnede batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
- Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan oprette forbindelse fra en terminal til en anden.

En kortslutning mellem batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- Batterivæske kan slippe ud under misbrug; undgå kontakt. Skyl med vand ved utilsigtet kontakt. Søg desuden lægehjælp, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene.
Batterivæske kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Brug ikke et batteri eller værktøj, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, hvilket resulterer i brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Udsæt ikke et batteri eller et værktøj for ild eller for høje temperaturer.
Eksposering for ild eller temperaturer over 100 °C kan forårsage eksplosion.
- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteriet eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

1.6. Service og vedligeholdelse

- Få dit elværktøj/batteri serviceeret af en kvalificeret tekniker, der kun bruger reservedele godkendt af producenten.
Dette sikrer, at værktøjets sikkerhed opretholdes.

- Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker.
- Service af batteripakken bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

1.7. Sikkerhedsinstruktioner for hækkeklippere

- Hold hænderne væk fra kammen. Kontakt med bladet vil forårsage alvorlige personskader. skade.
- Hold alle dele af din krop væk fra skærebladet. Fjern ikke afskåret materiale, og hold ikke fast i materialet, der skal skæres, mens bladene bevæger sig. Sørg for, at kontakten er slukket, når du fjerner fastklemt materiale. Bladene bevæger sig fremad ved hjælp af inertie efter afbøjning. Et øjeblik uopmærksomhed under betjening af hækkeklipperen kan resultere i alvorlig personskade.
- Bær hækkeklipperen i håndtaget med klingens stoppet. Ved transport eller Ved opbevaring af hækkeklipperen skal du altid montere dækslet til skæreenheden. Korrekt håndtering af hækkeklipperen vil reducere mulige personskader forårsaget af trimmerens knive.
- Hold kun elværktøjet i de isolerede gribeflader, da skærebladet kan komme i kontakt med skjult ledningsføring. Skæreblade, der kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan gøre elværktøjets blotlagte metaldele spændingsførende og kan resultere i elektrisk stød for operatøren.
- Hold kablet væk fra skæreeområdet. Under drift kan kablet blive skjult i buske og ved et uheld blive skåret over af klingens.
- Brug begge hænder, når du betjener hækkeklipperen. Brug af én hånd kan forårsage tab ud af kontrol og resultere i alvorlig personskade.

1.8. Andre vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt eller lave støj, skal du stoppe motoren og straks kontrollere årsagen. Unormal støj er normalt en advarsel om problemer.
- Sørg for, at alle passende afskærmninger og andre sikkerhedsanordninger er korrekt og sikkert på plads, før du bruger dette produkt. Må ikke anvendes uden afskærmninger.
- Oplad ikke batteriet i regn eller på fugtige steder. Brug kun batterier, der er godkendt af producenten.
- Smid ikke batteriet i ild. Batterierne kan eksplodere. Tjek lokale forskrifter for eventuelle særlige bortskaffelsesinstruktioner.
- Batteriet må ikke åbnes eller ødelægges. Frigivet elektrolyt er ætsende og kan forårsage skader på øjne eller hud. Kan være giftigt ved indtagelse.
- Batteridrevne værktøjer behøver ikke at være tilsluttet en stikkontakt, så de er altid i funktionsdygtig stand. Vær opmærksom på potentielle farer, selv når værktøjet ikke er i brug. Vær forsigtig, når du udfører vedligeholdelse eller service.
- Vask ikke produktet med en vandslange. Undgå at få vand i motoren og det elektriske forbindelser.
- Hvis der opstår situationer, som ikke er dækket i denne manual, bedes du udvise forsigtighed og god dømmekraft. Kontakt din officielle forhandler for at få hjælp og/eller rådgivning.
- Gem disse instruktioner. Se ofte i denne manual, og brug den til at instruere andre, der måtte bruge dette værktøj. Hvis du låner dette værktøj ud til en anden, skal du låne disse instruktioner ud for at forhindre misbrug af produktet og mulig skade.

1.9. Resterende risici

⚠️ **Vigtig**

Selv om udstyret overholder de relevante produktsikkerhedsforskrifter, kan der være resterende risici i betragtning af udstyrets egenskaber og det arbejde, det er designet til.

Manglende overholdelse af instruktionerne i brugsanvisningen kan resultere i andre restrisici på grund af forkert brug.

Resterende risici kan minimeres ved at følge sikkerhedsinstruktionerne.

- Ved at følge disse instruktioner og være forsigtig, reduceres risikoen for personskade og skade på udstyr.
- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan medføre skade på operatøren eller ejendom. **skade.**
- Manglende omhu, forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsregler kan resultere i skader på hænder og fingre, når kilen er i bevægelse.
- Der er risiko for elektrisk stød, hvis du bruger ikke-godkendte elektriske forbindelser.
- Der er risiko for høretab ved arbejde med maskinen uden beskyttelse.
lange perioder.

Bemærk: Selv hvis du tager forebyggende foranstaltninger, kan der være resterende risici, som ikke er åbenlyse.


⚠️ **Advarsel**

Dette elværktøj genererer et magnetfelt under brug. Under visse omstændigheder kan dette felt forstyrre funktionen af aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlig personskade eller død anbefaler vi, at personer med et medicinsk implantat konsulterer en læge og producenten af det medicinske implantat, før de bruger apparatet.

Bemærk: I denne manual refererer vi til elværktøj, når vi refererer til både ledningsdrevet og batteridrevet (ledningsfrit) værktøj.

2. PRODUKTBEKRIVELSE

2.1. Maskindele

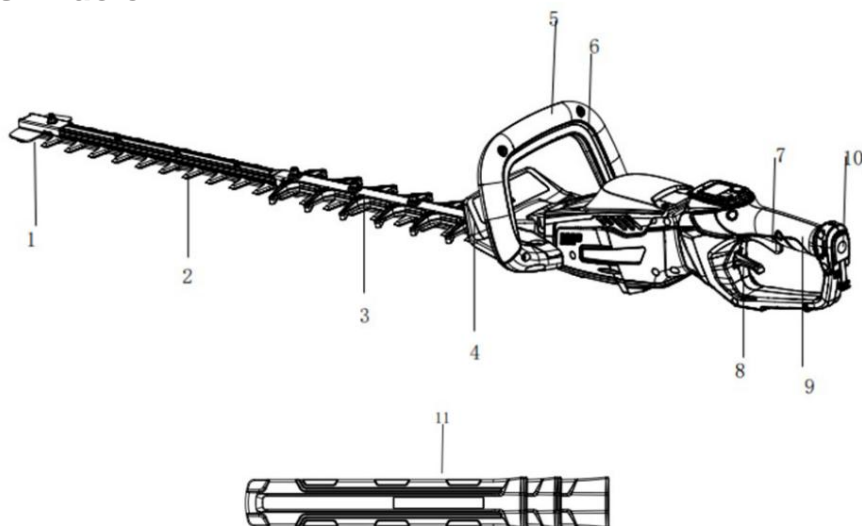

1. Spidsbeskytter 2.
Kam 3.
Kambeskytter 4.
Håndbeskytter 5.
Forreste håndtag 6.
Forreste kontaktgreb

7. Bageste afbryderhåndtag
8. Aftrækker
9. Bageste håndtag
10. Strømutag 11.
Kambeskyttelse

2.2. Mød maskinen

Håndbeskytter

Hjælper med at beskytte førerens hænder; leder spåner eller andet snavs væk fra føreren.

Forreste håndtag

For nem betjening af værktøjet.

Baghåndtag Det

ergonomiske håndtag forbedrer komfort og greb.

Forreste og bageste håndtag/kontakter

Hækketrimmeren kan startes med det samme ved at trykke på de forreste og bageste kontaktgreb samtidigt.

Hækkeklipperkamme

Standard stålkamme til klipning af hække og buske.

Kambeskyttelse

Kamskeden hjælper med at forhindre beskadigelse af bladene under transport og beskytter brugeren mod snitsår, når værktøjet ikke er i brug.

Beskyttende

tåkappe Hjælper med at beskytte vægge og hegn omkring hækken mod at blive ridset under klipning.

Strømsik (batteristik)

Tilslut batteristikket direkte.

2.3. Tilsigtet anvendelse

Dette produkt er designet til at beskære hække, buske og krat med grendiameter på mindre end 30 mm.

Brug ikke dette produkt på nogen anden måde end den, der er beregnet til normal brug. Manglende overholdelse af de gældende generelle regler og instruktionerne i denne manual medfører ikke, at producenten/distributøren er ansvarlig for skader.

Advarsel

Risiko for personskade. Brug aldrig maskinen med et beskadiget dæksel eller beskyttelsesskærm eller uden dæksel/ beskyttelsesskærme.

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tekniske specifikationer	
Spænding	60V
Magt	1200W
Motortype	Børsteløs
Tomgangshastighed	3 niveauer: 3200/3600/4000 o/min
Kamlængde	640 mm
Skærekapacitet	30 mm / 1,18"
Driftstemperatur	-20°C ~ +50°C
Nettovægt (inklusive kambetræk)	4,2 kg

Bemærk: På grund af tekniske produktopdateringer kan dette dokument ændres uden varsel.

4. BRUGSANVISNING

4.1. Udpakning

Efter udpakning af produktet skal du kontrollere kassens indhold:

- o Placer forsendelseskassen på en solid, plan overflade.
 - o Kontroller, at alle dele og tilbehør er i kassen, før du begynder monteringen.
- Dette produkt leveres fuldt samlet.

 **Opmærksomhed**

Sørg for, at alt materiale er indeholdt. Kontroller, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. Smid ikke emballagematerialet ud for korrekt opbevaring.

Underret venligst forhandleren eller leverandøren omgående om eventuelle skader eller manglende dele, da reklamationer indsendt efter denne dato ikke vil blive anerkendt.

4.1. Montering

 **Advarsel**

Hvis en del er beskadiget eller mangler, må du ikke bruge dette produkt, før delen er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan resultere i alvorlig personskade.

Forsøg ikke at modificere dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med denne hækkeklipper. Enhver sådan ændring eller modifikation udgør forkert brug og kan resultere i en farlig situation, der kan resultere i alvorlig personskade og ugyldiggøre garantien.

For at forhindre utilsigtet start, som kan forårsage alvorlig personskade, skal du altid fjerne stikket/batteripakken fra værktøjet, når du samler dele, foretager justeringer, rengør eller når det ikke er i brug.

Dette produkt leveres fuldt samlet.

Før hver brug skal hele produktet inspiceres for beskadigede, manglende eller løse dele såsom skruer, møtrikker, bolte osv. Spænd alle fastgørelsesdele forsvarligt, og brug ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er udskiftet.

4.2. Opstart

⚠ Advarsel

Brug altid øjenbeskyttelse, der er mærket med gældende sikkerhedsstandarder. Unladelse af at gøre dette kan resultere i, at genstande kastes i øjnene og andre alvorlige skader kan opstå.

Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten af dette produkt. Brug af ikke-anbefalet tilbehør kan resultere i alvorlig personskade og ugyldiggøre produktgarantien.

For at undgå alvorlig personskade skal batteristykket tages ud af værktøjet, før du udfører vedligeholdelse, rengøring, udskifter tilbehør eller fjerner materiale fra enheden.

4.2.1. Tilslutning og frakobling af batteriet


Denne hækkeklipper har en batteripakke med hurtigkobling. Brug den med batteriet eller med rygsækbatteritilbehøret. Batteri og oplader medfølger ikke, sælges separat.

BEMÆRK: Oplad batteriet helt inden første brug.

For at tilslutte batteriet

1. Juster batteristykket med elstikket på værktøjet, og sæt derefter stikket i stikkontakten.

værktøj.

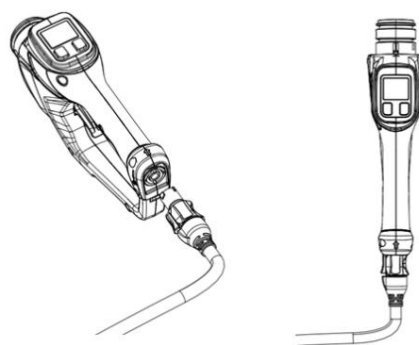

Sådan afbrydes batteriet 1.

1. Tryk på batteristikkets lås, og tag netledningen ud af stikkontakten.


4.3. Start og stop af hækkeklipperen

Før du starter hækkeklipperen:

- Sørg for at du har et sikkert og afbalanceret fundament.
- Stil dig og hold hækkeklipperen i en afslappet position.
- Fjern beskyttelsesskærmen fra kammen.

- Sørg for, at kammens blade ikke rører jorden eller andre genstande.
- Hold værktøjet med begge hænder: den ene hånd på det bagerste håndtag og den anden på det forreste håndtag.

4.3.1. Sådan starter du hækkeklipperen

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på multikontrolenheden for at oplyse skærmen.
2. Hold den forreste afbryder eller håndtag nede med én hånd, og klem det bagerste afbryderhåndtag. Fortsæt med at trykke på begge afbryderhåndtag samtidigt for at fortsætte med at betjene produktet.
3. Tryk på " " knap  for at ændre hækkeklipperens klippehastighed.
1P → Lowest gear
3P → Higher gear
4. Oversigt over skærbilledet for hækkeklipperens kontrol:



1. Resterende batteri 0-100 (%)
2. Samlet arbejdstid (t)
3. Hastighedsindikator (1P/2P/3P)
4. Alarm-/fejllindikator
5. Fejltype 6. TIL/FRA

7. Bluetooth
8. Kapacitetsindikator (%)
9. Indikator for samlet arbejdstid
10. Vedligeholdelsespåmindelse
11. Gearstang

4.3.2. Sådan slukker du hækkeklipperen

1. Flyt hækkeklipperen væk fra klippeområdet, og slip den bagerste kontakt eller den forreste kontakt til at slukke hækkeklipperen.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at forhindre utilsigtet start.

⚠ Advarsel

Tag altid batteristikket ud af hækkeklipperen under arbejds pauser eller efter arbejdets afslutning.

Sørg for, at skærmen er slukket, før du genstarter. Ellers kan utilsigtet opstart resultere i alvorlig personskade.

4.4. Tips til brug af hækkeklipper

4.4.1. Korrekt fastholdelse af hækkeklipperen

Afbrydergrebet på det forreste håndtag kan aktiveres, mens du griber fat i en af tre sider, hvilket giver dig masser af muligheder for et behageligt greb, når du udfører skæreoperationer.

⚠ Advarsel

Hold altid hækkeklipperen med begge hænder. Hold aldrig buske med den ene hånd, mens du betjener hækkeklipperen med den anden hånd. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i alvorlig personskade.

4.4.2. Korrekt brug af hækkeklipperen

▲ Fare

Hvis kammen sidder fast i en strømledning eller et kabel, må du ikke røre ved den. Den kan blive strømførende og meget farlig. Fortsæt med at holde trimmeren i det isolerede bagerste håndtag, og placer den sikkert væk fra dig. Afbryd strømmen til den beskadigede ledning eller det beskadigede kabel, før du forsøger at frigøre kammen fra ledningen eller kablet. Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i alvorlig personskade eller død.

▲ Advarsel

Hvis en del mangler, er beskadiget eller i stykker, må maskinen ikke bruges, før den er blevet udskiftet. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig personskade.

For at undgå alvorlig personskade skal du holde hænderne væk fra kammen. Forsøg ikke at fjerne afskåret materiale eller holde fast i materiale, der skal klippes, mens kammen bevæger sig. Sørg for, at kammen er holdt op med at bevæge sig, og at netledningen er taget ud, før du fjerner fastklemt materiale. Grib ikke fat i hækkeklipperkammen eller de synlige skærekanten, når du løfter eller holder maskinen.


Rengør det område, der skal skæres, før hver brug. Fjern alle genstande såsom ledninger, lys, ledninger eller snore, der kan blive viklet ind i skærebladet og skabe risiko for alvorlig personskade.

4.4.3. Skærespids

- Før du tænder hækkeklipperen, skal du opretholde et godt fodfæste og en god balance, og du skal ikke række for langt. Brug sikkerhedsbriller, skridsikkert fodtøj og gummihandsker. Hold enheden med begge hænder, så skærene peger væk fra dig. Brug altid hækkeklipperen korrekt.
- Beskær ikke for meget på én gang. Dette kan få knivene til at sidde fast og blive langsommere, hvilket reducerer skæreeffektiviteten.
- Tving ikke hækkeklipperen gennem tæt krat. Dette kan få knivene til at sidde fast og blive langsommere. Hvis knivene bliver langsommere, skal du sænke arbejdhastigheden.
- Når du beskærer nye vækster, skal du bruge en bred, fejende bevægelse, så stilkene går direkte ind i skærebladet. Ældre vækster vil have tykkere stilke og vil lettere kunne beskæres med en savende bevægelse.
- Skær altid stængler eller kviste, der er mindre end 33 mm tykke. Brug en ikke-motoriseret håndsav eller beskæresav til at beskære store stængler.


Øvre

klipning Brug en bred, fejende bevægelse. En let nedadgående hældning af skærebladene i bevægelsesens retning giver de bedste klipperesultater. Hvis du ønsker det, kan du bruge en snor til at guide dig, når du klipper hækken i niveau. Bestem, hvor høj du vil have hækken. Stræk derefter et stykke snor langs hækken i denne højde. Klip hækken lige over denne hjælpelinje.

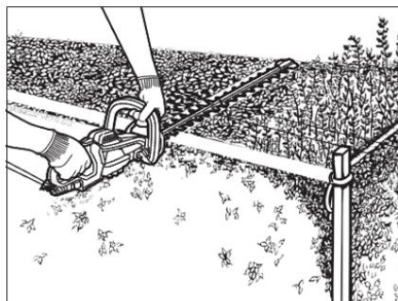

Sideklip

Når du trimmer siderne af din hæk, skal du starte nedefra og klippe opad. Klip siden af hækken, så den er lidt smallere foroven. Denne form vil udsætte mere af hækken for sollys, hvilket resulterer i en mere ensartet vækst.

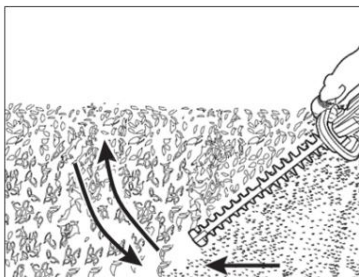

5. VEDLIGEHOLDELSE

⚠ Advarsel

Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten, når du udfører vedligeholdelse. Brug af andre dele kan forårsage fare eller beskadige produktet. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en autoriseret forhandler/distributør.

Brug aldrig vand til at rengøre din hækkeklipper. Undgå at bruge opløsningsmidler, når du rengør plastikdele. De fleste plastdele er modtagelige for skader fra forskellige typer kommercielle opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

For at undgå alvorlig personskade skal du altid fjerne netledningen fra produktet, når du rengør eller udfører vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse, bortset fra de punkter, der er anført i disse vedligeholdelsesinstruktioner, skal udføres af din autoriserede forhandler. Hvis du er i tvivl, må du ikke udføre nogen vedligeholdelse uden først at konsultere din forhandler.

5.1. Rengøring

- Fjern batteristikket fra værktøjet.
- Brug en blød børste til at fjerne snavs fra alle luftindtag og skærebladet.
- Rengør overfladen med en tør klud.
- Brug aldrig vand til at rengøre din maskine.
- Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastikdele. De fleste plasttyper kan blive beskadiget af forskellige typer kommercielle opløsningsmidler. Brug en ren klud til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

5.2. Slibning af hækkeklipperens kamme

1. Fjern netledningen fra hækkeklipperen.
2. Fjern kambeskyttelsen.
3. Slib almindelige stålkamme med en almindelig metalfil.

⚠ Opmærksomhed

Brug ikke din hækkeklipper med sløve eller beskadigede skærekamme. Dette kan forårsage overbelastning og føre til utilfredsstillende klipperesultater. For ekstra sikkerhed bør du få denne vedligeholdelse udført af din autoriserede forhandler.

⚠ Advarsel


Husk at denne vedligeholdelse kræver arbejde med skæreudstyr, der udgør en risiko for brugeren. Husk at bruge skridsikre og modstandsdygtige beskyttelseshandsker, når du håndterer disse komponenter.

Placer aldrig din hånd eller dine fingre mellem kammens blade eller andre steder, hvor de kan være i fare for at skære sig. Rør ikke ved skærekomponenterne, og udfør ikke vedligeholdelse, hvis batteriet er tilsluttet.

5.3. Smøring af kammen

For den bedste ydeevne og længere levetid for knivene, smør hækkeklipperens kniv med rustbeskyttelsesolie efter hver brug.

1. Fjern netledningen fra hækkeklipperen.
2. Placer hækkeklipperen på en plan overflade. Spray rustbeskyttelsesolien langs kanterne af kamblade.
3. Lad hækkeklipperen køre et stykke tid for at fordele olien jævnt over bladets overflade.

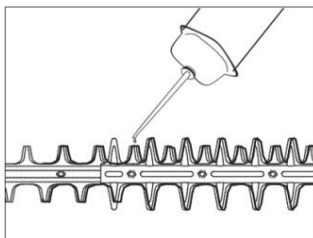

5.4. Smøring af drivgearet


For at opnå den bedste ydeevne og længere levetid, smør hækkeklipperens drivgear med et specialfedt hver 50. driftstime. Påfør fedt i oliehol nr. 1 med op til 5 g ad gangen.

Bemærk: Gearkassen må ikke fyldes helt med fedt.

Fedtets skal opfylde følgende krav:

- NLGI-kvalitetsindsats: NLGI-2
- Fortykkelsesmiddeltype: polyurea
- Anbefalet driftstemperaturområde: -40°C til 180°C

Ud over ovenstående skal fedtet også være forskydningsstabil med exceptionelle trykegenskaber og fremragende slidstyrke samt perfekt oxidationsstabilitet.

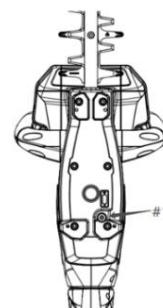

Bemærk: Af hensyn til sikkerheden bør du tage maskinen med til din officielle forhandler for at få foretaget denne vedligeholdelse.

5.5. Transport og opbevaring

- Rengør værktøjet grundigt inden opbevaring.
- Sæt altid kamsbeskytteren på før opbevaring eller transport. Pas på at undgå skarpe genstande tænder.
- Opbevar værktøjet indendørs på et tørt sted, hvor børn og uvedkommende ikke kan komme i nærheden.
få adgang til den.
- Hold den væk fra ætsende stoffer såsom havekemikalier og tørsalt.

Fare

Utilstrækkelig vedligeholdelse og pleje kan føre til ulykker og uforudsete skader. Reparationer og arbejde, der er nødvendigt for korrekt brug af maskinen, skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. Ved mere omfattende vedligeholdelse eller reparationer skal maskinen overdrages til din autoriserede forhandler. Reparationer af elværktøj skal udføres af en specialiseret service.

Bemærk: Hvis du har spørgsmål, eller hvis der fortsætter problemer, bedes du kontakte din forhandler eller dit servicecenter.

6. FEJLFINDING

6.1. Vedligeholdelsestabel

Problem/symptom	Mulig årsag	Mulig løsning
Doseringen af hækkeklipperen virker ikke.	Batterikablet er ikke korrekt tilsluttet hækkeklipperen.	Sæt netledningens stik i igen, og sørg for, at stiklåsen klikker på plads.
	Der er ingen elektriske kontakt mellem hækkeklipperen og netledningen.	Kontrollér alle kontakter, og tilslut hækkeklipperen til netledningen igen.
	De to omskiftergreb på det forreste håndtag og det bageste håndtag trykkes ikke ned samtidigt.	Tryk på det forreste og det bageste kontaktagreb samtidigt.
	Batteriet eller hækkeklipperen er for varm.	Frakobl batteriet fra hækkeklipperen, og lad batteriet eller hækkeklipperen køle af, indtil temperaturen falder til under 50°.
	Bladet sidder fast.	Tag netledningen ud af hækkeklipperen. Brug handsker for forsigtigt at fjerne blokeringen og kontrollere kammen. Hvis den ikke er beskadiget eller bøjet, skal du sætte netledningen i igen for at tænde hækkeklipperen.
Før meget vibration eller støj.	Tørre eller korroderede knive.	Smør kammebladene i henhold til instruktionerne. Kontakt din officielle forhandler.
	Knivene eller knivholderen er bøjede.	Udskift den med en ny klinge eller klingeholder. Kontakt din officielle forhandler.
	Bøjede eller beskadigede knivtænder.	Udskift den med en ny kniv. Kontakt din officielle distributør.
	Utilstrækkelig smøring af drivgearet.	Smør drivgearet i henhold til instruktionerne. Kontakt din officielle distributør.

6.2. Fejltabel

Fejl	Mulig årsag	Mulig løsning
E01	Spændingen på controlleren tændes forkert Dårlig støvle	Slip kontakten, og genstart på korrekt vis. Kontakt venligst din officielle forhandler.
E02	Bølge	Slip kontakten
E03	Lavhastighedsbeskyttelse, blokeret kam	Slip kontakten
E04	Temperaturbeskyttelse for controlleren	Slip kontakten, vent på, at maskinen temperaturen for at køle ned til normal.
E05	Beskyttelse mod batteritemperatur.	Genstart værktøjet, indtil temperaturen er korrekt.
E06	Spændingsproblem	Stop maskinen, genstart den, og oplad den batteriet med den angivne oplader. Kontroller, om batteripakken med korrekt spænding anvendes.
E07	Kortslutning i motoren	Kontakt venligst din officielle forhandler.
E08	Fasetab	Kontakt venligst din officielle forhandler.
E09	Endnu en fiasko	Stop maskinen, genstart den, og kontakt service hvis den stadig ikke virker.
E10	Batterifejl	Brug det passende batteri, der er kompatibelt med maskinen.
E11	MOS-fejl (elektronisk komponent).	Kontakt venligst din officielle forhandler.
E20	Fejl i brugergrænsefladen	Kontakt venligst din officielle forhandler.

7. GARANTI

Hvis dit produkt lider af en fabrikationsfejl inden for den fastsatte garantiperiode, Kontakt venligst eller gå direkte til dit salgssted med den nødvendige dokumentation.

Din købsfaktura skal opbevares som bevis for købsdatoen. Dit værktøj skal være returneres til din forhandler i en acceptabel, ren stand, i sin originale støbte æske, hvis gældende for enheden, ledsaget af dit relevante købsbevis.

7.1. Garantiperiode

Den lovpligtige garantiperiode for produktet begynder på den oprindelige købsdato med den første den oprindelige køber, og dens varighed vil være den, der er fastsat i det kongelige lovdekret om beskyttelse af forbrugere og brugere mod situationer med social og økonomisk sårbarhed i året svarende til tidspunktet for produktets anskaffelse.

Nogle lande tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer, eller tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af følgeskader eller tilfældige skader, således at ovenstående begrænsning og udelukkelsen gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også har andre rettigheder, som varierer fra stat til stat eller land til land.

7.2. Undtagelser

Denne garanti dækker ikke produktskader eller ydeevneproblemer forårsaget af:

- Naturlig slitage.
- Misbrug, forsømmelse, uforsigtig betjening eller manglende vedligeholdelse.
- Defekter forårsaget af forkert brug, skader forårsaget af manipulationer udført af personale, der ikke er autoriseret af dem, eller brug af ikke-originale reservedele.
- Defekter i normale sliddele såsom lejer, børster, kabler, stik eller tilbehør såsom boremaskiner, bits, savklinger osv.
- Skader eller defekter som følge af misbrug, ulykker eller ændringer.
- Forkert brug og opbevaring (udtrykkelig henvisning til, at de regler, der er beskrevet i brugsanvisningen, ikke er blevet overholdt).
- Kundeårsaget slitage (f.eks. knækkede savklinger, slidte kulbørster osv.).
- Slid og sekundære skader på grund af manglende vedligeholdelse, reparation, smøremidler (f.eks. overophedningsskader på grund af tilstoppede køleslidser, lejeskader som følge af snavs, frostskafer osv.)
- Skader som et åbenlyst resultat af overforbrug/overbelastning.
- Skader forårsaget af u hensigtsmæssige forsyninger (f.eks. forkert brændstof)
- Belastningsinduceret brud på huskomponenter eller tilbehør på grund af unormal belastning
- Belastningsinduceret deformation af huskomponenter eller tilbehør på grund af unormal stress.
- Skader som følge af brug af forsyninger, der er overfyldte eller utætte på grund af forkert opbevaring, uegnede rengøringsmidler eller andre skadelige kemiske komponenter.
- Skader som følge af u hensigtsmæssig eksponering for ekstreme temperaturer (f.eks. frysebrud, termisk deformation af komponenter osv.)
- Skader fra permanent eksponering for ultraviolet stråling.
- Skader forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse.
- Enhver skade forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Ethvert produkt, der er blevet forsøgt repareret af en ukvalificeret fagmand.
- Ethvert produkt, der er tilsluttet en utilstrækkelig strømkilde (ampere, spænding, frekvens).
- Enhver skade forårsaget af ydre påvirkninger (vand, kemikalier, fysiske påvirkninger, stød) eller fremmedlegemer.
- Brug af uegnet tilbehør eller dele.
- Den omfatter ikke defekter i normale sliddele, ej heller skader eller defekter som følge af misbrug, ulykker eller ændringer, ej heller transportomkostninger.

Garantien bortfalder også, hvis produktet er blevet ændret eller modificeret, eller hvis varemærket/serienummeret på maskinen er blevet beskadiget eller fjernet.

Rutinemæssig vedligeholdelse, tuning, justeringer eller normal slitage er ikke dækket af denne garanti.

Denne manual dækker ikke alle mulige situationer vedrørende garantiudelukkelse. Kontakt venligst din nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

7.3. I tilfælde af en hændelse

Garantien skal være korrekt udfyldt med alle de nødvendige oplysninger og ledsaget af købsfakturaen.

Sunseeker forbeholder sig retten til at afvise ethvert krav, hvor købet ikke kan verificeres, eller hvor det er tydeligt, at produktet ikke er blevet korrekt vedligeholdt (vedligeholdelse, rengøring af ventilationsåbninger, smøring, regelmæssig vedligeholdelse af kulbørster, rengøring, opbevaring osv.).

Privat brug betyder personlig husholdningsbrug af en slutforbruger. Kommerciel brug betyder al anden brug, herunder anvendelse til forretningsmæssige, indtægtsgenererende eller udlejningsformål. Når produktet er blevet brugt til kommerciel brug, vil det fremover blive betragtet som et kommercielt produkt i henhold til denne garanti.

8. MILJØ



Beskyt miljøet. Genbrug den olie, der er brugt af denne maskine, ved at aflevere den på en genbrugsstation. Hæld ikke brugt olie i afløb, jord, floder, søer eller have.



Bortskaf din maskine på en miljøvenlig måde. Maskiner bør ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Deres plastik- og metalkomponenter kan sorteres efter deres art og genbruges.

De materialer, der er brugt til at emballere denne maskine, kan genbruges. Smid ikke emballagen i dit husholdningsaffald. Bortskaf denne emballage på en officiel genbrugsstation.

Batterier bør ikke smides i skraldespanden. Når maskinens levetid er opbrugt, skal batterier eller opladere fjernes fra udstyret og bortskaffes separat.

9. CE-certifikater



EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi.

Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 PR KINA

I overensstemmelse med de forskellige EU-direktiver bekræftes det hermed, at den maskine, der er identificeret i dette dokument, på grund af sit design og konstruktion og i henhold til CE-mærket, som producenten har trykt på den, overholder de relevante og væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i de førnævnte EU-direktiver. Denne erklæring validerer produktet til at være forsynet med CE-symbolet.

Hvis maskinen modificeres, og denne modifikation ikke godkendes af producenten og meddeles distributøren, mister denne erklæring sin værdi og gyldighed.

Maskinens navn: BATTERIDREVET HÆKKETRIMMER

Model: **CHT7612**

Anerkendt og godkendt standard, som den overholder:

Direktiv 2006/42/EF
2014/30/EU

Testet i henhold til reglerne:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019

Underskrevet for og på vegne af:
Sted: Jinhua, Zhejiang PR KINA Dato:
03-03-2025

Navn: Guoming Liu
Signatur:
Titel: Chefingeniør

Autoriseret repræsentant:
Sunseeker Intelligent Technology SE
Theodorstrasse 41M1
22761 Hamborg
Hans-Peter Kübler
Administrerende direktør

03/03/2025