


11

ABB. 5

Achtung: Den Kopf der zuvor festgezogenen Schrauben (10) mit einem Steckschlüssel oder einem ähnlichen Werkzeug sichern, um ein versehentliches Lösen zu verhindern (siehe Abb. 5).

ABB. 6

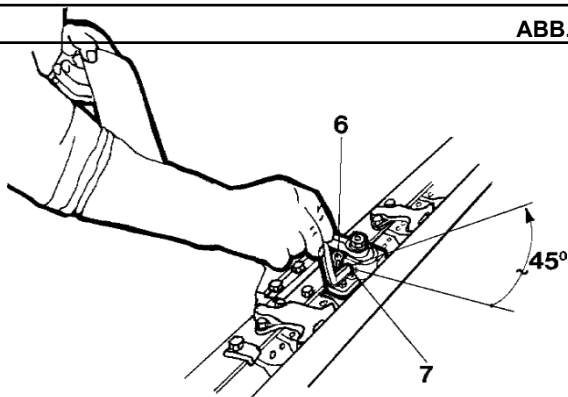


EINSTELLUNG DES SPIELS ZWISCHEN MITTELSTIFT UND BREMSBELÄGEN

Für einen optimalen Betrieb muss das Spiel zwischen Mittelbolzen und Bremsbelägen zwischen 1 und 3 Zehntel liegen. Um dieses Spiel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die Schraube (6)
- Ziehen Sie die Gewindestifte (7) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest, bis die Bremsbeläge leicht gegen den Mittelbolzen gedrückt werden
- Drehen Sie den Schlüssel aus dieser Position heraus in die entgegengesetzte Richtung (Stellschraube lösen) um etwa 1/8 Umdrehung (45°) (siehe Abb. 6)
- Ziehen Sie die Schraube (6) fest, um die Stellschraube (7) zu arretieren

Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte A–B–C–D jedes Mal, wenn Sie das Spiel für einen optimalen Betrieb wiederherstellen möchten. Es wird empfohlen, diese Arbeiten alle 20 bis 30 Betriebsstunden durchzuführen.

ABB. 7

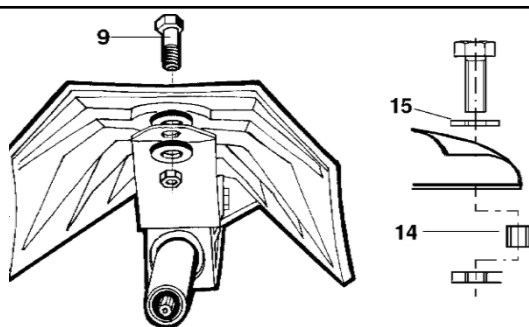

MONTAGE DER VERKLEIDUNG


Verwenden Sie zur Befestigung der Abdeckung die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, die zuvor in derselben Reihenfolge wie bei der Erstmontage demontiert wurden (siehe Abb. 7).

Achten Sie darauf, dass gegebenenfalls das Distanzstück (14) zwischen Haube und Pleuel bei der vorderen Befestigung montiert wird.


Achtung: Beim Anziehen der Schrauben (9) darf sich das Innenrohr des Silentblochs nicht drehen.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zu einer Vorbelastung des Silentblock-Gummis und verkürzt dessen Lebensdauer.


ABB. 8

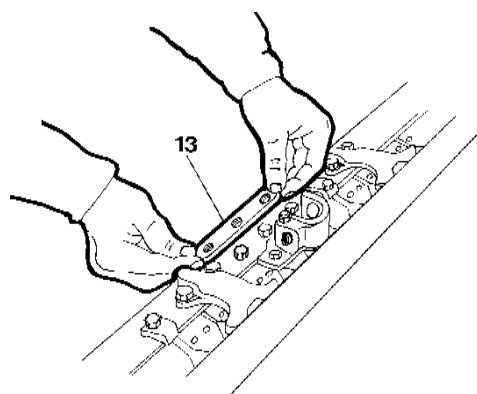

MECHANISCHE BEWEGUNG
Mouvement mécanique
Mechanical mechanism
Movimiento mecánico
Mechanisch

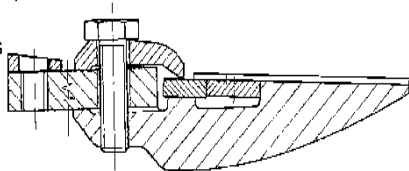

ÖLBAD-ANTRIEB
Mouvement en bain d'huile
Ölbadmechanismus
Movimiento en baño de aceite
Ölbad

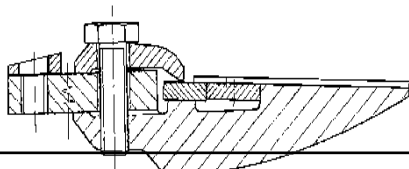

MONTAGE DER GLEITSCHUHE

Beachten Sie für die Montage der Gleitkufen und die Höheneinstellung des Mähbalkens die Betriebs- und Wartungsanleitung der Maschine.

MONTAGE DER EINSTELLPLATTE FÜR DIE NEIGUNG BEI RÄDERN DER GRÖSSEN 4.00-10 UND 5.0-10 (MECHANISCHER ANTRIEB) SOWIE BEI RÄDERN DER GRÖSSE 4.00-8" (ÖLBAAD-ANTRIEB)

Auf Wunsch oder im Lieferumfang der oben genannten Räder enthalten, montieren Sie die Neigungsausgleichsscheibe (13) wie abgebildet (siehe Abb. 8).

Verwenden Sie die mitgelieferten Spezialschrauben für die Montage der Stangenplatte und des Antriebs und gehen Sie dabei wie zuvor beschrieben vor (siehe Abb. 3-4-5).