

SV

Bruksanvisning

(Översättning av original
engelska, franska och tyska bruksanvisning)



Art. 9064584

Bevattningsmaskin LEADER 25



Myrangan 4 – 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 –
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Bevattningsmaskin LEADER 25 - Art.: 9064584

Beskrivning: Mobil bevattningsmaskin. Levereras med en stoppventil och tre olika munstycken. Vagnen dras automatiskt tillbaka och slangen spolras tillbaka genom en kraftfull turbin. Både flödeshastighet och bevattningshastighet kan justeras. Med stort transporthandtag för enkel förflyttning.


Längd på slang: 50 meter
Slangdimension: Ø25 mm
Vattentryck: 3,5 bar
Vattenförbrukning: 60 liter/minut (3,6 m³/h)
Flöde: 8-40 m/h
Munstycksstorlek: 5, 6 och 7 mm
Räckvidd: 1.600 m²
Vikt: 65 kg

Användningsområde: För gräsmattor och andra mindre ytor

Avsedd användning: Får bara användas som bruksanvisningen anger – all annan användning anses som felaktig.

INNEHÅLL

BRUKSANVISNING.....	3
UNDERHÅLL.....	6

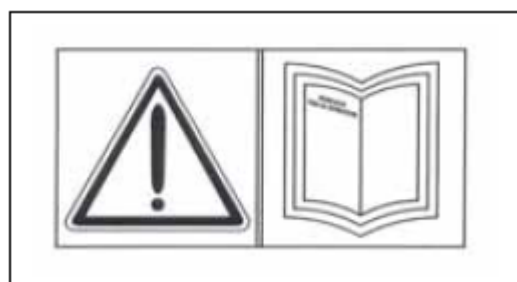ÖVERSÄTTNING:

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan maskinen tas i bruk.

Risk för olycksfall vid kontakt med rörliga delar.

Håll avstånd till maskinen tills de roterande delarna har stannat helt.

Eventuella skadade eller saknade komponenter ska alltid ersättas med originaldelar.

Sörj för god belysning av arbetsområdet vid nattarbete eller dålig sikt.

Förvara maskinen skyddad mot väder och vind efter säsongens slut.

Smörj maskinen med jämna mellanrum och efter längre stillastående.

BRUKSANVISNING

Bevattningsmaskinen har ett handtag för manuell transport. Lås handtaget med skruven innan bevattningsmaskinen flyttas.


1. Skjut maskinen till önskad plats så att den är vänd i den riktning som ska vattnas. Se till att stödbenen står stadigt på marken.



2. Sätt spolen i tomgång. Lossa det svarta turbinreglaget genom att vrida det moturs. Nu kan turbinbeslaget flyttas mot sprinklervagnen för att frigöra turbinhjulet. Undvik att skjuta eller dra i turbinens plastdel.



3. Dra ut slangen vinkelrätt mot maskinen. Låt alltid några varv vara kvar på trumman. Slangen som ligger på marken ska ligga rakt och slangen på trumman ska vara ordentligt upprullad.

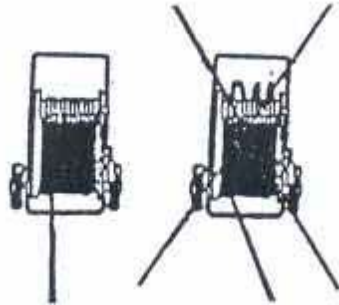


4. Aktivera turbinen igen genom att lossa knappen igen och skjuta tillbaka turbinbeslaget till drivhjulet.



VIKTIGT: Om turbinedrevet inte sätts i neutralläge innan slangen rullas ut kan växellådan skadas

5. Dra ut stoppventilen.

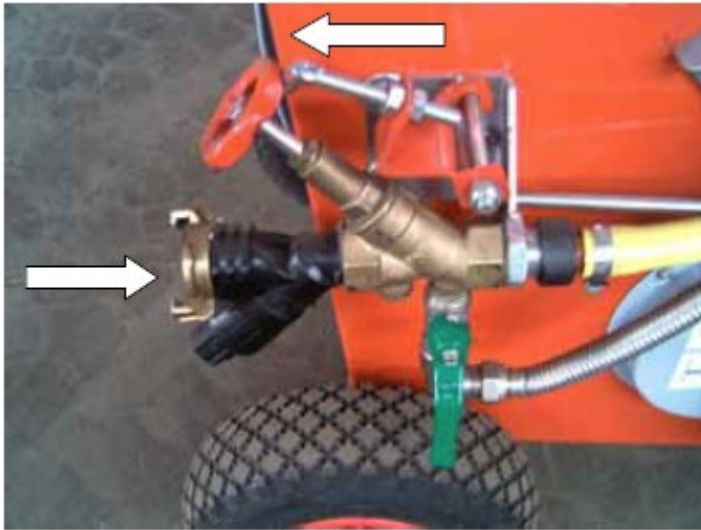

6. Anslut vattenkällan till maskinens ingångskoppling. Börja bevattningen.

VIKTIGT: VATTENTRYCKET PÅ MASKINEN SKA VARA MELLAN 2,5 OCH MAX. 4 BAR / 60 PSI.
HÖGRE VATTENTRYCK SKADAR PLASTTURBINSKYDDET, DET OMFATTAS INTE AV GARANTIN.

7. Justera hastigheten på vagnens tillbakadragning genom att vrida kulventilen på turbinen. När ventilen vrids helt stängd ökar tillbakadragningshastigheten. När ventilen öppnas minskar indragningshastigheten.



8. När hastigheten är inställd rullar Leader 25 automatiskt upp slangen på trumman och stänger av vid slutet av körningen med hjälp av stoppventilen.



UNDERHÅLL

Smörj in ett tunt lager fett på trumväxeln och på växlarna nära turbindrivningen.
Se till att tömma utrustningen helt på vatten före frost.

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.