sunseeker
elite

Hurtigoplader til rygsæk batteri

Instruktioner og brugervejledning



CE

CG768E

Advarsel: Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning, herunder alle advarselssymboler, inden du bruger dette værktøj. Manglende overholdelse af alle instruktionerne nedenfor kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Sunseeker vil gerne lykønske dig med at have valgt et af vores produkter og garantere dig den assistance og det samarbejde, der altid har kendetegnet vores brand gennem tiden.

Denne maskine er designet til at holde i mange år og være til stor nytte, hvis den bruges i overensstemmelse med instruktionerne i brugervejledningen. Vi anbefaler derfor, at du læser denne brugervejledning omhyggeligt og følger alle vores anbefalinger.

For yderligere information eller spørgsmål kan du kontakte os via vores websupport, f.eks. https://sunseekerelite.com/

INFORMATION OM DENNE MANUAL

Vær opmærksom på oplysningerne i denne manual og på apparatet af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

- Denne manual indeholder instruktioner til brug og vedligeholdelse.
- Tag denne manual med dig, når du arbejder med maskinen.
- Indholdet er korrekt på trykningstidspunktet.
- Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til enhver tid uden at det påvirker vores juridiske ansvar.
- Denne manual betragtes som en integreret del af produktet og skal forblive sammen med det i tilfælde af udlån eller videresalg.
- Bed din forhandler om en ny manual, hvis den går tabt eller bliver beskadiget.

LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER MASKINEN



For at sikre, at din maskine giver de bedste resultater, bedes du læse brugs- og sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du tager den i brug.

ANDRE ADVARSELER:

Forkert brug kan forårsage skader på maskinen eller andre genstande.

Tilpasning af maskinen til nye tekniske krav kan medføre forskelle mellem indholdet i denne manual og det købte produkt.

Læs og følg alle anvisninger i denne vejledning. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre alvorlig personskade.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
2. PRODUKTBESKRIVELSE
3. TECHNISKE SPECIFIKATIONER
4. BRUGSANVISNING
5. VEDLIGEHOLDELSE
6. FEJLFINDING
7. GARANTI
8. MILJØ
9. CE-CERTIFIKAT

1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1.1. Generelle oplysninger om produktet og denne vejledning

⚠ Vigtigt



Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning, herunder alle advarselssymboler, inden du tager produktet i brug. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Denne batterioplader har mange funktioner, der gør brugen mere effektiv og praktisk. Sikkerhed, ydeevne og pålidelighed har haft højeste prioritet i designet af dette produkt, hvilket gør det nemt at vedligeholde og betjene.

⚠ Advarsel

Brug af elværktøj kan medføre, at fremmedlegemer kommer ind i øjnene, hvilket kan resultere i alvorlige øjenskader. Før du begynder at bruge det elværktøj, der er forbundet med denne oplader, skal du altid bære sikkerhedsbriller med sideskærme og et fuldt ansigtsskærm, når det er påkrævet. Vi anbefaler, at der bæres en sikkerhedsmaske med bredt udsyn over standard sikkerhedsbriller med sideskærme.

Bemærk: Af hensyn til sikkerheden skal alle reparationer udføres af din autoriserede tekniker.

1.2. Sikkerhedssymboler

Dette afsnit viser og beskriver de sikkerhedssymboler, der kan forekomme på dette produkt. Læs, forstå og følg alle instruktioner, før du forsøger at bruge dette produkt.

Formålet med sikkerhedssymboler er at gøre dig opmærksom på potentielle farer. Sikkerhedssymboler og de forklaringer, de indeholder, fortjener din omhyggelige opmærksomhed og forståelse. Advarselssymboler fjerner ikke i sig selv nogen fare. De instruktioner og advarsler, de giver, er ikke en erstatning for korrekte foranstaltninger til forebyggelse af ulykker.



CE-mærkning



Angiver en potentiel risiko for personskade.



For at reducere risikoen for personskade skal brugeren læse og forstå brugervejledningen, før dette produkt tages i brug. Manglende overholdelse heraf kan medføre alvorlig personskade på operatøren og/eller tilstedeværende personer.



Sikkerhedsklasse II



Enheden er kun egnet til indendørs brug.



Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet på fugtige eller våde steder.



Sikring



Alt beskadiget eller udtjent elektrisk eller elektronisk udstyr skal afleveres til de relevante indsamlingssteder.
Elektriske værktøjer og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektriske værktøjer og batterier, der har nået slutningen af deres levetid, skal indsamles separat og afleveres til et miljøvenligt genbrugsanlæg. Kontakt de lokale myndigheder for rådgivning om genbrug og indsamlingssteder.

1.3. Generelle sikkerhedsinstruktioner

Udtrykket "elværktøj" i alle nedenstående advarsler henviser til elværktøj med ledning eller batteridrevet (trådløst) elværktøj.

For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en autoriseret forhandler.

1.3.1. Sikkerhed på arbejdspladsen

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
- Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

1.3.2. Elektrisk sikkerhed

- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
- Stik til elektriske apparater skal passe til stikkontakten. Du må aldrig ændre stikket på nogen måde.
- Brug ikke adapterstik til jordforbundne elværktøjer. Uændrede stik og kompatible stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- Udsæt ikke elværktøj for regn eller fugtige omgivelser. Hvis der trænger vand ind i elværktøjet, øges risikoen for elektrisk stød.
- Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller trække stikket ud af elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug ikke dette produkt udendørs.

1.3.3. Service og vedligeholdelse

- Følg anvisningerne i afsnittet om vedligeholdelse i denne vejledning. Brug af uautoriserede dele eller manglende overholdelse af vedligeholdelsesinstruktionerne kan medføre risiko for elektrisk stød eller personskade.

1.4. Sikkerhedsregler for opladeren

- For at reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af opladeren og batteriet skal du kun oplade genopladelige lithium-ion-batterier, der specifikt er angivet på opladerens mærkat. Andre typer batterier kan eksplodere og forårsage personskade eller materielle skader.
- Før du bruger batteriopladeren, skal du læse alle instruktioner og advarselsmærkninger i denne manual og på batteriopladeren, batteriet og det produkt, der bruger batteriet, for at undgå forkert brug af produkterne og mulig personskade eller materiel skade.
- Brug ikke opladeren udendørs, og udsæt den ikke for fugtige eller våde forhold. Hvis der trænger vand ind i opladeren, øges risikoen for elektrisk stød.
- Undlad at håndtere opladeren, herunder opladerens stik og terminaler. Rør ikke ved produktet eller nogen af dets komponenter med våde hænder.
- Brug af tilbehør, der ikke er godkendt af batteriladerens producent, kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.
- Oplad kun med den oplader, der er angivet af producenten. En oplader, der er egnet til én type batteri, kan udgøre en brandrisiko, når den bruges med et andet batteri.
- Misbrug ikke ledningen eller opladeren. Brug aldrig ledningen til at bære opladeren. Træk ikke i opladerledningen for at trække stikket ud. Der kan opstå skader på ledningen eller opladeren, hvilket kan medføre risiko for elektrisk stød.
- Sørg for, at ledningen er placeret, så man ikke træder på den, snubler over den, den kommer i kontakt med skarpe kanter eller bevægelige dele, eller udsættes for skader eller belastning. Dette vil mindske risikoen for utilsigtede fald, som kan forårsage personskade, og beskadigelse af ledningen, hvilket kan medføre elektrisk stød.
- Hold kablet og opladeren væk fra varme for at undgå beskadigelse af kabinettet eller indvendige dele.
- Undgå, at benzin, olier, olieprodukter osv. kommer i kontakt med plastdele. Disse materialer indeholder kemikalier, der kan beskadige, svække eller ødelægge plast.
- Brug ikke opladeren med en beskadiget ledning eller stik, da dette kan forårsage kortslutning og elektrisk stød. Hvis opladeren er beskadiget, skal den repareres eller udskiftes af en autoriseret servicetekniker på et officielt servicecenter.
- Brug ikke opladeren, hvis den har fået et kraftigt slag, er faldet ned eller på anden måde er blevet beskadiget. Aflever den til en autoriseret servicetekniker, der kan foretage en elektrisk kontrol for at fastslå, om opladeren fungerer korrekt.
- Adskil ikke opladeren. Aflever den til en autoriseret servicetekniker, når service eller reparation er påkrævet. Forkert samling kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring, for at mindske risikoen for elektrisk stød.
- Frakobl opladeren fra strømkilden, når den ikke er i brug. Dette reducerer risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af opladeren, hvis metalgenstande falder ned i åbningen. Det hjælper også med at forhindre beskadigelse af opladeren under en strømstød.
- Risiko for elektrisk stød. Rør ikke ved den uisolerede del af udgangsstikket eller den uisolerede batteripol.

Bemærk: Gem disse instruktioner. Se dem ofte, og brug dem til at instruere andre, der måtte bruge dette værktøj. Hvis du giver dette værktøj til en anden person, skal du også videregive disse instruktioner for at forhindre forkert brug af produktet og mulig personskade.

1.5. Andre vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Gem disse instruktioner. Denne manual indeholder vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til opladeren.

- Før du bruger batteriopladeren, skal du læse alle instruktioner og advarselsmærkninger på batteriopladeren, batteriet og det produkt, der bruger batteriet.
- Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som følgende:
    - For at mindske risikoen for personskade er det nødvendigt med tæt opsyn, når et apparat bruges i nærheden af børn, kæledyr eller ufaglærte personer.
    - Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
    - Må ikke bruges udendørs.

1.5.1. Resterende risici

⚠ Vigtigt
Selvom udstyret overholder de relevante produktsikkerhedsbestemmelser, kan der være restrisici på grund af udstyrets egenskaber og det arbejde, det er designet til.

Manglende overholdelse af anvisningerne i brugsanvisningen kan medføre andre restrisici som følge af forkert brug.
Restrisici kan minimeres ved at følge sikkerhedsinstruktionerne.

- Overholdelse af disse anvisninger og forsigtighed mindsker risikoen for personskade og skade på udstyret.
- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan medføre personskade på operatøren eller materielle skader.
- Manglende forsigtighed, forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne kan medføre skader på hænder og fingre, når kilen er i bevægelse.
- Der er risiko for elektrisk stød, hvis du bruger ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- Der er risiko for høretab, når der arbejdes med maskinen uden beskyttelse i længere perioder.

Bemærk: Selv hvis du træffer forebyggende foranstaltninger, kan der være resterende risici, som ikke er åbenlyse.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

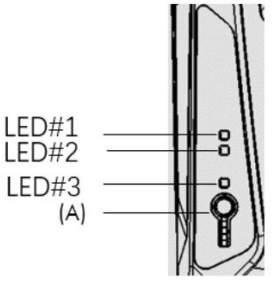
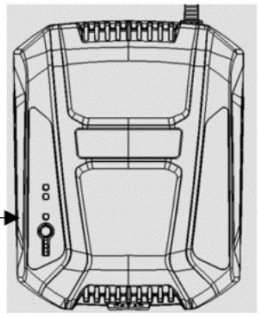


Fig1


Fig.2

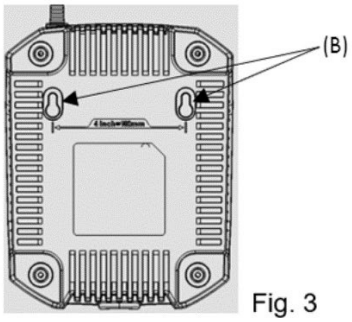


Fig. 3

(A) Tilstandsknap (B) Huller til vægmontering

- LED-indikatorer: Angiver opladningsstatus. Der er 3 LED'er:
    - LED nr. 1: Angiver standardopladning.
    - LED nr. 2: Angiver usædvanlig belastning.
    - LED nr. 3: Angiver hurtigopladning.
- Funktionsknap: Til at skifte mellem standard- og hurtigopladningstilstand.

- Hul til vægmontering: Placeret på bagsiden af opladeren, så den nemt kan opbevares på væggen.

⚠Advarsel
Sikker brug af dette produkt kræver forståelse af oplysningerne på værktøjet og i denne brugervejledning samt kendskab til det projekt, du forsøger at udføre. Inden du bruger dette produkt, skal du gøre dig bekendt med alle dets betjeningsfunktioner og sikkerhedsregler.

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tekniske specifikationer		CG768E
Indgang		200-240 V, 50/60 Hz
Udgang		4 A/8 A, 25–63 V
Opladningstid (BP7625)	*Hurtigopladning*	3 timer
	Standardopladning	6,5 timer
Opladningstid (BP7615)	*Hurtigopladning*	1,8 timer
	Standardopladningstilstand	3,9 timer
Optimal omgivelsestemperatur ved opladning		(5 °C ~ 45 °C)
Nettovægt		1,2 kg

Bemærk: På grund af tekniske produktopdateringer kan dette dokument ændres uden varsel.

4. BRUGSANVISNING

4.1. Sådan oplades batteriet

⚠Advarsel
Brug ikke opladeren udendørs, og udsæt den ikke for fugt eller vand. Hvis der trænger vand ind i opladeren, øges risikoen for elektrisk stød.

BEMÆRK: Lithium-ion-batteripakker leveres delvist opladet. Oplad batteriet fuldt ud, før det bruges første gang.

1. Tilslut opladerens strømkabel til en stikkontakt (120 V~60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz). De tre LED-indikatorer på opladeren lyser kortvarigt samtidigt, hvilket angiver, at opladeren fungerer korrekt.
2. Sæt rygsækkens batteristik i opladerens stik (fig. 4). Opladeren kommunikerer med batteriet for at vurdere batteristatus.

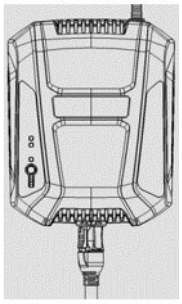


Fig.4

3. Når batteriet oplades i standardopladningstilstand, blinker LED nr. 1 grønt.
4. Tryk på tilstandsknappen, og standardopladningstilstanden skifter til hurtigopladningstilstand. LED nr. 1 blinker grønt, LED nr. 3 lyser grønt kontinuerligt.
5. Når batteriet er fuldt opladet i standardtilstand, holder LED#1 op med at blinke grønt og lyser grønt kontinuerligt. Når batteriet er fuldt opladet i hurtig tilstand, lyser LED#1 og LED#3 grønt kontinuerligt. Fjern batteristikket fra opladeren, og tag opladeren ud af stikkontakten.

⚠OBS

- En markant reduceret driftstid efter fuld opladning af batteripakken indikerer, at batterierne nærmer sig slutningen af deres levetid og bør udskiftes.
- Opladeren kan blive varm under opladning. Dette er en del af opladerens normale drift. Oplad i et godt ventileret område.

4.2. Opladning af et batteri, der er for koldt eller for varmt

Hvis batteriet ligger uden for det normale temperaturområde, lyser LED#2 rødt kontinuerligt. Når batteriet er afkølet til ca. 135 °F (57 °C) eller opvarmet til over 37 °F (3 °C), starter opladeren automatisk opladningen, og den tilhørende LED lyser normalt.

4.3. Defekt batteripakke eller oplader

1. Hvis opladeren registrerer et problem, begynder LED nr. 2 at blinke rødt.
2. Hvis den registreres som defekt, skal du fjerne og genindsætte batteripakkens stik i opladeren. Hvis LED'erne stadig indikerer "defekt" en anden gang, skal du prøve at oplade et andet batteri.
3. Hvis et andet batteri oplades korrekt, skal du bortskaffe det defekte batteri.

5. VEDLIGEHOLDELSE

⚠Advarsel

For at undgå alvorlig personskade skal du altid fjerne batteripakken fra værktøjet, når du rengør eller udfører vedligeholdelse.

Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten, når du udfører vedligeholdelse. Brug af andre dele kan udgøre en fare eller forårsage skader på produktet.

Al vedligeholdelse, bortset fra de punkter, der er anført i disse vedligeholdelsesinstruktioner, skal udføres af din autoriserede forhandler. Hvis du er i tvivl, må du ikke udføre vedligeholdelse uden først at konsultere din forhandler.

For at reducere risikoen for brand, personskade og produktskade som følge af kortslutning må du aldrig nedsænke dit værktøj, batteripakken eller opladeren i væske eller lade væske løbe ind i dem. Ætsende eller ledende væsker såsom havvand, visse industrielle kemikalier og blegemidler eller produkter, der indeholder blegemiddel, osv. kan forårsage kortslutning.

Tør trykluft anbefales ikke som rengøringsmetode til batteripakken. Bær altid sikkerhedsbriller med sideskærme, når du udfører vedligeholdelse.

⚠Fare
Utilstrækkelig vedligeholdelse og pleje kan føre til ulykker og uforudsete skader. Reparationer og arbejde, der er nødvendigt for korrekt brug af maskinen, skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale.

Bemærk: Hvis du har spørgsmål, eller hvis problemerne fortsætter, skal du kontakte din forhandler eller et servicecenter.

5.1. Rengøring

- Undgå at bruge opløsningsmidler, når du rengør plastdele. De fleste plasttyper er følsomme over for skader fra forskellige typer kommercielle opløsningsmidler og kan blive beskadiget ved brug heraf.
- Brug en ren klud til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.
- Lad aldrig bremsevæsker, benzin, petroleumsbaserede produkter, penetrerende olier osv. komme i kontakt med plastdele. Kemikalier kan beskadige, svække eller ødelægge plast, hvilket kan resultere i alvorlig personskade.

5.2. Transport og opbevaring

- For at transportere rygsæksbatteriet skal du pakke produktet ind i emballagen for ekstra beskyttelse.
- Bær ikke batteriet, mens det er tilsluttet værktøjet, for at undgå utilsigtet start.
- Opbevar batteriet væk fra giftige og skadelige gasser og materialer for at undgå personskade.
- Opbevar batteriet på steder, der er utilgængelige for børn og ufaglærte personer, og i rum, der er fri for fugt og regn.
- Opbevar dele af emballagen utilgængeligt for børn, og bortskaf dem korrekt.

6. FEJLFINDING

Problem / symptom	Mulig årsag	Mulig løsning
Opladeren virker ikke. LED nr. 2 blinker RØDT, eller alle LED'er slukkes.	Batteriet eller opladeren er defekt, eller der er en dårlig forbindelse mellem batteriet og opladeren. Opladeren tænder eller slukker for ofte.	1. Prøv at tage batteristikket ud af opladeren og sætte det i igen. 2. Prøv at oplade et andet batteri. 3. Frakobl og tilslut opladeren til stikkontakten igen ved at følge afsnittet "DEFEKT BATTERI ELLER OPLADER" i denne manual. □ Tag opladeren ud af stikkontakten, og vent mindst 30 sekunder, indtil alle LED'er slukkes, og sæt derefter opladeren i stikkontakten igen.
Opladeren virker ikke, og LED nr. 2 lyser rødt.	□ Batteriet er for varmt eller for koldt.	Lad batteriet nå op på normal temperatur. Opladningen starter, når batteriet er tilbage på 37 °F (3 °C) – 135 °F (57 °C).

7. GARANTI

Hvis dit produkt har en fabrikationsfejl inden for den fastsatte garantiperiode, bedes du kontakte eller henvende dig direkte til dit købssted med den nødvendige dokumentation.

Opbevar din købsfaktura som bevis for købsdatoen. Dit værktøj skal returneres til forhandleren i en acceptabel, ren stand, i den originale kuffert, hvis en sådan følger med enheden, ledsaget af et gyldigt købsbevis.

7.1. Garantiperiode

Den lovmæssige garantiperiode for produktet begynder på den oprindelige købsdato for den første køber, og dens varighed vil være den, der er fastsat i det kongelige lovdekret om beskyttelse af forbrugere og brugere mod situationer med social og økonomisk sårbarhed i det år, der svarer til tidspunktet for produktets anskaffelse.

Nogle lande tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti eller tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af følgeskader eller tilfældige skader, så ovenstående begrænsning og udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat eller fra land til land.

7.2. Undtagelser

Denne garanti dækker ikke produktskader eller ydeevneproblemer forårsaget af:

- Naturlig slitage.
- Forkert brug, forsømmelighed, uforsigtig betjening eller manglende vedligeholdelse.
- Defekter forårsaget af forkert brug, skader forårsaget af indgreb udført af personale, der ikke er autoriseret af, eller brug af ikke-originale reservedele.
- Defekter i dele, der er udsat for normal slitage, såsom lejer, børster, kabler, stik eller tilbehør såsom bor, bits, savklinger osv.
- Skader eller defekter som følge af misbrug, uheld eller ændringer.
- Forkert brug og opbevaring (udtrykkelig henvisning til, at reglerne beskrevet i betjeningsvejledningen ikke er blevet overholdt).
- Slid forårsaget af kunden (f.eks. knækkede savklinger, slidte kulbørster osv.).
- Slid og følgeskader som følge af manglende vedligeholdelse, reparation, smøremidler (f.eks. overophedningsskader som følge af tilstoppede køleåbninger, lejeskader som følge af snavs, frostskader osv.
- Skader, der tydeligt skyldes overbelastning/overdrivelse.
- Skader forårsaget af uegnet brændstof (f.eks. forkert brændstof)
- Belastningsbetinget brud på huskomponenter eller tilbehør som følge af unormal belastning
- Belastningsinduceret deformation af huskomponenter eller tilbehør på grund af unormal belastning.
- Skader som følge af brug af forbrugsstoffer, der er overfyldt eller lækker på grund af forkert opbevaring, uegnede rengøringsmidler eller andre skadelige kemiske komponenter.
- Skader som følge af uhensigtsmæssig udsættelse for ekstreme temperaturer (f.eks. frostbrud, termisk deformation af komponenter osv.)
- Skader som følge af permanent udsættelse for ultraviolet stråling.
- Skader forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse.
- Enhver skade forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Ethvert produkt, som en ufaglært har forsøgt at reparere.
- Ethvert produkt, der er tilsluttet en utilstrækkelig strømkilde (strømstyrke, spænding, frekvens).
- Skader forårsaget af ydre påvirkninger (vand, kemikalier, fysiske påvirkninger, stød) eller fremmedlegemer.
- Brug af uegnet tilbehør eller dele.
- Dette omfatter ikke defekter i dele, der er udsat for normal slitage, og dækker heller ikke skader eller defekter, der skyldes misbrug, uheld eller ændringer, samt transportomkostninger.

Garantien bortfalder også, hvis produktet er blevet ændret eller modificeret, eller hvis varemærket/serienummeret på maskinen er blevet ødelagt eller fjernet.

Rutinemæssig vedligeholdelse, eftersyn, justeringer eller normal slitage er ikke dækket af denne garanti.

Denne manual dækker ikke alle mulige situationer vedrørende garantibegrænsninger. For yderligere information bedes du kontakte din nærmeste forhandler.

7.3. I tilfælde af en hændelse

Garantibeviset skal udfyldes korrekt med alle de krævede oplysninger og ledsages af købsfakturaen.

Sunseeker forbeholder sig ret til at afvise ethvert krav, hvor købet ikke kan verificeres, eller hvor det er klart, at produktet ikke er blevet vedligeholdt korrekt (vedligeholdelse, rengøring af ventilationsåbninger, smøring, regelmæssig vedligeholdelse af kulbørster, rengøring, opbevaring osv.

Privat brug betyder personlig husholdningsbrug af en slutbruger. Kommerciel brug betyder al anden brug, herunder brug til forretnings-, indtægtsgenererende eller udlejningsformål. Når

produktet er blevet brugt til kommerciel brug, vil det fremover blive betragtet som et kommercielt produkt i henhold til denne garanti.

8. MILJØ



Beskyt miljøet. Genanvend den olie, der er brugt i denne maskine, ved at aflevere den på et genbrugscenter. Hæld ikke brugt olie i afløb, jord, floder, søer eller hav.

Bortskaf din maskine på en miljøvenlig måde. Maskiner må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Deres plast- og metalkomponenter kan sorteres efter type og genbruges.

Materialerne, der er brugt til emballering af denne maskine, kan genbruges. Smid ikke emballagen i husholdningsaffaldet. Bortskaf denne emballage på en officiel affaldsindsamlingsplads.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Når maskinens levetid er udløbet, skal batterier eller opladere fjernes fra udstyret og bortskaffes separat.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi.
Zhejiang Sunseeker Industrial Co., Ltd.
988 Jinde Rd. Jiangdong Industrial Park, Jinhua, Zhejiang 321000 KINA

I overensstemmelse med de forskellige EF-direktiver bekræftes det hermed, at den maskine, der er identificeret i dette dokument, på grund af sin konstruktion og udformning og i henhold til det CE-mærke, der er påført af producenten, opfylder de relevante og væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i de ovennævnte EF-direktiver. Denne erklæring giver produktet ret til at bære CE-mærket.
I tilfælde af at maskinen ændres, og denne ændring ikke er godkendt af producenten og meddelt forhandleren, mister denne erklæring sin værdi og gyldighed.

Maskinens navn: Hurtigoplader til rygsæksbatteri Model:
CG768E
Anerkendt og godkendt standard, som den overholder:
Direktiv 2014/35/EU 2014/30/EU

Testet i henhold til følgende standarder:
EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019+A15:2021 EN IEC 60335-2-29:2016+A1:2019
EN 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019+A2:2021

Underskrevet for og på vegne af: Sted: Jinhua, Zhejiang P.R. KINA Dato: 03-03-2025
Navn: Guoming Liu Underskrift:
Titel: Chefingeniør

Bemyndiget repræsentant: Sunseeker Intelligent Technology SE Theodorstrasse 41M1
22761 Hamborg
Hans-Peter Kübler
Administrerende direktør




sunseeker
elite