



DK DANSK
(Oprindelige vejledning)

BRUGERVEJLEDNING

GRÆSTRIMMER / BUSKRYDDER

DSRM-2600

ADVARSEL



**LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.**



Indholdsfortegnelse

For sikker anvendelse af produktet.....	3
Beskrivelse	8
Før start	9
Pakkeliste	9
Opladning af batteri	10
Samling.....	11
Trimmer med bøjlehåndtag.....	11
Trimmer med U-håndtag.....	11
Justering af balancen	13
Isætning af batteri.....	13
Betjening.....	15
Start af enheden	15
Stop af enheden	16
Håndtering af trimmeren	17
Brug af skuldersele	18
Grundlæggende trimning med trimmerhoved med nylonline.....	18
Grundlæggende trimning med metalklinge.....	20
Vedligeholdelse og pleje.....	22
Retningslinjer for eftersyn	22
Vedligeholdelse og pleje.....	22
Opbevaring	26
Bortskaffelse	26
Specifikationer	27
Overensstemmelseserklæring	28

For sikker anvendelse af produktet

Vigtig information

ADVARSEL

Sørg for at læse brugervejledningen, før produktet tages i brug.

Om brugervejledningen

- Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs den grundigt, og forstå indholdet.
- Opbevar altid vejledningen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
- Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra din forhandler.
- Enhederne i denne vejledning er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan forekomme små omregningsfejl.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Tiltænkt anvendelse af produktet

- Dette produkt er en letvægtsmaskine med høj ydelse, der er konstrueret til ukrudtsbekæmpelse og græstrimming på steder, der er vanskelige at holde under kontrol på anden måde.
- Enheden må ikke anvendes til andre formål end de førnævnte.
- Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgraderinger af produktet. Nogle af de anvendte illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
- Kontakt venligst en forhandler, hvis noget er uklart eller giver problemer.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Der må ikke foretages konstruktionsændringer på produktet

- Man må ikke foretage konstruktionsændringer på produktet.
Ellers kan det føre til en ulykke eller alvorlig tilskadekomst. Enhver funktionsfejl, som skyldes en konstruktionsændring på produktet, vil ikke være dækket af producentens garanti.

Produktet må ikke anvendes, medmindre det er blevet eftersat og vedligeholdt

- Produktet må ikke anvendes, medmindre det er blevet eftersat og vedligeholdt. Sørg altid for, at produktet bliver regelmæssigt eftersat og vedligeholdt.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Udlån eller overdragelse af produktet

- Ved udlån af produktet til en anden skal man sørge for, at den person, der låner produktet, får brugermanualen med.
- Hvis man overdrager produktet til en anden person, skal man udlevere brugervejledningen sammen med produktet.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Produktets brugere

- Produktet bør ikke betjenes af:
 - ♦ personer, der er trætte
 - ♦ personer, der har indtaget alkohol
 - ♦ personer, der tager medicin
 - ♦ personer, der er gravide
 - ♦ personer, der er i dårlig fysisk form
 - ♦ personer, der ikke har læst brugervejledningen
 - ♦ børn
- Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.
- Komponenterne i denne maskine genererer et elektromagnetisk felt under brug, som kan indvirke på nogle pacemakere. For at mindske risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemaker taler med deres læge og producenten af pacemakere, før de betjener dette produkt.



For sikker anvendelse af produktet

ADVARSEL

Vibration og kulde

- Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse personer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 - ♦ Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled.
 - ♦ Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
 - ♦ Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge trimmeren eller andet håndholdt eludstyr.
 - ♦ Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Skader på grund af gentagne belastninger

- Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder, arme og skuldre kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA:
 - ♦ Undgå at bøje, strække eller vride håndledet, når du arbejder.
 - ♦ Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
 - ♦ Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
 - ♦ Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Relevant oplæring

- Tillad ikke betjening uden relevant oplæring og beskyttelsesudstyr.
- Bliv fortrolig med kontrolknapperne og den korrekte anvendelse af maskinen.
- Lær hvordan maskinen stoppes, og motoren slukkes.
- Sørg for at vide, hvordan en tilsluttet maskine hurtigt kobles fra.
- Lad aldrig nogen bruge maskinen uden at have fået relevant instruktion.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.


Brug passende beklædning.

- Håret skal samles, så det ikke hænger længere ned end til skuldrene.
 - Sørg for ikke at have slips, smykker eller løst, flagrende tøj på, som kan blive fanget i maskinen.
 - Man må ikke gå med åbent fodtøj, være barfodet eller barbenet.
- Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller forårsage alvorlig tilskadekomst.



Brug sikkerhedsudstyr

- Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med trimmeren.
 1. Hovedværn (hjelm): Beskytter hovedet
 2. Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
 3. Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
 4. Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet
 5. Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration
 6. Arbejdstøj der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
 7. Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåkappe) eller skridsikre arbejds-sko (med tåkappe): Beskytter fødderne
 8. Skinnebelsesbeskyttere: Beskytter benene
- Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller forårsage alvorlig tilskadekomst.
- Brug de personlige værnemidler herunder efter behov.
 - ♦ Støvmaske: Beskytter luftvejene
 - ♦ Bi-net: Beskytter mod angreb fra bier

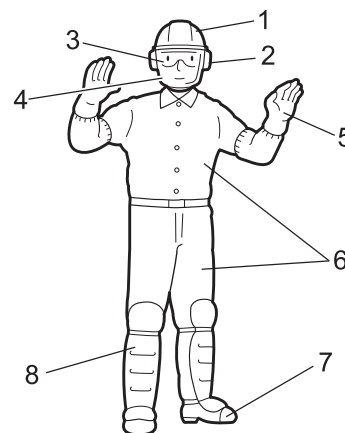

For sikker anvendelse af produktet

ADVARSEL

Anvendelsesforhold for produktet

○ Produktet må ikke bruges:

- ♦ på fugtige eller våde steder,
- ♦ i regnvejr,
- ♦ i dårligt vejr.
- ♦ på stejle skrån timer eller på steder, der ikke giver sikkert fodfæste og derfor er glatte.
- ♦ om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed.
- ♦ hvor der er risiko for tordenvejr.

○ Når produktet bruges på en let skrån timer, skal man arbejde i en plan, konturlignende bevægelse.

Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.

○ Af hensyn til dit helbred og din sikkerhed, mens du arbejder, skal maskinen bruges inden for et lufttemperaturområde på -5° C til 40° C.


Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Vær forberedt i tilfælde af en personskade

○ Skulle der mod forventning ske en ulykke eller personskade, bedes du sørge for at være forberedt.

- ♦ Førstehjælpsudstyr
- ♦ Håndklæder og servietter (til at standse blødninger)
- ♦ Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)

Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan skaden blive værre.

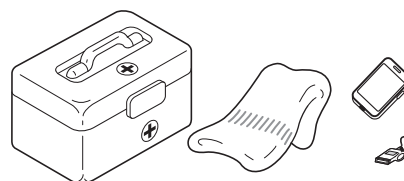

Advarsler

FARE

Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.

ADVARSEL

Dette symbol gør sammen med ordet "ADVARSEL" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.

FORSIGTIG

"FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der kan forårsage en mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

Andre indikatorer



Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det, der vises, er forbudt.

BEMÆRK

Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse.

VIGTIGT

Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indeholder vigtig information om brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring af produktet beskrevet i denne manual.

Symboler

Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse	Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse
	Læs brugervejledningen grundigt		Fjern batteriet før vedligeholdelse og rengøring.
	Brug sikkerhedsbriller, høreværn og hjelm		Hold omkringstående på 15 m afstand

For sikker anvendelse af produktet


Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse	Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse
	Advarsel, sidetryk		Brug beskyttelsesfodtøj og -handsker
	Sikkerhedssymbol		Vær på vagt overfor områder med høj temperatur
	Advarsel! Udslyngede genstande!		Garanteret lydeffektniveau
	Anvendelse af metalklinger ikke tilladt		Anvendelse af trimmerhoved med nylonline ikke tilladt
	Vær på vagt overfor brand		Elektrisk udstyr må ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald
<u>IPX4</u>	Beskyttet mod vandsprøjt		

For sikker anvendelse af produktet


Sikkerhedsskilt(e)

- Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder, før du bruger produktet.
- Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.

1. Sikkerhedsskilt (delnr. X505-011600)

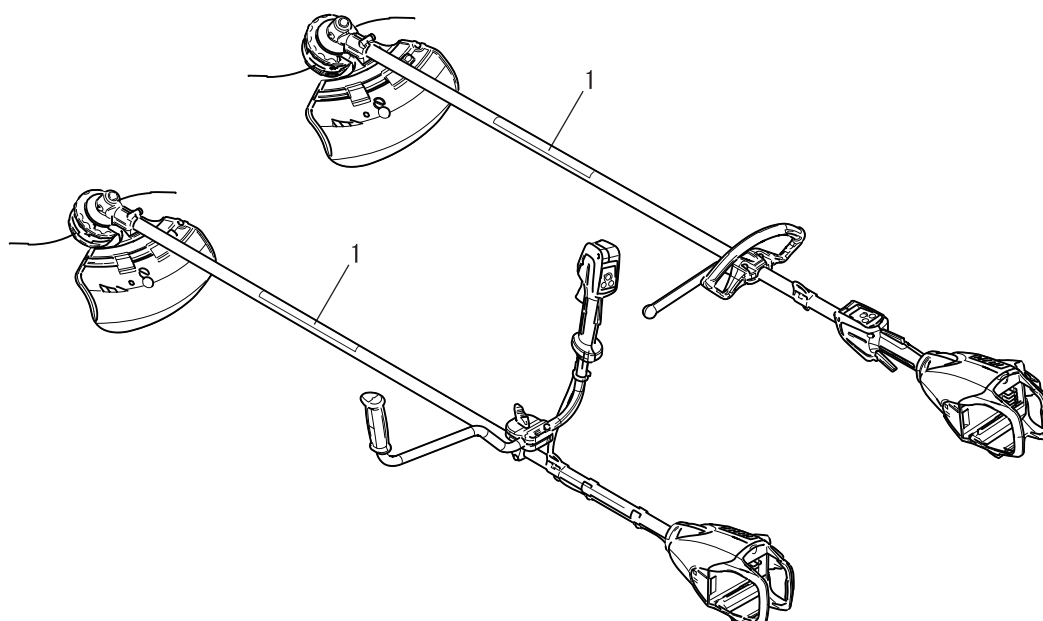


Beskrivelse

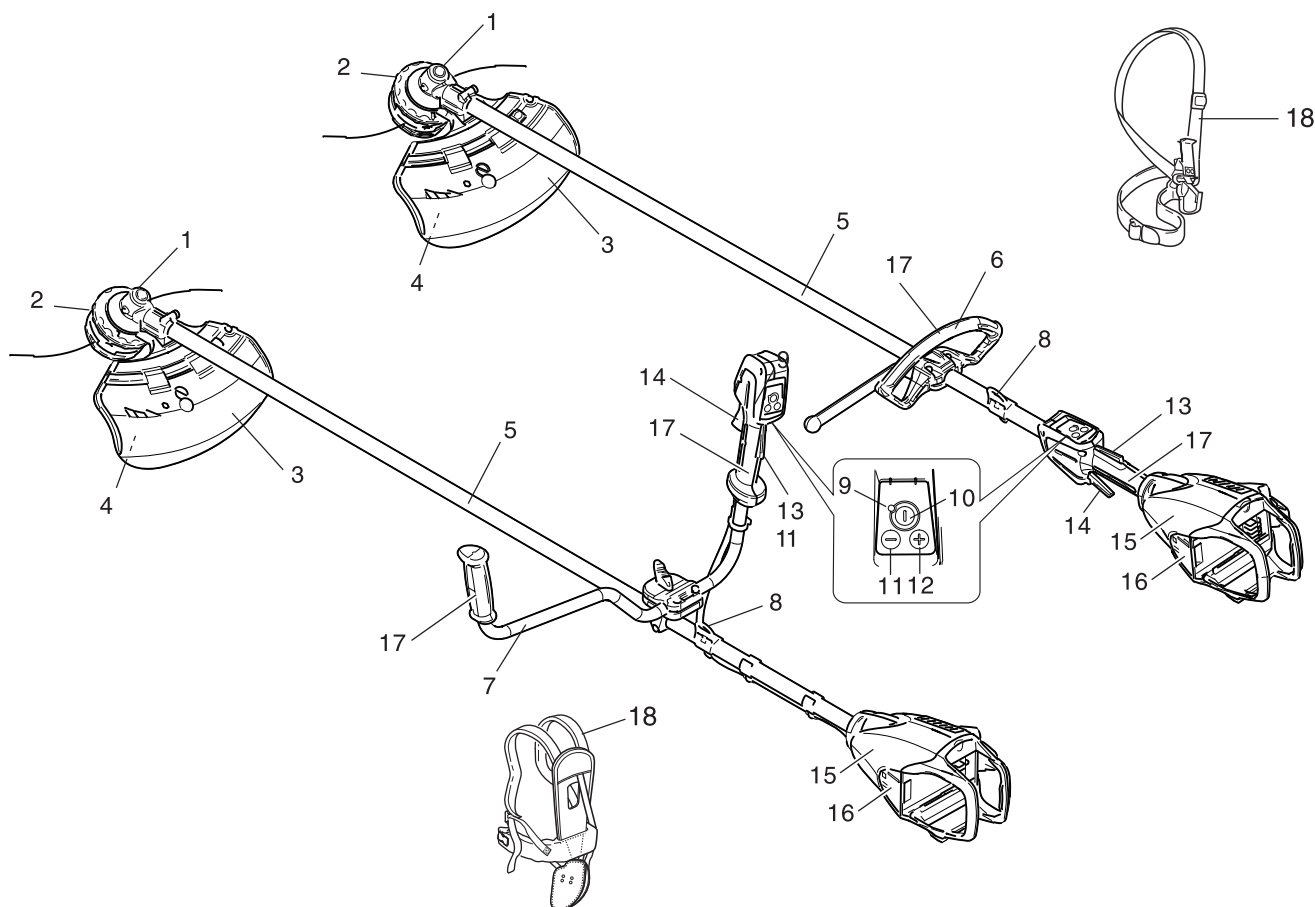

1. **Vinkeltransmission** Har to gear til ændring af rotationsaksens vinkel.
2. **Trimmerudstyr** Trimmerhoved med nylonline til trimning af græs og ukrudt.
3. **Skærm** Anordning der beskytter brugeren mod utilsigtet at komme i kontakt med trimmerhovedet og udslyngede genstande.
4. **Klippekniv** Afklip nylonlinen, så linelængden tilpasses til den rette slåbredde.
5. **Akselrør** Den del der udgør en indkapsling for kraftoverføringsakslen.
6. **Bøjlehåndtag** Letvægts. Velegnet til trimmer med nylonline.
7. **U-håndtag** Er udformet som et cykelstyr med henblik på at reducere arbejdsindsatsen sammenlignet med bøjlehåndtaget.
8. **Ophængningspunkt** Anordning som skulderselen kan hægtes på.
9. **Strømlampe** - Lyser når der er tændt for strøm til enheden. Slukkes, når der slukkes for strømmen.
10. **Strømknop** - Tryk én gang for at tænde for strømmen til enheden. Strømlampen lyser. Tryk en gang mere for at slukke for strøm til enheden. Strømlampen slukkes.
11. **Knappen -**
12. **Knappen +**
13. **Triggerkontaktspærre** - Låser triggerkontakten i slukket indstilling, indtil du har et godt greb med højre hånd omkring håndtaget.
14. **Triggerkontakt** - Aktiveres med brugerens finger for at tænde motoren.
15. **Motorenhed** – Indeholder motor og batteri.
16. **Type og serienummer**
17. **Gribeflade**
18. **Skuldersele** - En indstillelig sele til at hænge enheden op i.


Pakkeliste

- ♦ Følgende dele er pakket separat i kassen.
- ♦ Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
- ♦ Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.

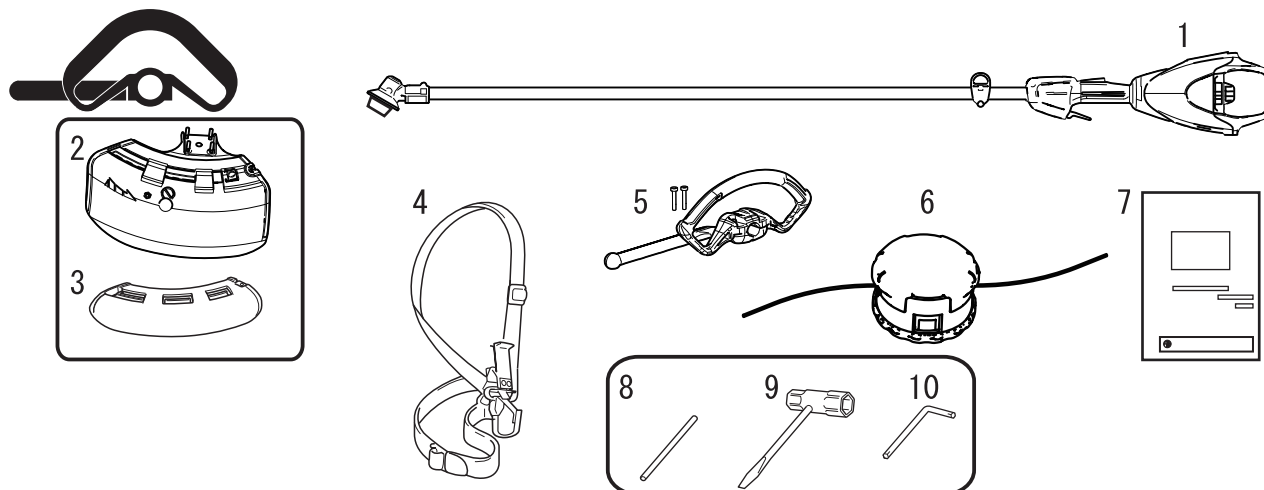

1. Motorenhed og akselrør
2. Afskærmning (til trimmerhoved med nylonline)
3. Afskærmning (til metalklingen)
4. Skuldersele
5. Bøjlehåndtag

6. Trimmerhoved med nylonline
7. Brugervejledning
8. Låseværktøj
9. Topnøgle
10. Unbrakonøgle

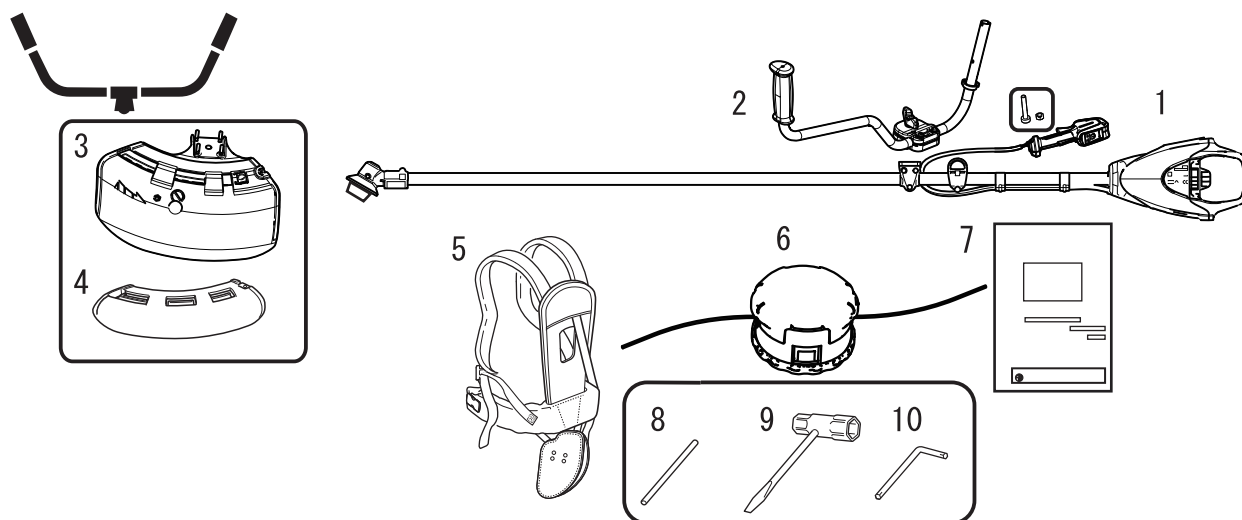

1. Motorenhed og akselrør
2. U-håndtag
3. Afskærmning (til trimmerhoved med nylonline)
4. Afskærmning (til metalklingen)
5. Skuldersele

6. Trimmerhoved med nylonline
7. Brugervejledning
8. Låseværktøj
9. Topnøgle
10. Unbrakonøgle

Før start

Opladning af batteri

⚠ ADVARSEL


- Brug altid batteripakke LBP-560-100/LBP-560-200/LBP-50-150/LBP-50-250, og oplad kun med oplader LCJQ-560 eller LCJU-560.
- Hold opladeren og batteriet væk fra fugtige forhold og alle væsker.
- Du må ikke betjene opladeren på en overflade, der brænder nemt (f.eks. papir, tekstiler) eller i et miljø med stor risiko for brand.
- Opladeren må ikke tildækkes. Hvis opladeren tildækkes, vil det forhindre afkøling af den.
- Opladeren må ikke bruges i eksplosive atmosfærer som f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Opladere kan danne gnister, som kan antænde støvet eller dampene og skabe risiko for en eksplosion.
- Slut kun opladeren til et elnet med den spænding og frekvens, der angives på fabriksskiltet.
- Slut kun opladeren til en stikkontakt, der er nem at komme til.
- Stik aldrig genstande ind i batteriets eller opladerens kølespalter (A).
- Defekte, beskadigede eller deformerede batterier og opladere må ikke oplades eller bruges.
- Du må ikke åbne, beskadige eller tabe batteriet eller opladeren.
- Væske kan lække fra batteriet, hvis det er beskadiget, eller ikke bruges korrekt. Undgå kontakt med huden. Hvis du berører det ved et uheld, skal du vaske det berørte område af huden med masser af vand og sæbe. Hvis væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl øjnene med masser af vand i mindst 15 minutter. Søg også lægehjælp.
- Batteriets kontakter og opladerens poler må aldrig forbindes (kortslyttes) med metalgenstande.
- Beskyt mod direkte sollys, varme og åben ild, og smid aldrig batteriet på ilden, da der er risiko for eksplosion.
- Hvis opladeren begynder at ose eller brænde, skal opladerens stik straks tages ud af stikkontakten.
- Hvis elledningen er beskadiget, skal stikket straks tages ud af stikkontakten for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger eller højtryk.
- Enheden skal sikres mod utilsigtet start. Fjern batteriet fra enheden, før transport eller opbevaring af enheden. Metalbeholdere må ikke bruges til transport af batterier.
- Ledningen må ikke bruges til noget andet formål som f.eks. at bære opladeren, eller hænge den op i.
- Man kan mindske risikoen for at snuble ved at placere og afmærke ledningen på en sådan måde, at den ikke kan blive beskadiget eller være en fare for andre.
- Grib om stikket, ikke ledningen, når du tager stikket ud.

BEMÆRK

- Batteriet leveres delvist opladet fra fabrikken og skal oplades helt, før det bruges første gang.
- Oplad batteriet, når det ikke længere producerer tilstrækkelig strøm til at betjene enheden, eller når batterilamperne angiver, at batterispændingen er lav.

VIGTIGT


- Brug opladeren ved temperaturer mellem 5°C og 40°C.

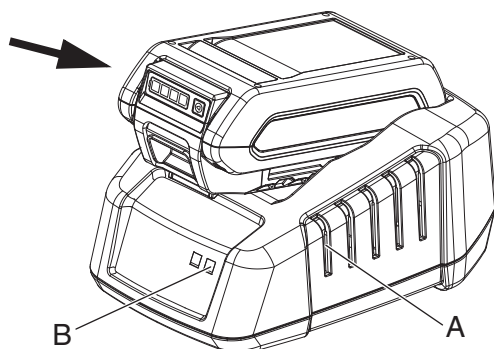

1. Sæt opladerens vekselstrømsledning i stikkontakten.
2. Ret kanterne på batteriet ind efter rillerne på opladeren, og før batteriet ind i opladeren.
3. Ved normal opladning blinker LED'en (B) på opladeren kontinuerligt GRØN.

VIGTIGT

- Hvis opladeren opdager et problem, blinker lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, fjern blokeringer fra kontakterne, og sæt batteriet i opladeren igen. Hvis batteriet er uden for det acceptable temperaturområde (0 °C til 60 °C), lyser lampen RØD.

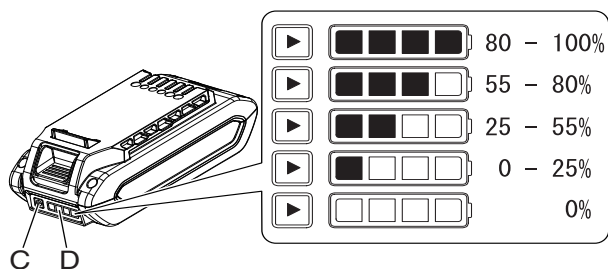

4. Når opladning er færdig, lyser lampen GRØN uafbrudt.
5. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet ved at tage batteriet ud af opladeren, trykke på batteriets ladestatusknop (C) og tjekke lysdisplayet (D).
6. Tag opladerens stik ud af stikkontakten.

Samling


⚠ ADVARSEL

○ Læs brugervejledningen omhyggeligt for at sikre, at du samler enheden korrekt.

Hvis du bruger en enhed, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.



Trimmer med bøjlehåndtag Montering af bøjlehåndtag

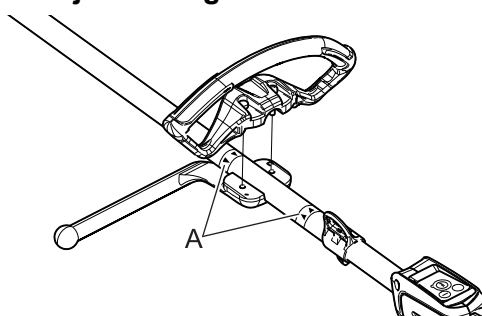


Anbring håndtaget i en bekvem arbejdsstilling, og spænd bolterne.


⚠ FORSIGTIG

○ Monter håndtaget mellem mærkerne (A).

Trimmer med U-håndtag Montering af U-håndtag

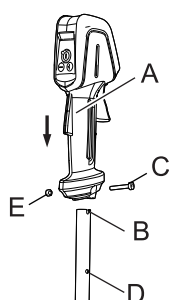

1. Skub højre håndtag ind i gashåndtaget (A), og monter det i åbningen (B) for at forhindre rotation.
2. Placer gashåndtaget, så bolten (C) kan passere gennem stopperhullet (D).
3. Spænd omhyggeligt skruen og møtrikken (E).

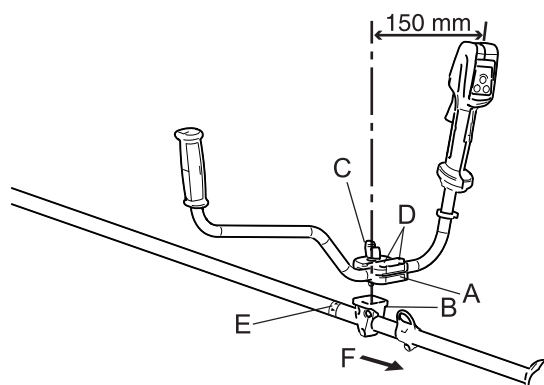

1. Monter håndtagsbeslaget (øvre) (A) i håndtagsbeslaget (nedre) (B), og fastgør håndtaget ved at stramme håndtagsbolten (C) let.
2. Juster håndtagets hældning til en bekvem position (nem at bruge), og spænd håndtagsbolten helt.
- * Justering af fastgørelsesbolten (D) (efter behov)
 - (1) Spænd boltene helt.
 - (2) Løsn boltene 1 1/2 omgang.


E: Pil

F: Til motorenhed

⚠ FORSIGTIG


○ Monter håndtaget på motorenhedssiden fra pilemærket.

Før start

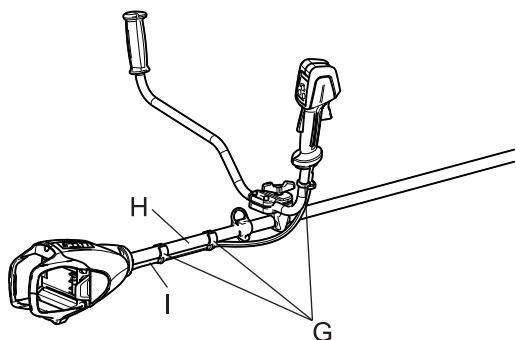


3. For at undgå at kablet (I) løsner sig, skal det fastgøres på akseletrøret (H) (2 steder) og på det højre U-håndtag (1 sted) med monteringsklemmer (G).

Montering af afskærmning

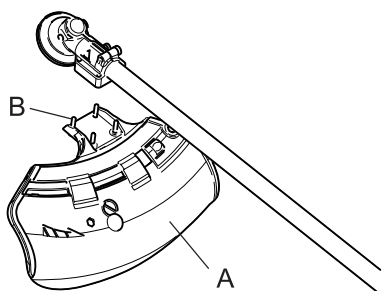


1. Monter skærmen (A) på monteringsdelen af vinkeltransmissionen, og spænd de 4 bolte (B).

Montering af trimmerhoved med nylonline

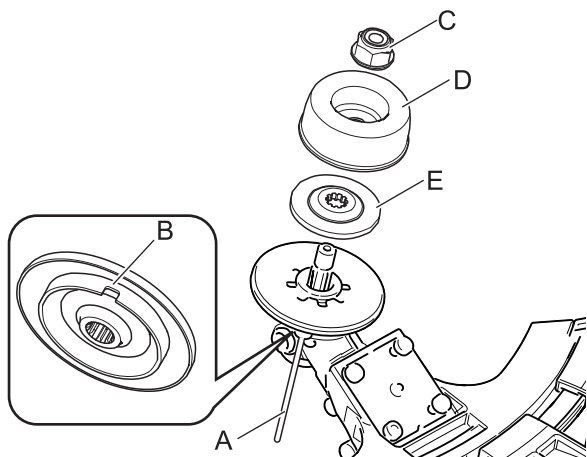

1. Sæt låseværktøjet (A) i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen mod venstre.
 2. Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens fastspændingsnot (B) for at fastgøre udgangsakslens.
 3. Brug topnøglen til at fjerne møtrik (C), cylinder (D) og nedre klingeholder (E).
- * Møtrik, cylinder og nedre klingeholder anvendes ikke til et trimmerhoved med nylonline.

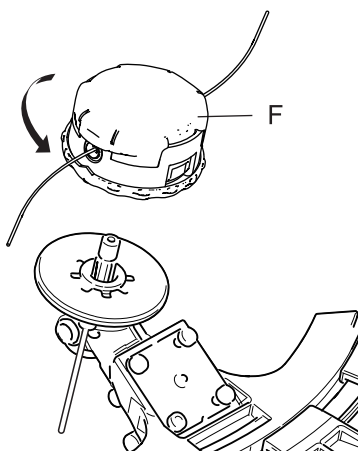

⚠ FORSIGTIG

○ Fastgør udgangsakslens grundigt med låseværktøjet for at undgå, at den roterer, når trimmerhovedet med nylonline monteres.

4. Drej trimmerhovedet med nylonline (F) på akslen (mod uret), indtil det sidder stramt.
5. Fjern låseværktøjet .


Justering af balancen Justering af skulderselen

⚠ ADVARSEL


- Dette produkt er konstrueret til at passe til mange forskellige kropsstørrelser, men vil muligvis ikke kunne tilpasses meget høje mennesker. Du må ikke bruge enheden, hvis dine fødder kan nå trimmeudstyret, når produktet er sat på seletøjet.

VIGTIGT

- En persons størrelse kan påvirke afbalanceringen. Afbalanceringen vil muligvis heller ikke virke for enkelte dele på visse personer. Hvis skulderselen ikke passer dig, eller ikke kan justeres ordentligt, skal du bede forhandleren om hjælp.

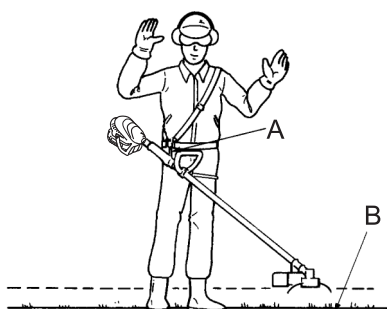

Balancér redskabet for at opnå en plan ryddehovedrotation

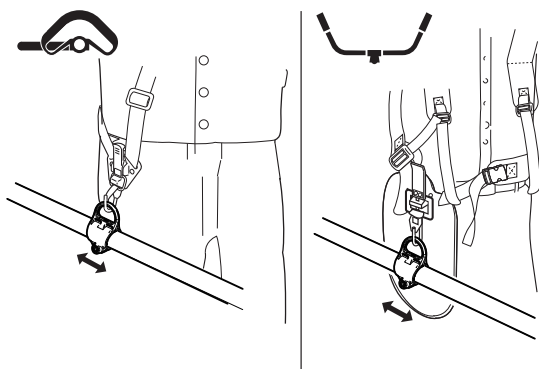

- ♦ Den medfølgende skuldersel er velegnet til voksne mennesker af standardlegemsbygning, som er 150 cm til 195 cm høje og har et taljemål på mellem 60 og 140 cm.
- ♦ Brug en skuldersel, hvor en sådan medfølger eller er anbefalet i denne manual. Justér både selen og ophængningspunktet (A) på enheden, således at den hænger med trimmeudstyret et par centimeter over jorden (B).
- ♦ Trimmeudstyret og afskærmningen skal være i vater i alle retninger. Fastgør enheden i selen på højre side som vist.


- ♦ Før ophængningspunktet op og ned ad røret for at finde den rette balance. Drej klampen for at bringe trimmeudstyret og afskærmningen i vater. Lås den på plads. Hvis ophængningspunktet kan dreje frit, vil enheden have tendens til at rulle til siden, men du bør alligevel bringe udstyret og afskærmningen i vater omkring akslen for-til-bag.
- ♦ Det kan blive nødvendigt at flytte klampen og omjustere skulderselen for at afbalancere og bringe i vater som beskrevet ovenfor. Det kan ligeledes blive nødvendigt at foretage justeringen igen, hvis der bruges forskellige typer trimmeudstyr og afskærmninger på enheden.

Isætning af batteri

⚠ ADVARSEL

- Udstyret fungerer, når batteriet er isat, strømlampen lyser, og triggerkontakten og triggerkontaktspærren er koblet til. Sørg for, at enheden er korrekt placeret, så du ikke mister kontrollen og kommer alvorligt til skade. Hold udstyrets bevægelige dele fri af jorden og væk fra genstande, der kan blive viklet ind i dem eller blive kastet omkring.
- Fjern batteriet, når enheden forlades.


Før start

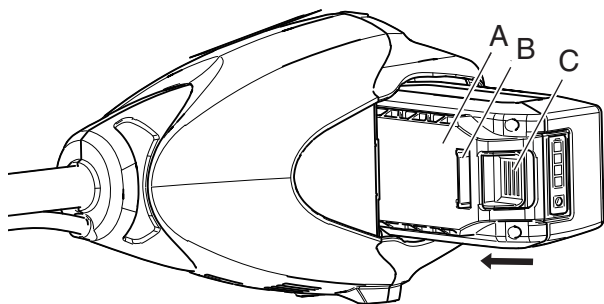

1. Sørg for, at der er slukket for strøm til enheden.
2. Ret kanterne (A) på batteriet ind efter rillerne i motorenheden. Skub batteriet ind i motorenheden.
3. Kontrollér, at batteriets lås (B) går i indgreb, og at batteriet sidder fast, før du påbegynder arbejdet.
4. Tag batteriet ud ved at trykke batterilåsen (C) ned og føre batteriet ud af motorenheden.

BEMÆRK

- ♦ Batterilåsen er i korrekt position, når batterilåsen er korrekt indkoblet.

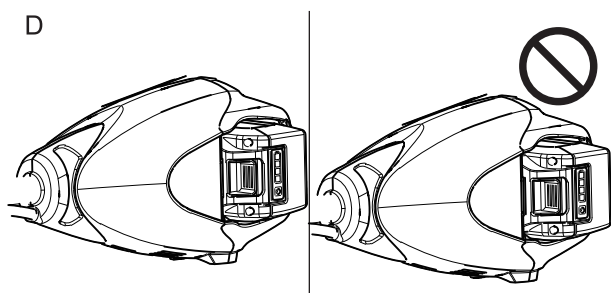

VIGTIGT

Før enheden tages i brug, skal du sikre dig, at batteriet er sat korrekt i med batterilåsen i korrekt position (D).

FARE

- Alle overliggende, elektrisk ledere og kommunikationsledninger kan have elektrisk strøm med højspænding. Denne enhed er ikke isoleret mod elektrisk strøm. Rør aldrig ledningerne direkte eller indirekte, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

- Brug ikke enheden i eksplosive atmosfærer som f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Enheden danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du starter enheden:

- Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse.
- En tang eller et låseværktøj er ikke blevet siddende i en af enhedens roterende dele.
- Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den.
Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.

- Undersøg, om der er unormale vibrationer eller lyde, når enheden starter. Undlad at bruge maskinen, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler for at få maskinen repareret.
Uheld, hvor dele falder af eller splintres, kan forårsage læsioner eller alvorlig tilskadekomst.

- Sluk altid enheden, og tag batteriet ud, når du transporterer maskinen.


- Rør ikke ved vinkeltransmissionen og andre komponenter, der bliver meget varme, mens produktet kører og i et godt stykke tid efter, at det er stoppet.
Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.



- Stræk dig aldrig, når du bruger enheden, hold balancen, sørg for godt fodfæste og gå, løb ikke.
- Brug aldrig udstyret med defekte beskyttelsesanordninger eller afskærmninger, uden sikkerhedsanordninger, eller hvis ledningen er beskadiget eller slidt.

VIGTIGT

- Hold altid ventilationsåbningerne (A) rene.

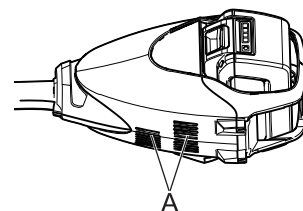

Start af enheden


ADVARSEL

- Udstyret fungerer, når batteriet er sat i, strømlampen lyser, og triggerkontakten og triggerkontaktspærren er koblet til. Sørg for at produktet er korrekt placeret, så du ikke mister kontrollen og kommer alvorligt til skade.

VIGTIGT

- Brug værktøjet og batteriet ved temperaturer mellem 0°C og 40 °C.

Betjening

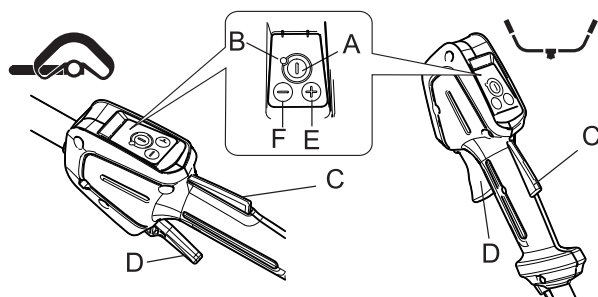

1. Kontroller, at trimmerudstyret ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende.
2. Tryk én gang på strømknappen (A) for at tænde enheden.
 - * Strømlampen (B) lyser, så længe der er tændt for strøm til enheden.
3. Hold triggerkontaktspærren (C) nede, og tryk på triggerkontakten (D) for at øge omdrejningstallet til arbejdshastighed.
4. Tryk på knappen + (E) for at øge hastigheden.
5. Tryk på knappen - (F) for at reducere hastigheden.
6. Der er tre hastigheder, der skal holdes
7. Hvis du trykker på knappen + (E) i et sekund, fastholdes den aktuelle hastighed.
8. Tryk på knappen +, hvis den ikke skal fastholdes.


VIGTIGT

- Når der er tændt for strøm til enheden:
 - ♦ Efter 90 sekunders inaktivitet, slukkes enheden.
 - ♦ Hvis lampen bliver ved med at lyse, fungerer enheden normalt.
 - ♦ Hvis lampen blinker én gang i sekundet, skal batteriet oplades.
 - ♦ Hvis lampen blinker fire gange pr. sekund, er der en fejl i enheden. Sluk for strøm til enheden. Tag batteriet ud. Fjern snavs omkring linehovedet. Sæt batteriet i. Tænd for strøm til enheden. Hvis lampen fortsat blinker, skal du få den autoriserede reparatør til at reparere enheden.

Stop af enheden

⚠ ADVARSEL

- Trimmerudstyret fortsætter med at køre i kort tid, efter at maskinen er slukket.

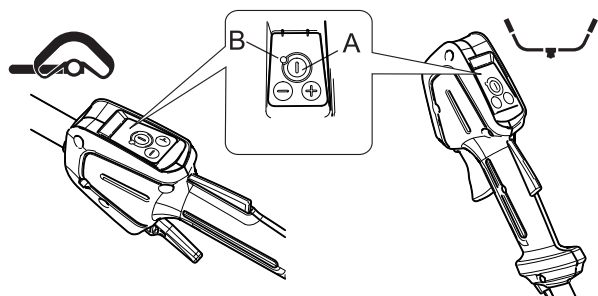

1. Slip triggerkontakten og triggerkontaktspærren, og vent, til trimmerhovedet stopper.
2. Tryk på strømknappen (A) for at slukke enheden.
 - * Strømlampen (B) slukkes, når der slukkes for strømmen til enheden.
 - * Hvis trimmerhovedet ikke stopper, når triggerkontakten og triggerkontaktspærren slippes, skal du trykke på strømknappen for at slukke og fjerne batteriet for at afbryde strømforsyningen til produktet. Få en autoriserede forhandler til at reparere strømknappen, før produktet tages i brug igen.


Håndtering af trimmeren

⚠ FARE

- **Stop altid enheden, og fjern batteriet, når trimmerudstyret blokeres.**
Du kan komme alvorligt til skade, hvis blokeringen fjernes, og trimmerudstyret starter pludseligt.
- **Produktet må ikke betjenes, uden at skærmen er på plads.**
Genstande, der preller af mod trimmerudstyret, kan forårsage en ulykke eller alvorlige tilskadekomst.

- **Området inden for en 15 m radius fra produktet udgør en farezone. Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du arbejder med produktet.**
 - ♦ Lad hverken børn eller andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen.
 - ♦ Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke enheden, så trimmerudstyret holder op med at rotere.
 - ♦ Hvis man går hen imod brugeren, skal man signalere til vedkommende ved f.eks. at kaste kviste fra et område uden for farezonen og derefter sikre sig, at motoren er blevet slukket, og at trimmerudstyret er holdt op med at rotere.
 - ♦ Hvis mere end én person arbejder med produktet, skal man aftale i forvejen, hvordan man signalerer til hinanden, og man skal arbejde mindst 15 m fra hinanden.

Alle genstande, der preller af mod trimmerudstyret, og enhver kontakt med skæreklingen kan forårsage blindhed eller en ulykke med dødelig udgang.

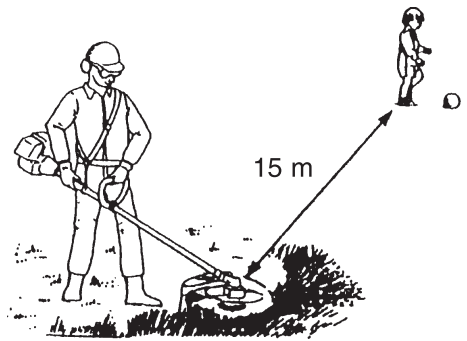

⚠ ADVARSEL

- **Før du påbegynder arbejdet, skal du kontrollere området, hvor du skal arbejde, og fjerne små sten og tomme dåser, som kan prelle af mod trimmerudstyret, såvel som stykker af snor eller ståltråd, der kan blive viklet rundt om trimmerudstyret.**

Der kan ske en ulykke, eller du kan komme alvorligt til skade, hvis fremmedlegemer preller af mod trimmerudstyret, eller ståltråd og andre materialer, der er viklet omkring produktet, springer af.




- **I følgende situationer skal du omgående slukke enheden og sikre, at trimmerudstyret er stoppet, før du undersøger hvert område af produktet. Udskift beskadigede dele.**
 - ♦ Hvis trimmerudstyret rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder.
 - ♦ Hvis produktet pludselig begynder at vibrere unormalt.
- Hvis du fortsætter med at bruge dele, der er beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig tilskadekomst.

- **Du må ikke holde trimmerudstyret i vejret, mens du arbejder. Du må ikke arbejde med trimmerudstyret løftet over knæhøjde.**
Hvis du løfter trimmerudstyret over knæhøjde, bringes rotationsplanet tættere på ansigtet, og genstande, der flyver af trimmerudstyret, kan forårsage en ulykke eller alvorlig tilskadekomst.

Transport af produktet

- **Ved transport i de situationer, der er beskrevet herunder, skal enheden slukkes, og det skal sikres, at trimmerkniven er holdt op med at rotere, hvorefter klingebeskytteren sættes på.**
 - ♦ Når du går hen til området, hvor du skal arbejde.
 - ♦ Når du flytter hen til et andet område, mens du arbejder.
 - ♦ Når du forlader det område, hvor du har arbejdet.
- **Når du transporterer produktet i bil, skal du først fjerne batteripakken fra enheden, sætte klingebeskytteren på og fastgøre maskinen for at forhindre den i at bevæge sig.**
Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.

- **Du må aldrig prøve at betjene maskinen med kun én hånd.**
- **Sørg for, at du hæfter tommelfingrene omkring grebene, så de er omsluttet af dine tommelfingre og de øvrige fingre.**
- **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og fedt.**
Glatte håndtag og gribeblader gør det vanskeligt at håndtere og styre enheden i uventede situationer.

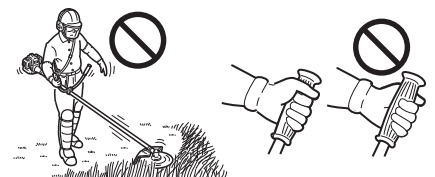

Håndtering af trimmeren


BEMÆRK

- Når du først bruger dette produkt under lav temperatur efter køb, vil den i sjældne tilfælde muligvis ikke køre problemfrit. Dette fænomen tyder ikke på en produktfejl. I så tilfælde tilpasses enheden til stuetemperatur (normal temperatur), og der tændes og slukkes for strømmen til enheden gentagne gange.

Brug af skuldersele

⚠ ADVARSEL

- Brug ikke flere bæltesele eller flere skulderseler samtidigt.
- Når du bærer en sele, må andet bærbart ikke forstyrre frigørelsen og fjernelsen af selen.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

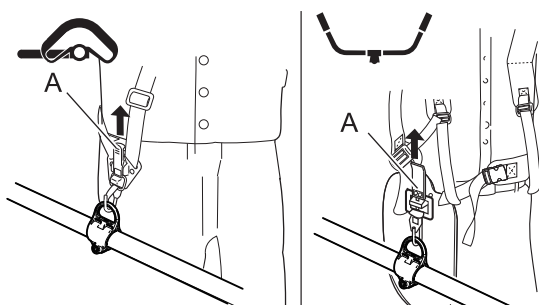

Monter altid trimmeren korrekt ved brug af skulderselen.


- ♦ Luk bæltet. Bæltet skal sidde tæt.
- ♦ Sæt produktet på selen.
- ♦ Trimmer med bøjlehåndtag
Anbring skulderremmen over venstre skulder, og tilpas remmene, så nødudløserpinden hviler lige under taljen.
- ♦ Trimmer med U-håndtag
Anbring skulderselen over begge skuldre, og tilpas remmene, så selen hægtes sammen som vist.
- ♦ Tjek om justeringen er korrekt ved at bevæge trimmerudstyret langs jorden.
- ♦ Juster indstillingen af ophængningspunktet efter behov.
- ♦ Skulderselen er forsynet med en nødudløserfunktion.
 - ♦ I tilfælde af brand eller anden nødsituation, trækkes nødudløserpinden (A) op for at frigøre maskinen fra din krop.

Grundlæggende trimning med trimmerhoved med nylonline

⚠ ADVARSEL

- Brug af forkert trimmeudstyr kan føre til svære kvæstelser. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne manual.
- Brug med beskadiget skær er ikke tilladt.
- Brug kun udstyr, der er anbefalet af YAMABIKO corporation.
- Nylonline, der når langt forbi klippeknen, kan flyve af, når trimmerhovedet med nylonline begynder at rotere efter justering af nylonlinelængden.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.


Justering af nylonline

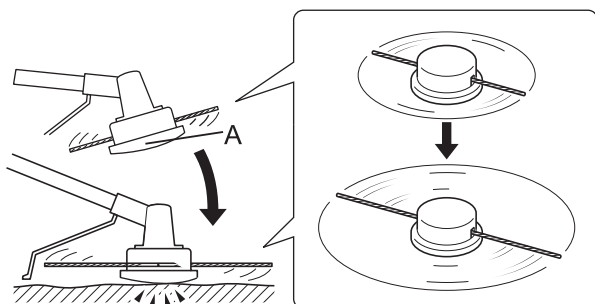

- ♦ Klippekniven på afskærmningen justerer skæret automatisk ved at afklippe nylonlinerne ligeligt, når udstyret begynder at rotere.
- ♦ Når du arbejder med skær på mindre end maksimum, skal de to nylonliner klippes lige lange.
- ♦ Trimmerlinen tvinges frem ved at slå nylonlinens trimmerhoved (A) let mod jorden, mens hovedet drejer ved normal driftshastighed.

Håndtering af trimmeren


Trimning

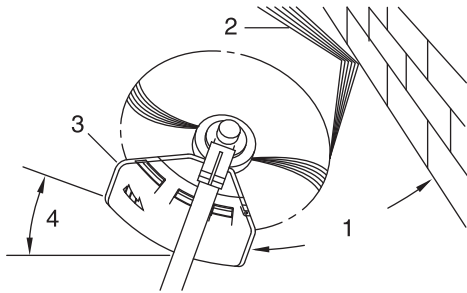

- ♦ Her føres trimmeren forsigtigt ind mod materialet, som du ønsker at trimme. Hold trimmerhovedet let på skrå for at rette det afklippede væk fra dig selv. Hvis du trimmer op til en barriere som f.eks. et hegn, en mur eller et træ, skal du nærme dig i en vinkel, hvor det afklippede preller af mod barrieren og flyver væk fra dig.
- ♦ Flyt trimmerhovedets nylonline langsomt, indtil græsset er trimmet helt op til barrieren, men pas på ikke at slå linen mod barrieren. Hvis du trimmer i nærheden af trådnæt eller kædeledshegn, skal du passe på ikke at gå længere end op til wiren. Hvis du går for langt, vil linen knække af omkring wiren.
- ♦ Trimning kan bruges til at klippe gennem ukrudtsstilke én ad gangen. Placér trimmerhovedets nylonline så lavt på ukrudtet som muligt, aldrig højt oppe, da det kan få ukrudtet til at sitre og fange linen. Frem for at klippe ukrudtet helt igennem skal du blot bruge enden af linen til langsomt at skære gennem stilken.



1. Vinkel mod muren
2. Det afklippede
3. Knivsside løftet
4. Vinkel på jorden

Slåning

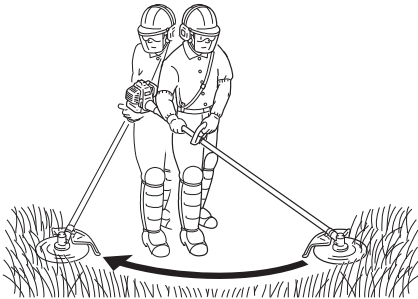


- ♦ Dette er klipning af store græsområder ved at feje fra side til side eller svinge trimmeren i en flad bue. Brug en jævn, rolig bevægelse. Prøv ikke at hakke eller hugge græsset ned. Hold trimmerhovedet med nylonlinen på skrå for at rette det afklippede væk fra dig på slåningssvinget. Vend så tilbage uden at klippe græs, klar til næste sving. Hvis du er godt beskyttet og er ligeglad med, om noget af det afklippede kastes i din retning, kan du slå græsset i begge retninger.

Rydning og kantning

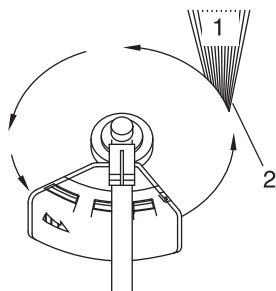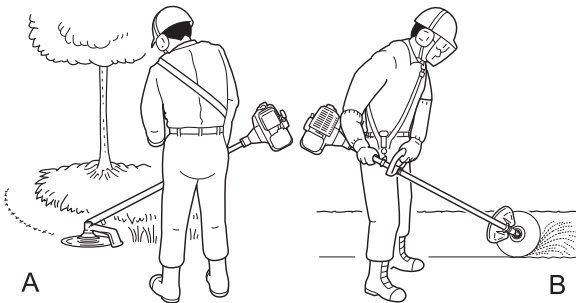


- ♦ Begge disse metoder foregår med trimmerhovedet med nylonlinen holdt i en skarp vinkel. Rydning (A) betyder, at man fjerner vegetationen, så jorden er bar. Kantning (B) er det at trimme græsset tilbage, hvor det er groet ud over fortovet eller indkørslen. Både når du kanter og rydder, skal du holde trimmeren i en skarp vinkel og således, at det afklippede og evt. løsnet jord og sten ikke kastes imod dig, selv hvis det preller af mod en hård flade.
 - ♦ Selv om tegningerne viser, hvordan man kanter og rydder, skal hver bruger selv finde de vinkler, der passer bedst til hans kropsstørrelse og trimmesituation.
 - ♦ Til næsten al trimning er det godt at holde trimmerhovedet på skrå, således at trimningen sker i den del af linens cirkel, hvor linen er på vej væk fra dig og afskærmningen (se den relevante tegning). Dette medfører, at det afklippede kastes væk fra dig.
 - ♦ Hvis du holder trimmerhovedet på skrå mod den forkerte side, vil det afklippede blive kastet mod dig. Hvis trimmerhovedets nylonline holdes fladt mod jorden, så der trimmes i hele linens cirkel, vil det afklippede blive kastet ind mod dig, friktionen vil nedsætte enhedens hastighed, og du vil bruge en hel del line.
 - ♦ Trimmerhovedet med nylonline roterer mod uret. Kniven vil være på venstre side af afskærmningen.
1. Det afklippede
 2. Trim på denne side

Håndtering af trimmeren

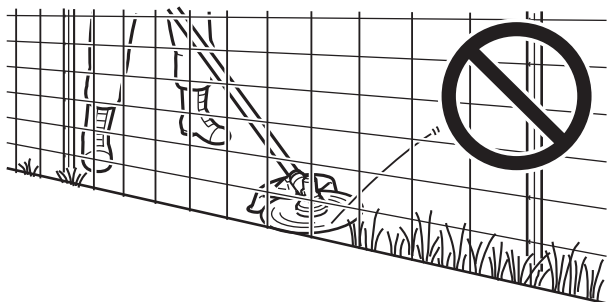

- ♦ Du må ikke skubbe linen ind mod sejt ukrudt, træer eller hegnstråd.
- ♦ Hvis du skubber linen ind mod hønsetråd, kædeledshegn eller tæt krat, kan det medføre, at de afklippede lineender kastes tilbage mod brugeren. Den rigtige måde er at trimme helt op til en barriere som de førnævnte, men aldrig at føre linen ind mod eller gennem en forhindring. Du må ikke trimme tæt på en forhindring eller barriere.

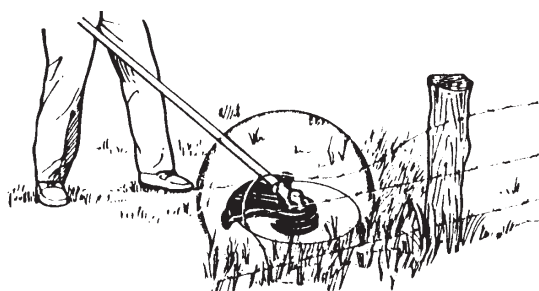

- ♦ Undgå at nylonlinen kommer i kontakt med beskadiget hegnstråd. Trimmeren kan knække stykker af tråd af, som så vil blive kastet omkring med høj hastighed.

Grundlæggende trimning med metalklinge

⚠ ADVARSEL

- Følg nøje nedennævnte anvisninger, når du trimmer.
 - ♦ Kontrollér, at trimmerklingen sidder korrekt og er strammet godt til.
 - ♦ Udskift afskærmningen, hvis den er beskadiget eller revnet.
 - ♦ Udskift trimmerklingens møtrik, når den er slidt.
 - ♦ Lad ikke klingen klippe ned i jorden.
 - ♦ Maskinen må ikke bruges med en sløv, buet, knækket eller misfarvet klinge og en slidt eller beskadiget møtrik.

Undlades det at følge dette råd, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade.



- Brug kun trimmeudstyr, der er anbefalet af YAMABIKO Corporation. YAMABIKO Corporation er ikke ansvarlig for sammenbrud af skæreenheder, udstyr eller tilbehør, der ikke er blevet testet og godkendt af YAMABIKO Corporation til brug med denne enhed.
- Den anvendte klingetype skal passe til typen og størrelsen af det materiale, der skal trimmes. En forkert eller sløv klinge kan forårsage alvorlige personskader. Klinger skal være skarpe. Sløve klinger øger risikoen for tilbageslag skade på dig selv eller omkringstående.
 - ♦ Græs-/ukrudtsklinger af plast/nylon kan anvendes, når der anvendes trimmerhoved med nylonline. Denne klinge må ikke anvendes mod tæt ukrudt eller krat.
 - ♦ 3-skærsklingen er konstrueret specielt til at klippe ukrudt og græs. Undlad at bruge 3-skærsklingen til at klippe buske eller træer, da dette kan give kvæstelser fra tilbageslag, og klingen kan splintres.
 - ♦ 8-tandsklingen til trimning af ukrudt/græs er beregnet til græs, haveaffald og tæt ukrudt. Denne klinge må ikke anvendes mod krat eller seje, træagtige vækster på 19 mm i diameter eller større.
 - ♦ 22-tandsklingen til rydning er beregnet til tæt krat eller unge træer på op til 64 mm i diameter.
 - ♦ 80-tandsklingen til buskrydning er beregnet til krat og træagtige vækster på op til 13 mm i diameter.

Beskadigede eller splintrede klinger kan forårsage uheld og svære kvæstelser.

Tilbageslag

- Fænomenet, der opstår, hvis skæreklingen kommer i kontakt med et træ, en pæl, en sten eller anden hård genstand, mens den roterer med høj hastighed og reagerer ved at springe tilbage med stor kraft, kaldes tilbageslag.
- Tilbageslag kan medføre, at du mister kontrol over produktet, og er derfor meget farligt.
- Især hvis den forreste fjerdedel af skæreklingen (B) rammer en busk eller lignende genstand, vil skæreklingen få produktet til at springe skarpt tilbage mod højre.
- Hvis du undlader at trimme fra venstre til højre, kan du forebygge tilbageslag. Vær omhyggelig med at sikre, at skæreklingen ikke slår mod hårde genstande.
- Når du trimmer, skal du sørge for, at genstanden, som du klipper, møder den del af klingen der er 1/3 ind fra den forreste kant på venstre side (A).

Undlades dette, kan det medføre kvæstelser eller have dødelig udgang.

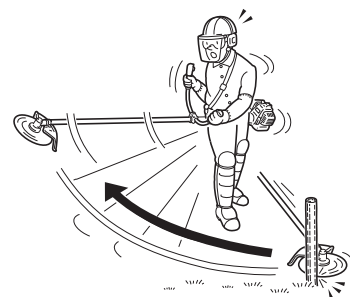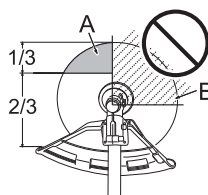

Ukrudtsslåning



- ♦ Dette gøres ved at svinge trimmerudstyret i en flad bue. Det kan rydde områder med markgræs og ukrudt hurtigt. Denne form for slåning bør ikke bruges til at trimme højt, sejt ukrudt eller træagtige vækster.
- ♦ Hvis et ungt træ eller en busk fanger trimmerudstyret, må dette ikke bruges som en vægtstang til at frigøre maskinen, da det hindrer trimmerudstyret i at fungere.
- ♦ Sluk i stedet enheden, og skub til det unge træ eller busken for at frigøre knivene.

Vedligeholdelse og pleje

⚠ ADVARSEL

Følg nedennævnte forholdsregler ved eftersyn og vedligeholdelse af enheden efter brug:

- **Stop enheden, fjern batteriet, og kontrollér, at alle bevægelige dele er standset helt.**
Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
- **Lad maskinen køle af, før du foretager servicearbejde.**
Du kan få forbrændinger.
- **Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker. Servicering af batteripakker må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.**

VIGTIGT

- Eftersyn og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan efterse og vedligeholde maskinen eller selv reparere en fejl, skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille enheden.

Retningslinjer for eftersyn


Område	Vedligeholdelse	Side	Før brug	Månedligt
Batteri	Efterse / rengør / oplad	10	•	
Vinkeltransmission	Smørefedt	22		•*
Klippekniv	Efterse/rengør	-	•	
Skruer, bolte og møtrikker	Efterses/spændes/udskiftes	-	•	

* Eller hver 50 timer, alt efter hvad der indtræffer først.

Vedligeholdelse og pleje

Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.

Rengøring af batteriet og batterirummet

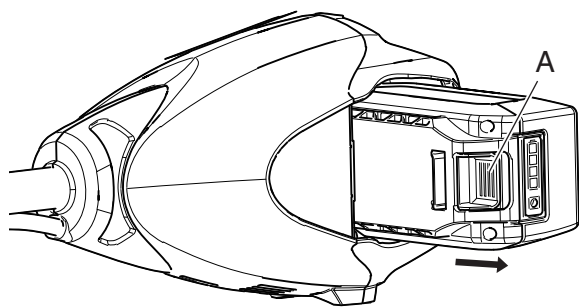


⚠ ADVARSEL

- **Risiko for elektrisk stød og brand. Undlad at bruge ledende materialer til at rengøre batteriet og batterirummet.**

1. Slip triggerkontakten og triggerkontaktspærren, og vent til trimmerhovedet standser.
2. Se efter, at strømlampen ikke lyser.
3. Tryk batterilåseudløseren (A) ned, og før batteriet ud af motorenheden.
4. Brug trykluft eller en blød børste til at fjerne snavs fra batteriet og batterirummet.

Vinkeltransmission

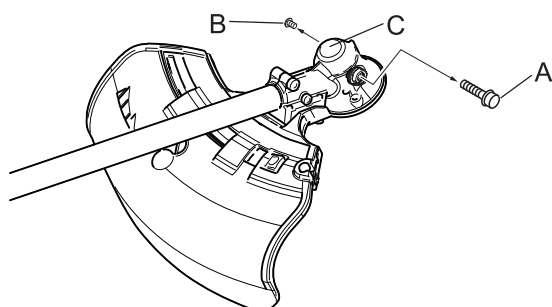


1. Fjern proppen (A) og aftapningsskruen (B) fra vinkeltransmissionen (C).
2. Hæld fedt i transmissionen, indtil det gamle fedt er skubbet ud. Hvis det er nødvendigt, brugea en lavtrykspumpe.

BEMÆRK

- Brug lithium-universalfedt af god kvalitet.
3. Sæt aftapningsskruen og proppen i igen.

Fremgangsmåde til skift af afskærmning

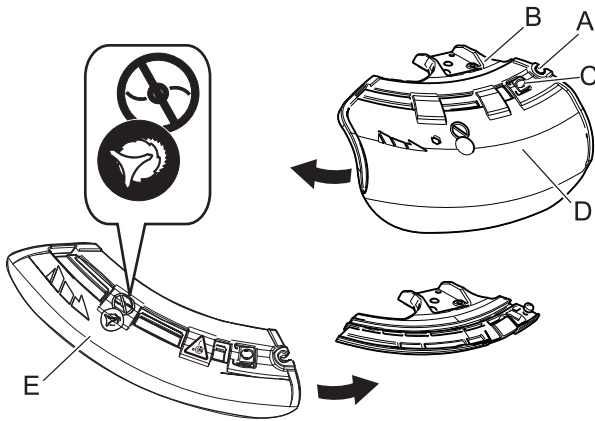


- Der er to typer afskærmning: nemlig én, der bruges alene til trimmerhovedet med nylonline, og en anden, der bruges alene til metalklinger. Når der bruges metalklinge, skal man bruge afskærmning til metalklinger.

- Løsn bolt (A) på højre side af beslaget (B) helt for at skubbe afskærmningen ud. Selve bolt (A) kan ikke fjernes fra beslaget.
- Tryk på knappen (C), skub afskærmningen (D) til venstre, og fjern den.
- Sæt den anden type afskærmning (E) ind i noten, og før den til højre, indtil den standser. Sørg for at stramme bolt (A).

Montering af klinge (ekstraudstyr)

⚠ ADVARSEL

- Brug kraftige handsker, når du arbejder med trimmerklingen.
- Når du udskifter trimmerklingen, mens du arbejder på et område, skal du sørge for, at enheden er slukket, og at klingerne er stoppet.
- Gør ikke forsøg på at montere trimmerklingen med én hånd eller uden brug af en topnøgle. Montér trimmerklingen præcist ved at bruge den medfølgende topnøgle og stramme den godt på plads.
- Anvend ikke andet værktøj end den medfølgende topnøgle til at stramme klingen; et tryklufte- eller elektrisk værktøj kan stramme klingen mere end nødvendigt og føre til, at møtrikken eller udgangsakslen går i stykker.
- Hvis der bruges en slidt møtrik og cylinder til klingen, er der fare for, at klingen løsner sig. Udskift dem med nye. Undlader du dette, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke.

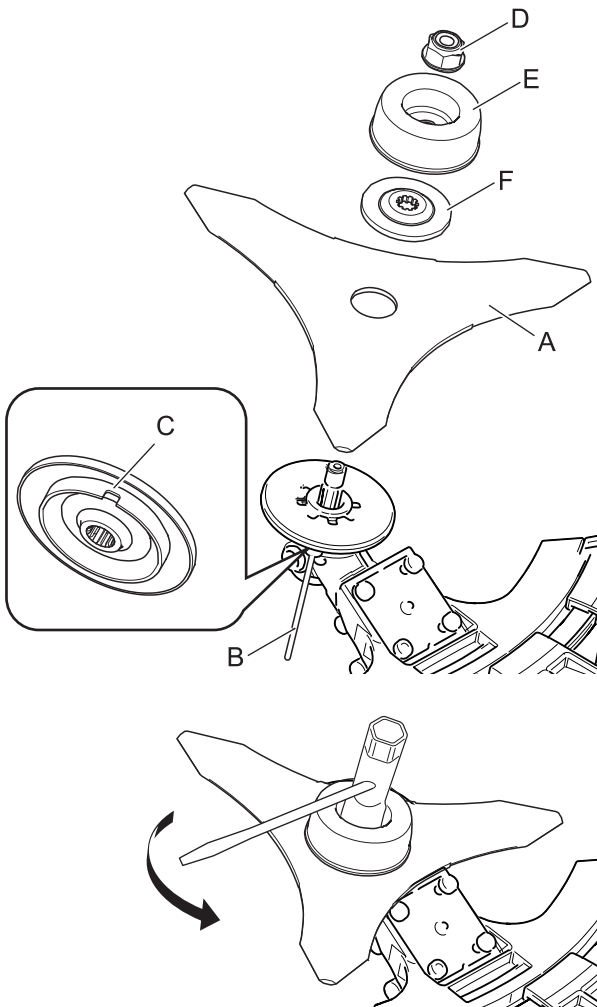

- Efterse klinger (A) før montering. Tjek om de er skarpe. Risikoen for tilbageslag er større, hvis der bruges sløve klinger. Små revner kan blive til brud, hvilket kan medføre, at der ryger stykker af klingen under brug. Kassér revnede klinger, uanset hvor lille revnen er.
- Sæt låseværktøjet (B) i et hul på højre side af vinkeltransmissionen, mens du tvinger sikringsfjederen mod venstre.
- Sæt låseværktøjet længere ind i klingeholderens fastspændingsnot (C) for at fastgøre udgangsakslen.
- Brug topnøglen til at fjerne møtrik (D), cylinder (E) og nedre klingeholder (F).
- Stram klinger, nedre klingeholder, cylinder og møtrik med håndkraft.


⚠ FORSIGTIG

- Fastgør udgangsakslen omhyggeligt med låseværktøjet for at undgå, at den roterer, når klingen monteres. Ellers bliver klingeafstøbningens møtrik ikke tilstrækkeligt spændt til.

- Stram møtrikken (drej mod uret) med en topnøgle. Læg aldrig din vægt i ved fastgørelsen. Ellers kan møtrikkens ge-

Vedligeholdelse og pleje

Eftersyn af klingen

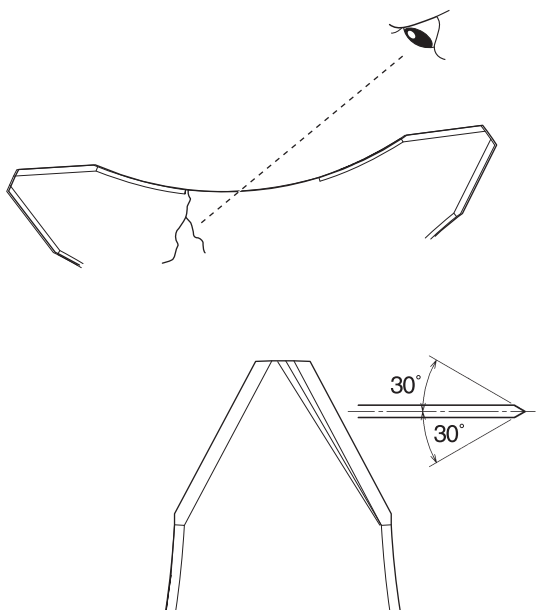

- vind blive ødelagt.
7. Fjern låseværktøjet .

- ♦ Brug kun en klinge, der er beregnet til denne model ifølge producenten.
- ♦ Hvis du opdager en revne på klingen, må den ikke bruges, men skal udskiftes med en ny.
- ♦ Sørg for, at klingen er korrekt monteret, som beskrevet i brugsvejledningen.

- ♦ Når klingen bliver sløv som følge af slid, skal den vendes og bruges igen.
- ♦ Når klingen får hakker eller bliver bukket, vil det øge vibrationerne.
Udskift med en ny klinge.
- ♦ Når klingen slibes, skal de 3 tænder slibes jævnt med en flad fil som vist på tegningen. I modsat fald går balancen tabt, og trimmeren vil vibrere mere.


Isætning af nylonline

⚠ FARE


- **Sluk enheden, fjern batteriet, og kontrollér, at trimmerhovedet med nylonline er holdt op med at rotere, før du påbegynder udskiftningen.**
Hvis man gør det, kan det føre til en ulykke eller alvorlig tilskadekomst.

⚠ ADVARSEL

- **Brug kun bøjelige liner, der ikke er af metal, og som anbefales af YAMABIKO Corporation.**
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

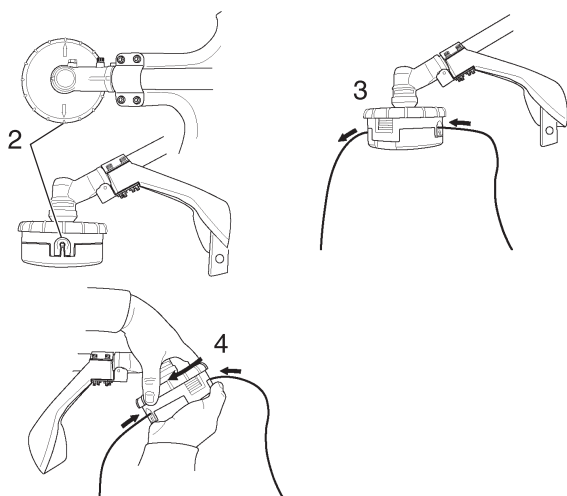

1. Klip et stykke af linen i den anbefalede længde.
 - ♦ 2,4 mm dia. - 3,5 m
2. Ret pilene oven på knoppen ind efter åbningerne i øjerne.
3. Sæt den ene ende af nylonlinen ind i øjet, og skub linen lige langt igennem klippehovedet til nylonlinen.
4. Hold klippehovedet til nylonlinen, mens knoppen drejes med uret for at rulle linen over på spolen, indtil ca. 13 cm af hver line stikker ud.

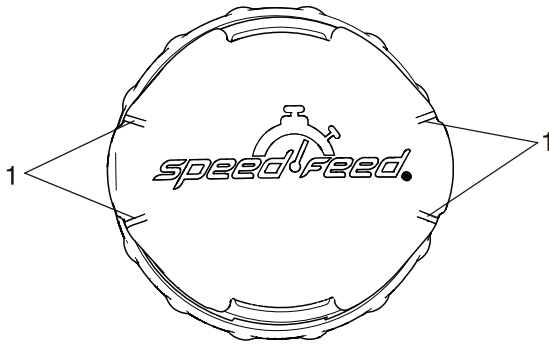

1. Slidindikatorer

VIGTIGT

Når slidindikatorerne, der sidder i bunden af klippehovedet til nylonlinen, er slidt glat, er det nødvendigt at udskifte dækslet eller hele klippehovedet til nylonlinen.

Fejlfindingsoversigt

VIGTIGT

○ Brug kun originaldele og anbefalede dele og komponenter til reservedele og forbrugsvarer.
Hvis der anvendes dele fra andre producenter eller komponenter, der ikke er anbefalet, kan det føre til driftsfejl.

Fejl	Årsag	Løsning
Rødt opladerlys blinker eller lyser ikke	1. Stikket sidder ikke i stikkontakten 2. Batteriet er ikke korrekt sat i 3. Blokeret forbindelse 4. Fejl i opladeren 5. Fejl i batteriet	1. Sæt opladerens stik i 2. Kontrollér batteriisætningen 3. Sæt batteriet i igen, når du har fjernet blokeringen fra forbindelsen. 4. Henvend dig til forhandleren 5. Henvend dig til forhandleren
Enheden tænder ikke	1. Batteriet er ikke korrekt sat i	1. Kontrollér batteriisætningen
Enheden kører ikke, når den er tændt	1. Batteri afladet 2. Linehoved blokeret 3. Batteriets temperatur er uden for det acceptable område	1. Oplad batteriet 2. Sluk enheden, og rengør trimmerudstyret 3. Tag batteriet ud, og lad det køle af
Køretiden er for kort	1. Batteriets temperatur er uden for det acceptable område 2. Enhedens elektronik er for varm 3. Batteri afladet	1. Tag batteriet ud, og lad det køle af 2. Sluk enheden, og lad den køle af 3. Oplad batteriet
Linen føres ikke frem	1. Ikke nok line på spolen 2. Line filtret sammen i spolen	1. Rul den nye line op igen 2. Rul linen ud og op igen
Linen klippes ikke af	1. Klippekniven i afskærmningen er beskadiget eller mangler	1. Henvend dig til forhandleren

- ♦ Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor, eller andre lignende problemer.
- ♦ Du bedes kontakte en forhandler med henblik på at kassere produktet eller dele deraf i overensstemmelse med landets lovgivning.

Vedligeholdelse og pleje

Opbevaring

ADVARSEL

- **Må ikke opbevares i et rum, hvor der kan akkumuleres brændbare dampe.**
Det kan forårsage en brand.



Når enheden opbevares i længere tid, skal det sikres, at følgende forholdsregler for opbevaring følges.

Motorenhed

1. Sluk for strøm til enheden.
2. Tag batteriet ud af motorenheden.
3. Fjern ophobet snavs og lignende fra ydersiden af enheden.
4. Spænd alle skruer og møtrikker.
5. Tildæk batterirummet i motorenheden, batteriet og batteriladeren.
6. Opbevar enheden på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.
7. Opbevar enheden ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

Batteri

1. Tag batteriet ud af motorenheden.
2. Opbevar på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.
3. Opbevar ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
4. Hvis batteriet opbevares i længere tid end et år, skal det oplades til ca. 40 – 60% kapacitet og opbevares ved temperaturer mellem 10 °C og 30 °C.

Batterilader

1. Tag batteriet ud af batteriladeren.
2. Tag opladerens stik ud af stikkontakten.
3. Opbevar på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse



- ♦ Større plastikdele, der udgør produktet, har koder, som viser, hvad de er lavet af. Koderne henviser til nedennævnte materialer. Kassér disse plastikdele i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kode	Materiale
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glasfiber
>PP-GF<	Polypropylen - Glasfiber
>PE-HD<	Polyætylen
>PP<	Polypropylen

- ♦ Kontakt en forhandler, hvis du er i tvivl om, hvordan udtjente plastdele skal bortskaffes.
- ♦ Batteriet indeholder litium. Må kun kasseres på et dertil beregnet deponi.
- ♦ Litium-ion-batterier skal sendes til genanvendelse eller kasseres på korrekt vis.

Specifikationer

			DSRM-2600	
			L	U
Udvendige dimensioner: Længde × bredde × højde			1896 × 332 × 275 mm	1896 × 669 × 593 mm
Vægt: Enhed uden batteri, trimmerudstyr og skærm Enhed med batteri, specificeret trimmerudstyr, skærm og sele			3,2 kg 6,0 kg	3,7 kg 6,9 kg
Trimmerudstyr: Trimmerhoved med nylonline (skær) Gevind Nylonlinestørrelse (diameter) Nylonlinelængde			SF400 (406) Venstregevind M10x1,25 stigning 2,4 mm 3,5 m	
Gearkasse: Udvekslingsforhold og smøring Udgangsakslens rotationsretning set ovenfra spindelens maks. rotationsfrekvens			1,62 reduktion og litiumfedt af god kvalitet Mod uret 5.700 min ⁻¹	
Batteri: Type Batterispænding			LBP-560-100, LBP-560-200, LBP-50-150, LBP-50-250 Li-ion 56 V (nominelt 50,4 V)	
Oplader: Opladerens indgangsspænding Opladningstid (omtrentlig)	V min		LCJQ-560 AC 220-240 LBP-560-100 batteri: 33 LBP-560-200 batteri: 64 LBP-50-150 batteri: 47 LBP-50-250 batteri: 89	LCJU-560 AC 220-240 LBP-560-100 batteri: 33 LBP-560-200 batteri: 39 LBP-50-150 batteri: 47 LBP-50-250 batteri: 57
Laderlamper:			Rød lampe – Batteriet er uden for opladningstemperaturområdet Rød lampe blinker – Fejl Grøn lampe – Batteriet har afsluttet opladning Grøn lampe blinker – Batteriet oplader normalt	
Vibrationsniveauer: (EN 50636-2-91)			Forreste håndtag 1,3 m/sek. ² Bageste håndtag 1,5 m/sek. ² Uvished 1,5 m/sek. ²	Venstre håndtag 2,1 m/sek. ² Højre håndtag 1,4 m/sek. ² Uvished 1,5 m/sek. ²
Lydtryksniveau: (EN 50636-2-91) Lydniveau: (EN 50636-2-91) Usikkerhed			78,5 dB(A) 92,6 dB(A) 3,0 dB(A)	80,7 dB(A) 91,0 dB(A) 3,0 dB(A)

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

Vibrations- og støjemissionerne under faktisk brug af enheden kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af de måder, hvorpå værktøjet bruges, og især de bearbejdede emner.

Overensstemmelseserklæring

Den underskrivende producent:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

Erklærer, at den herunder angivne nye enhed:

GRÆSTRIMMER / BUSKRYDDER

Mærke: ECHO
Type: DSRM-2600

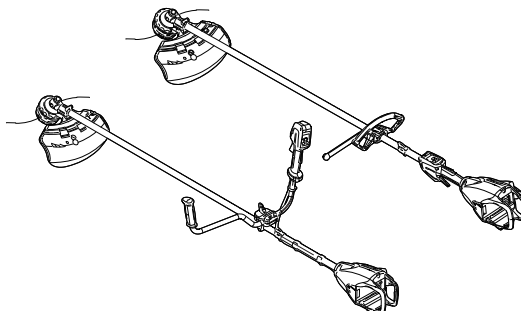

Opfylder:

- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af harmoniserede standarder **EN ISO 11806-1: 2011**, **EN 60335-1: 2012+AC: 2014+A11: 2014+A13: 2017+A15: 2021** og **EN 50636-2-91: 2014**)
- * kravene i direktiv **2014/30/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN 55014-1: 2017+A11: 2020**, **EN 55014-2: 2015**)
- * kravene i direktiv **2000/14/EF** som ændret ved **2005/88/EF**

Fulgt overensstemmelsesvurderingsprocedure **BILAG VI**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH (bemyndiget organ 0036)
Westendstraße 199 80686 München Tyskland

Målt lydeffektniveau: 92.2 dB(A) bøjlehåndtag, 91.4 dB(A) U-håndtag

Garanteret lydtryksniveau: 96 dB(A)

- * kravene i direktiv **2011/65/EU** (brug af harmoniseret standard **EN IEC 63000: 2018**)

Serienummer U49735001001 til U49735100000

Tokyo, 1. oktober 2023

YAMABIKO CORPORATION



Katsunori Kon

**Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring**

**Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.**

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nederlandene

Richard Glaser

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.



X750816-3807