



DK DANSK
(Oprindelige vejledning)

BRUGERVEJLEDNING PRO ATTACHMENT-SERIEN DPAS-2600

⚠ ADVARSEL



**LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.**



Indholdsfortegnelse

For sikker anvendelse af produktet.....	3
Beskrivelse	7
Før start	8
Pakkeliste	8
Opladning af batteri	8
Samling.....	9
Isætning af batteri.....	10
Justering af skulderselen	11
Betjening.....	12
Start af enheden	12
Stop af enheden	13
Vedligeholdelse og pleje.....	14
Retningslinjer for eftersyn	14
Vedligeholdelse og pleje.....	14
Opbevaring	15
Bortskaffelse	16
Specifikationer	17
Overensstemmelseserklæring	19

For sikker anvendelse af produktet

Vigtig information

ADVARSEL

Sørg for at læse brugervejledningen, før produktet tages i brug.

Om brugervejledningen

- Denne vejledning indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs den grundigt, og forstå indholdet.
- Opbevar altid vejledningen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
- Hvis du mister vejledningen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra forhandleren.
- Enhederne i denne vejledning er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan forekomme små omregningsfejl.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Tiltænkt anvendelse af produktet

- Dette produkt er en højtydende enhed med lav vægt, der er beregnet til brug af udstyr.
- Enheden må ikke anvendes til andre formål end de førnævnte.
- Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgradering af produktet. Nogle af de anvendte illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
- Kontakt venligst en forhandler, hvis noget er uklart eller giver problemer.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Der må ikke foretages konstruktionsændringer på maskinen

- Man må ikke foretage konstruktionsændringer på maskinen.
Hvis man gør det, kan det føre til en ulykke eller alvorlig tilskadekomst. Enhver funktionsfejl, som skyldes en konstruktionsændring på maskinen, vil ikke være dækket af producentens garanti.

Maskinen må ikke anvendes, medmindre den er blevet eftersat og vedligeholdt

- Man må ikke anvende maskinen, medmindre den er blevet eftersat og vedligeholdt. Sørg altid for, at maskinen efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Udlån eller overdragelse af maskinen

- Ved udlån af maskinen til en anden skal man sørge for, at den person, der låner maskinen, får brugervejledningen med.
- Hvis man overdrager maskinen til en anden person, skal man udlevere brugervejledningen sammen med maskinen.
Undlades det at følge dette råd, kan det medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Maskinens brugere

- Maskinen bør ikke betjenes af:
 - ♦ personer, der er trætte
 - ♦ personer, der har indtaget alkohol
 - ♦ personer, der tager medicin
 - ♦ personer, der er gravide
 - ♦ personer, der er i dårlig fysisk form
 - ♦ personer, der ikke har læst brugervejledningen
 - ♦ børn
- Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.
Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til en ulykke.
- Komponenterne i denne maskine genererer et elektromagnetisk felt under brug, som kan indvirke på nogle pacemakere. For at mindske risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemakere taler med deres læge og producenten af pacemakeren, før de betjener dette produkt.



For sikker anvendelse af produktet

ADVARSEL

Vibration og kulde

- Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.
 - ♦ Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled.
 - ♦ Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.
 - ♦ Begræns antallet af timer, du arbejder med maskinen. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge trimmeren eller andet håndholdt el-udstyr.
 - ♦ Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Skader på grund af gentagne belastninger

- Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:
 - ♦ Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
 - ♦ Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
 - ♦ Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
 - ♦ Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Relevant oplæring

- Tillad ikke betjening uden relevant oplæring og beskyttelsesudstyr.
- Bliv fortrolig med kontrolknapperne og den korrekte anvendelse af maskinen.
- Lær hvordan maskinen stoppes, og motoren slukkes.
- Sørg for at vide, hvordan en tilsluttet maskine hurtigt kobles fra.
- Lad aldrig nogen bruge maskinen uden at have fået relevant instruktion.

Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Brug passende beklædning.

- Håret skal samles, så det ikke hænger længere ned end til skuldrene.
 - Sørg for ikke at have slips, smykker eller løst, flagrende tøj på, som kan blive fanget i maskinen.
 - Man må ikke gå med åbent fodtøj, være barfodet eller barbenet.
- Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller forårsage alvorlig tilskadekomst.




Brug sikkerhedsudstyr

- Brug altid følgende sikkerhedsudstyr.
 1. Hovedværn (hjelm): Beskytter hovedet
 2. Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
 3. Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
 4. Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet
 5. Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration
 6. Arbejdstøj der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
 7. Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåkappe) eller skridsikre arbejds-sko (med tåkappe): Beskytter fødderne
 8. Skinnebelsesbeskyttere: Beskytter benene

Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller forårsage alvorlig tilskadekomst.

- Brug de personlige værnemidler herunder efter behov.

- ♦ Støvmaske: Beskytter luftvejene
- ♦ Bi-net: Beskytter mod angreb fra bier

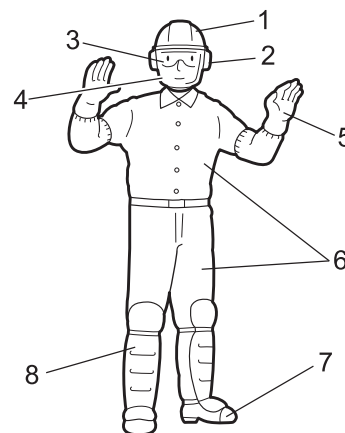

For sikker anvendelse af produktet

ADVARSEL

Anvendelsesforhold for maskinen

○ Produktet må ikke bruges:

- ♦ på fugtige eller våde steder,
- ♦ i regnvejr,
- ♦ i dårligt vejr.
- ♦ på stejle skråninger eller steder, der ikke giver sikkert fodfæste og derfor er glatte.
- ♦ om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed.
- ♦ hvor der er risiko for tordenvejr.

○ Når maskinen bruges på en let skråning, skal man arbejde i en plan, konturlignende bevægelse.

Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener maskinen korrekt.

○ Af hensyn til dit helbred og din sikkerhed, skal maskinen, mens du arbejder, bruges inden for et lufttemperaturområde på -5° C til 40° C.


Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Vær forberedt i tilfælde af en personskade

○ Skulle der mod forventning ske en ulykke eller personskade, skal du sørge for at være forberedt.

- ♦ Førstehjælpsudstyr
- ♦ Håndklæder og servietter (til at standse blødninger)
- ♦ Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)

Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan skaden blive værre.

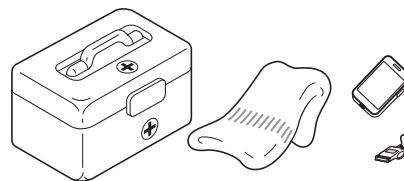

For sikker anvendelse af produktet

Advarsler


 FARE Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.	 ADVARSEL Dette symbol gør sammen med ordet "ADVARSEL" opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige personskader eller død for brugerne og omkringstående personer.	 FORSIGTIG "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der kan forårsage en mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.
--	--	---

Andre indikatorer

 Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det, der vises, er forbudt.	BEMÆRK Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse.	VIGTIGT Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indeholder vigtig information om brug, eftersyn, vedligeholdelse og opbevaring af produktet beskrevet i denne manual.
--	---	--

Symboler

Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse	Symbolform/-facon	Symbolbeskrivelse/-anvendelse
	Læs brugervejledningen grundigt		Vær på vagt overfor brand
	Sikkerhedssymbol		Elektrisk udstyr må ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald
	Garanteret lydeffektniveau		Fjern batteriet før vedligeholdelse og rengøring
	Beskyttet mod vandsprøjt		

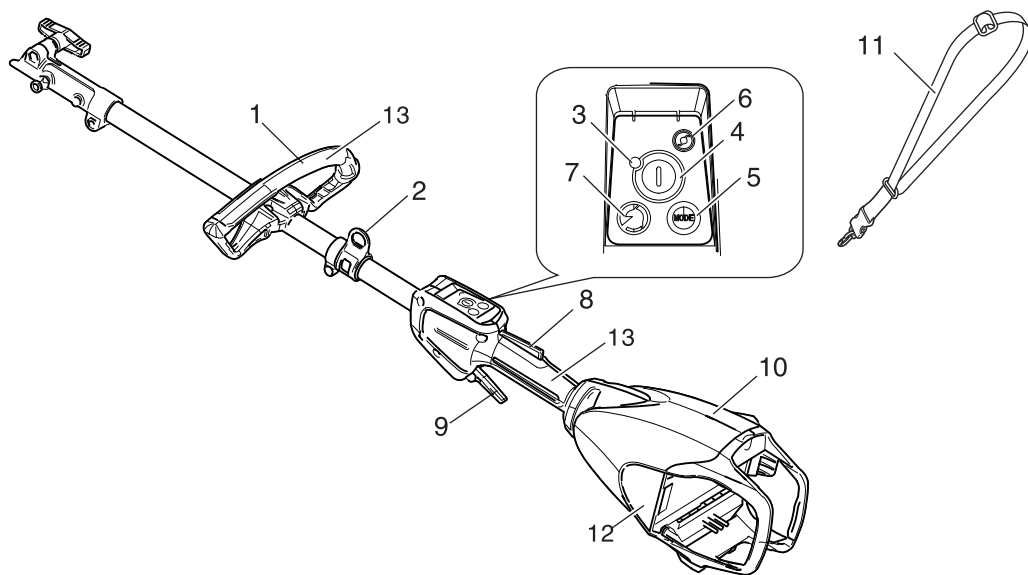


1. **Bøjlehåndtag** - Greb til venstre hånd.
2. **Ophængningspunkt** - Anordning som skulderselen kan hægtes på.
3. **Strømlampe** - Lyser når der er tændt for strøm til enheden. Slukkes, når der slukkes for strømmen.
4. **Strømknap** - Tryk én gang for at tænde for strømmen til enheden. Strømlampen lyser. Tryk en gang mere for at slukke for strøm til enheden. Strømlampen slukkes.
5. **Tilstandsknap** - Skift drifttilstand.
6. **LED-tilstandsindikator**
7. **Hastighedsknap** - Skift den maksimale hastighed i tre trin.
8. **Triggerkontaktpærre** - Låser triggerkontakten i slukket position, til du har et godt greb med højre hånd omkring håndtaget.
9. **Triggerkontakt** - Aktiveres med brugerens finger for at tænde motoren.
10. **Motorenhed** – Indeholder motor og batteri.
11. **Skuldersele** - En indstillelig sele til at hænge enheden op i.
12. **Type og serienummer**
13. **Gribeflade**

Før start

Pakkeliste

- Følgende dele er pakket separat i kassen.
- Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
- Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.

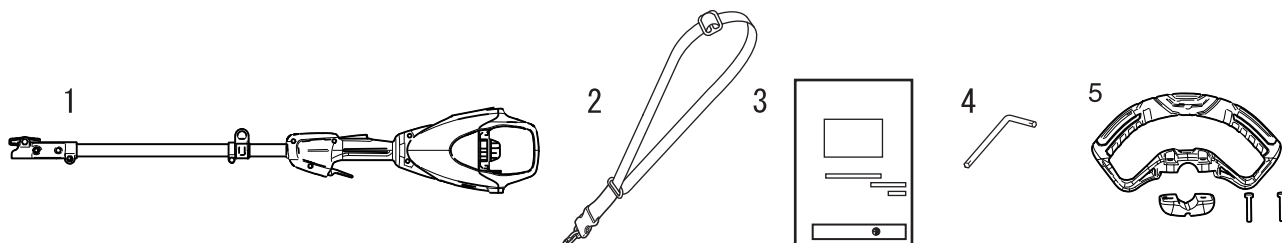

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Motorenhed og akselrør | 4. Unbrakonøgle |
| 2. Skuldersele | 5. Bøjlehåndtag |
| 3. Brugervejledning | |

Opladning af batteri

ADVARSEL


- Brug altid batteripakke LBP-560-100/LBP-560-200/LBP-50-150/LBP-50-250, og oplad kun med oplader LCJQ-560 eller LCJU-560.
- Hold opladeren og batteriet væk fra fugtige forhold og alle væsker.
- Du må ikke betjene opladeren på en overflade, der brænder nemt (f.eks. papir, tekstiler) eller i et miljø med stor risiko for brand.
- Opladeren må ikke tildækkes. Hvis opladeren tildækkes, vil det forhindre afkøling af den.
- Opladeren må ikke bruges i eksplosive atmosfærer som f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Opladere kan danne gnister, som kan antænde støvet eller dampene og skabe risiko for en eksplosion.
- Slut kun opladeren til et elnet med den spænding og frekvens, der angives på fabriksskiltet.
- Slut kun opladeren til en stikkontakt, der er nem at komme til.
- Stik aldrig genstande ind i batteriets eller opladerens kølespalter (A).
- Defekte, beskadigede eller deformerede batterier og opladere må ikke oplades eller bruges.
- Du må ikke åbne, beskadige eller tabe batteriet eller opladeren.
- Væske kan lække fra batteriet, hvis det er beskadiget, eller ikke bruges korrekt. Undgå kontakt med huden. Hvis du berører det ved et uheld, skal du vaske det berørte område af huden med masser af vand og sæbe. Hvis væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl øjnene med masser af vand i mindst 15 minutter. Søg også lægehjælp.
- Batteriets kontakter og opladerens poler må aldrig forbindes (kortsluttes) med metalgenstande.
- Beskyt mod direkte sollys, varme og åben ild, og smid aldrig batteriet på ilden, da der er risiko for eksplosion.
- Hvis opladeren begynder at ose eller brænde, skal opladerens stik straks tages ud af stikkontakten.
- Hvis elledningen er beskadiget, skal stikket straks tages ud af stikkontakten for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger eller højtryk.
- Enheden skal sikres mod utilsigtet start. Fjern batteriet fra enheden, før transport eller opbevaring af enheden. Metalbeholdere må ikke bruges til transport af batterier.
- Ledningen må ikke bruges til noget andet formål som f.eks. at bære opladeren, eller hænge den op i.
- Man kan mindske risikoen for at snuble ved at placere og afmærke ledningen på en sådan måde, at den ikke kan blive beskadiget eller være en fare for andre.
- Grib om stikket, ikke ledningen, når du tager stikket ud.

BEMÆRK

- Batteriet leveres delvist opladet fra fabrikken og skal oplades helt, før det bruges første gang.
- Oplad batteriet, når det ikke længere producerer tilstrækkelig strøm til at betjene enheden, eller når batterilamperne angiver, at batterispændingen er lav.

VIGTIGT


○ Brug opladeren ved temperaturer mellem 5°C og 40°C.

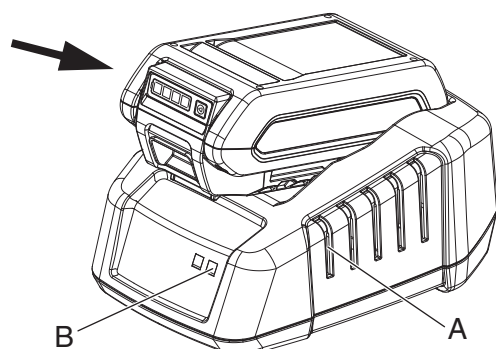

1. Sæt opladerens vekselstrømsledning i stikkontakten.
2. Ret kanterne på batteriet ind efter rillerne på opladeren, og før batteriet ind i opladeren.
3. Ved normal opladning blinker LED'en (B) på opladeren kon-
tinuerligt GRØN.

VIGTIGT

○ Hvis opladeren opdager et problem, blinker lampen RØD. Tag batteriet ud af opladeren, fjern blokeringer fra kontak-
terne, og sæt batteriet i opladeren igen. Hvis batteriet er
uden for det acceptable temperaturområde (0 °C til 60 °C),
lyser lampen RØD.

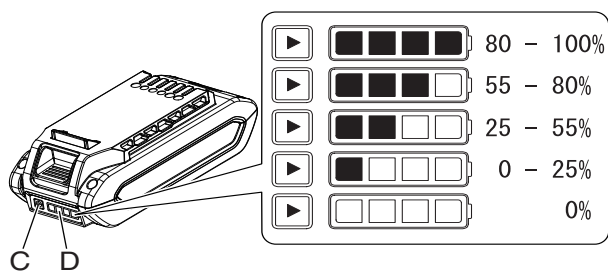

4. Når opladning er færdig, lyser lampen GRØN uafbrudt.
5. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet ved at tage batteriet ud
af opladeren, trykke på batteriets ladestatusknap (C) og tjek-
ke lysdisplayet (D).
6. Tag opladerens stik ud af stikkontakten.

Samling


⚠ ADVARSEL

○ Læs brugervejledningen omhyggeligt for at sikre, at du samler enheden korrekt.

Hvis du bruger en enhed, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader.




Udstyrsaksel

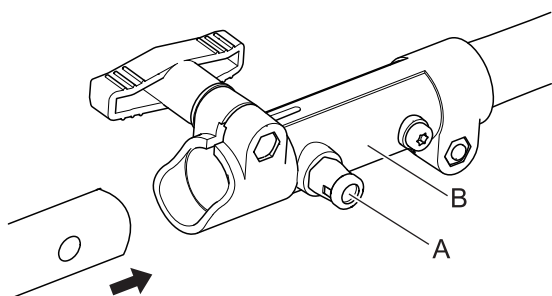


1. Anbring elhoved-/akselenheden på en plan overflade.
2. Træk forbindelsespinden (A) ud, og drej 1/4 omgang mod
uret til låst indstilling.
3. Fjern vinylhætten fra udstyrsdrivakslen.

Før start

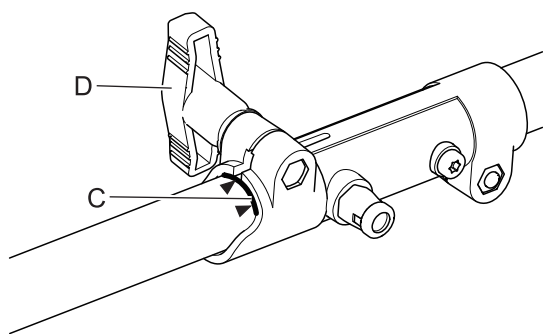


Montering af bøjlehåndtag

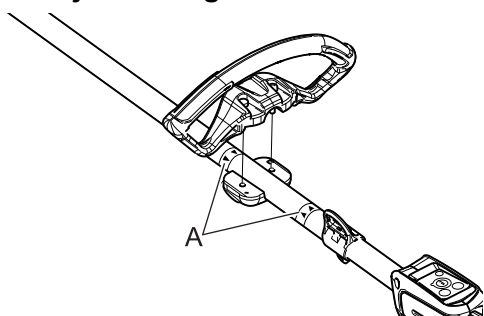

Isætning af batteri

⚠ ADVARSEL


- Udstyret fungerer, når batteriet er isat, strømlampen lyser, og triggerkontakten og triggerkontaktspærren er koblet til. Sørg for, at enheden er korrekt placeret, så du ikke mister kontrollen og kommer alvorligt til skade. Hold udstyrets bevægelige dele fri af jorden og væk fra genstande, der kan blive viklet ind i dem eller blive kastet omkring.
- Fjern batteriet, når enheden forlades.

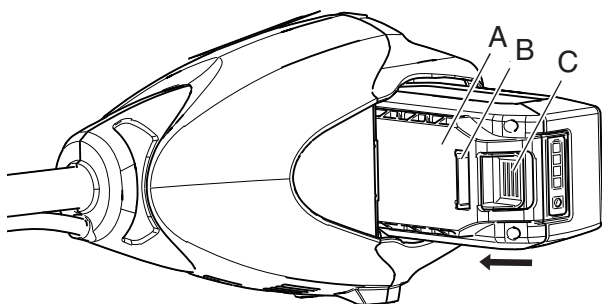

1. Sørg for, at der er slukket for strøm til enheden.
2. Ret kanterne (A) på batteriet ind efter rillerne i motorenheden. Skub batteriet ind i motorenheden.
3. Kontrollér, at batteriets lås (B) går i indgreb, og at batteriet sidder fast, før du påbegynder arbejdet.
4. Tag batteriet ud ved at trykke batterilåsen (C) ned og føre batteriet ud af motorenheden.

BEMÆRK

- ♦ Batterilåsen er i korrekt position, når batterilåsen er korrekt indkoblet.

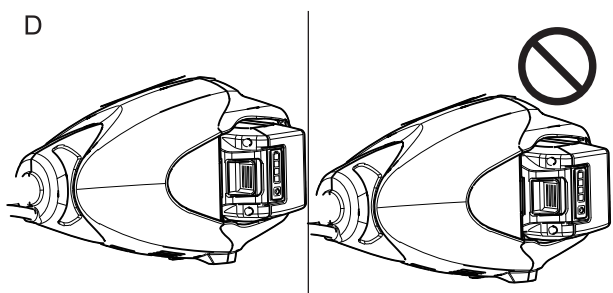

VIGTIGT

Før enheden tages i brug, skal du sikre dig, at batteriet er sat korrekt i med batterilåsen i korrekt position (D).

4. Montér forsigtigt udstyrsdrivakslen i koblingen (B) op til samplingsmærket (C), og sørg for, at den indre, nedre drivaksel går ind i det firkantede øvre drivakselstik.

BEMÆRK

Nedre lejehus og hovedenhed skal være på linje med motorenheden.



5. Drej forbindelsesspinden (A) 1/4 omgang med uret for at gribe ind i det nedre akselhul. Kontroller, at forbindelsesspinden griber helt ind ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsesspinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
6. Fastgør den nedre aksel til koblingen ved at stramme klemmebøjet (D).
7. Adskilles i omvendt rækkefølge af samling.

Anbring håndtaget i en bekvem arbejdsstilling, og spænd bolterne.

⚠ FORSIGTIG

- Monter håndtaget mellem mærkerne (A).

Justering af skulderselen

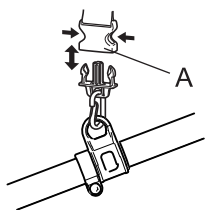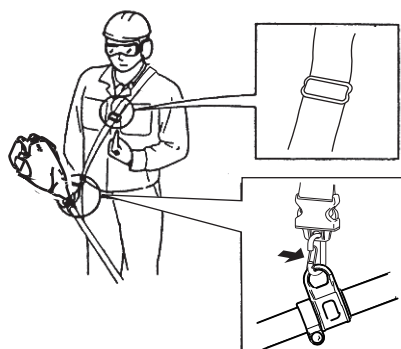

1. Hægt selekrogen på bøjlen på det ydre rør.
2. Brug skulderselen, således at krogen bliver siddende på din højre side.
3. Justér skulderselens længde, således at du kan holde og betjene maskinen på en bekvem måde.

VIGTIGT

- Sørg for, at alle kroge og justeringsenheder sidder fast.

* Skulderselen er forsynet med en nødudløserfunktion. I tilfælde af en nødsituation træk op i kraven (A) for at frigøre maskinen fra remmen.

Betjening

FARE

- Alle overliggende, elektrisk ledere og kommunikationsledninger kan have elektrisk strøm med højspænding. Denne enhed er ikke isoleret mod elektrisk strøm. Rør aldrig ledningerne direkte eller indirekte, da det kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

- Brug ikke enheden i eksplosive atmosfærer som f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv. Enheden danner gnister, der kan antænde støv eller dampe.

Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du starter enheden:

- Se efter, at ingen af møtrikkerne og boltene er løse.
- En tang eller et låseværktøj er ikke blevet siddende i en af enhedens roterende dele.
- Gør god plads omkring maskinen, og lad hverken mennesker eller dyr komme tæt på den.
Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv.

- Undersøg, om der er unormale vibrationer eller lyde, når enheden starter. Undlad at bruge maskinen, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler for at få maskinen repareret.
Uheld, hvor dele falder af eller splintres, kan forårsage læsioner eller alvorlig tilskadekomst.

- Sluk altid enheden, og tag batteriet ud, når du transporterer maskinen.


- Rør ikke ved vinkeltransmissionen og andre komponenter, der bliver meget varme, mens produktet kører og i et godt stykke tid efter, at det er stoppet.
Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.



- Stræk dig aldrig, når du bruger enheden, hold balancen, sørg for godt fodfæste og gå, løb ikke.
- Brug aldrig udstyret med defekte beskyttelsesanordninger eller afskærmninger, uden sikkerhedsanordninger, eller hvis ledningen er beskadiget eller slidt.

VIGTIGT

- Hold altid ventilationsåbningerne (A) rene.

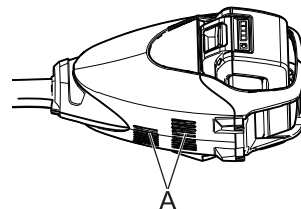

BEMÆRK

- Når du først bruger dette produkt under lav temperatur efter køb, vil den i sjældne tilfælde muligvis ikke køre problemfrit. Dette fænomen tyder ikke på en produktfejl. I så tilfælde tilpasses enheden til stuetemperatur (normal temperatur), og der tændes og slukkes for strømmen til enheden gentagne gange.


Start af enheden

ADVARSEL

- Udstyret fungerer, når batteriet er sat i, strømlampen lyser, og triggerkontakten og triggerkontaktspærren er koblet til. Sørg for at produktet er korrekt placeret, så du ikke mister kontrollen og kommer alvorligt til skade.

VIGTIGT

- Brug værktøjet og batteriet ved temperaturer mellem 0°C og 40 °C.

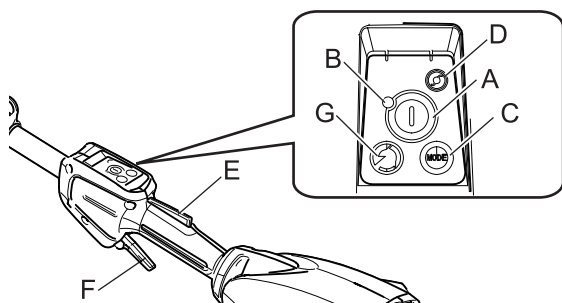

1. Kontroller, at udstyret ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende.
2. Tryk én gang på strømknappen (A) for at tænde enheden.
 - * Strømlampen (B) lyser, så længe der er tændt for strøm til enheden.
3. Når du bruger trimmerudstyret, tryk på tilstandsknap (C), lyser LED-tilstandsindikatoren (D) (trimmertilstand). Når du bruger andet udstyr, tryk på tilstandsknap (C), slukkes LED-tilstandsindikatoren (D).
 - * I trimmertilstand kan du arbejde komfortabelt ved optimal hastighed for trimmerudstyret. Ved anden tilstand end trimmertilstand kan du arbejde komfortabelt ved det brede hastighedsområde med andet udstyr.
4. Hold udløserkontaktens lås (E) nede, og tryk på udløserkontakten (F) for at øge omdrejningstallet til driftshastighed.
5. Tryk på hastighedsknappen (G) for at ændre den maksimale hastighed.
6. Den maksimale hastighed ændres i rækkefølgen lav hastighed, medium hastighed, høj hastighed og vender tilbage til lav hastighed efter høj hastighed.
7. Hvis du trykker på tilstandsknappen i et sekund, fastholdes den aktuelle hastighed.
8. Tryk på tilstandsknappen for ikke at fastholde hastigheden.


VIGTIGT

- Når der er tændt for strøm til enheden:
 - Efter 90 sekunders inaktivitet, slukkes enheden.
 - Hvis lampen bliver ved med at lyse, fungerer enheden normalt.
 - Hvis lampen blinker én gang i sekundet, skal batteriet oplades.
 - Hvis lampen blinker fire gange pr. sekund, er der en fejl i enheden. Sluk for strøm til enheden. Tag batteriet ud. Fjern snavs omkring linehovedet. Sæt batteriet i. Tænd for strøm til enheden. Hvis lampen fortsat blinker, skal du få den autoriserede reparatør til at reparere enheden.

Stop af enheden

⚠ ADVARSEL

- Udstyret fortsætter med at køre i kort tid, efter at enheden er slukket.

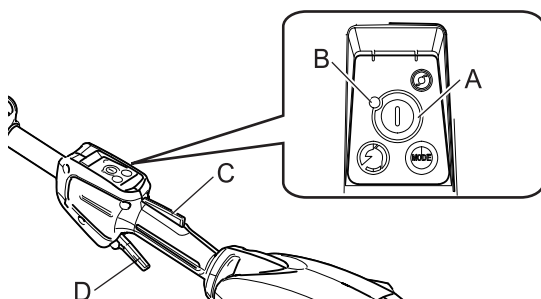

1. Slip triggerkontakten og triggerkontaktspærren, og vent, til udstyrshovedet stopper.
2. Tryk på strømknappen (A) for at slukke enheden.
 - * Strømlampen (B) slukkes, når der slukkes for strømmen til enheden.
 - * Hvis udstyrshovedet ikke stopper, når triggerkontakten og triggerkontaktspærren slippes, skal du trykke på strømknappen for at slukke enheden og derpå fjerne batteriet for at afbryde strømforsyningen til produktet. Få en autoriserede forhandler til at reparere strømknappen, før produktet tages i brug igen.

Vedligeholdelse og pleje

ADVARSEL

Følg nedennævnte forholdsregler ved eftersyn og vedligeholdelse af enheden efter brug:

- **Stop enheden, fjern batteriet, og kontrollér, at alle bevægelige dele er standset helt.**
Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet.
- **Lad maskinen køle af, før du foretager servicearbejde.**
Du kan få forbrændinger.
- **Udfør aldrig service på beskadigede batteripakker. Servicering af batteripakker må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.**

VIGTIGT

- Eftersyn og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan efterse og vedligeholde maskinen eller selv reparere en fejl, skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille enheden.


Retningslinjer for eftersyn

Område	Vedligeholdelse	Side	Før brug	Månedligt
Batteri	Efterse / rengør / oplad	8	•	
Skruer, bolte og møtrikker	Efterses/spændes/udskiftes	-	•	

Vedligeholdelse og pleje

Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.

Rengøring af batteriet og batterirummet

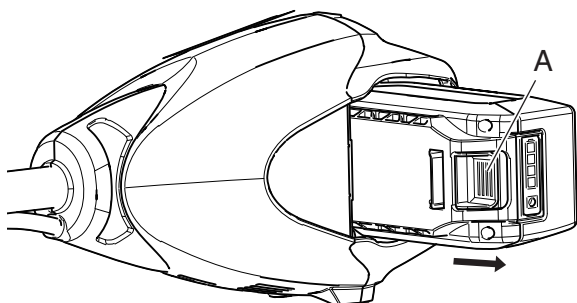

ADVARSEL

- **Risiko for elektrisk stød og brand. Undlad at bruge ledende materialer til at rengøre batteriet og batterirummet.**

1. Slip triggerkontakten og triggerkontaktspærren, og vent, til udstyrshovedet stopper.
2. Se efter, at strømlampen ikke lyser.
3. Tryk batterilåseudløseren (A) ned, og før batteriet ud af motorenheden.
4. Brug trykluft eller en blød børste til at fjerne snavs fra batteriet og batterirummet.

Fejlfindingsoversigt

VIGTIGT		
○ Brug kun originaldele og anbefalede produkter og komponenter til reservedele og forbrugsvarer. Hvis der anvendes dele fra andre producenter eller komponenter, der ikke er anbefalet, kan det føre til driftsfejl.		
Fejl	Årsag	Løsning
Rødt opladerlys blinker eller lyser ikke	1. Stikket sidder ikke i stikkontakten 2. Batteriet er ikke korrekt sat i 3. Blokeret forbindelse 4. Fejl i opladeren 5. Fejl i batteriet	1. Sæt opladerens stik i 2. Kontrollér, om batteriet sidder korrekt i 3. Sæt batteriet i igen, når du har fjernet blokeringen fra forbindelsen. 4. Henvend dig til forhandleren 5. Henvend dig til forhandleren
Enheden tænder ikke	1. Batteriet er ikke korrekt sat i	1. Kontrollér, om batteriet sidder korrekt i
Enheden kører ikke, når den tændes	1. Batteriet er afladet 2. Batteriets temperatur er uden for det acceptable område	1. Oplad batteriet 2. Tag batteriet ud, og lad det køle af
Køretiden er for kort	1. Batteriets temperatur er uden for det acceptable område 2. Enhedens elektronik er for varm 3. Batteriet er afladet	1. Tag batteriet ud, og lad det køle af 2. Sluk enheden, og lad den køle af 3. Oplad batteriet

- Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor, eller andre lignende problemer.
- Du bedes kontakte en forhandler med henblik på at kassere produktet eller dele deraf i overensstemmelse med landets lovgivning.

Opbevaring

⚠ ADVARSEL	
○ Må ikke opbevares i et rum, hvor der kan akkumuleres brændbare dampe. Det kan forårsage en brand.	

Når enheden opbevares i længere tid, skal det sikres, at følgende forholdsregler for opbevaring følges.

Motorenhed

1. Sluk for strøm til enheden.
2. Tag batteriet ud af motorenheden.
3. Fjern ophobet snavs og lignende fra ydersiden af enheden.
4. Spænd alle skruer og møtrikker.
5. Tildæk batterirummet i motorenheden, batteriet og batteriladeren.
6. Opbevar enheden på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.
7. Opbevar enheden ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.

Batteri

1. Tag batteriet ud af motorenheden.
2. Opbevar på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.
3. Opbevar ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.
4. Hvis batteriet opbevares i længere tid end et år, skal det oplades til ca. 40 – 60% kapacitet og opbevares ved temperaturer mellem 10 °C og 30 °C.

Batterilader

1. Tag batteriet ud af batteriladeren.
2. Tag opladerens stik ud af stikkontakten.
3. Opbevar på et tørt og støvfrit sted utilgængeligt for børn.

Vedligeholdelse og pleje

Bortskaffelse



- ♦ Større plastikdele, der udgør produktet, har koder, som viser, hvad de er lavet af. Koderne henviser til nedennævnte materialer. Kassér disse plastikdele i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Kode	Materiale
>PA6-GF<	Nylon 6 - Glasfiber
>PP-GF<	Polypropylen - Glasfiber
>PE-HD<	Polyætylen
>PP<	Polypropylen

- ♦ Kontakt en forhandler, hvis du er i tvivl om, hvordan udtjente plastdele skal bortskaffes.
- ♦ Batteriet indeholder litium. Må kun kasseres på et dertil beregnet deponi.
- ♦ Litium-ion-batterier skal sendes til genanvendelse eller kasseres på korrekt vis.

Specifikationer

DPAS-2600			
Udvendige dimensioner: Længde × bredde × højde		1082 × 229 × 186 mm	
Vægt: Enhed uden batteri og sele Enhed med batteri og sele		2,4 kg 4,3 kg	
Batteri: Type Batterispænding		LBP-560-100, LBP-560-200, LBP-50-150, LBP-50-250 Li-ion 56 V (nominelt 50,4 V)	
Oplader: Opladerens indgangsspænding Opladningstid (omtrentlig)	V min	LCJQ-560 AC 220-240 LBP-560-100 batteri: 33 LBP-560-200 batteri: 64 LBP-50-150 batteri: 47 LBP-50-250 batteri: 89	LCJU-560 AC 220-240 LBP-560-100 batteri: 33 LBP-560-200 batteri: 39 LBP-50-150 batteri: 47 LBP-50-250 batteri: 57
Laderlamper:		Rød lampe – Batteriet er uden for opladningstemperaturområdet Rød lampe blinker – Fejl Grøn lampe – Batteriet har afsluttet opladning Grøn lampe blinker – Batteriet oplader normalt	

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

YAMABIKO-godkendt valgbart udstyr

(Lydtryksniveau, lydeffektniveau og vibrationsniveauer)

 ADVARSEL	
○ Brug kun YAMABIKO-godkendt udstyr til modeller i Pro Attachment-serien. Du kan få svære kvæstelser, hvis du bruger ikke-godkendte udstyrskombinationer. Læs og følg alle sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og udstyrsvejledningen. ○ YAMABIKO er ikke ansvarlig for sammenbrud af skæreenheder, udstyr eller tilbehør, der ikke er blevet testet og godkendt af YAMABIKO til brug med denne enhed fra Pro Attachment-serien.	

		Lydtrykniveau [dB(A)]		Lydeffektniveau [dB(A)]	
Udstyr	Standard	L _{pA}	Usikkerhed K _{pA}	L _{WA}	Usikkerhed K _{WA}
HÆKKEKLIPPER MTA-DAH	EN 62841-4-2	85,5	3,0	93,4	3,0
TOPSAKS MTA-DPP	EN ISO 11680-1 (ISO 22868)	94,4	3,0	105,2	3,0
GRÆSTRIMMER / BUSKRYDDER MTA-DTB	EN 50636-2-91	79,6	3,0	92,0	3,0
Fejemaskine MTA-PS	(ISO 22868)	77,3	3,0	90,1	3,0
Blæser MTA-PB	EN 50636-2-100	90,0	3,0	100,3	3,0
Fræser MTA-TC	(ISO 22868)	75,2	3,0	91,5	3,0
Kantklipper MTA-LE	ISO 11789 (ISO 22868)	79,3	3,0	93,5	3,0

Specifikationer

		Vibrationserklærede værdier [m/s ²]		
Udstyr	Standard	Forreste (venstre) håndtag	Bageste (højre) håndtag	Usikkerhed K
HÆKKEKLIPPER MTA-DAH	EN 62841-4-2	4,2	2,4	1,5
TOPSAKS MTA-DPP	EN ISO 11680-1 (ISO 22867)	4,4	2,1	1,5
GRÆSTRIMMER / BUSKRYDDER MTA-DTB	EN 50636-2-91	3,8	2,9	1,5
Fejemaskine MTA-PS	(ISO 22867)	2,5	1,3	1,5
Blæser MTA-PB	EN 50363-2-100	3,3	1,3	1,5
Fræser MTA-TC	(ISO 22867)	2,7	1,3	1,5
Kantklipper MTA-LE	ISO 11789 (ISO 22867)	3,5	1,8	1,5

Vibrations- og støjemissionerne under faktisk brug af enheden kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af de måder, hvorpå værktøjet bruges, og især de bearbejdede emner.

Overensstemmelseserklæring

Den underskrivende producent:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

erklærer, at den herunder angivne nye enhed:

PRO ATTACHMENT-SERIEN

Mærke: ECHO
Type: DPAS-2600

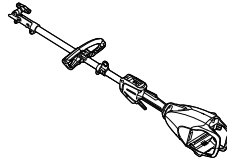

opfylder:

- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af standard **ISO 11789: 1999**, brug af harmoniseret standard **EN 60335-1: 2012+AC: 2014+A11: 2014+A13: 2017+A15: 2021**, **EN 50636-2-91: 2014**, **EN 50636-2-100: 2014**, **EN 62841-1: 2015/AC: 2015**, **EN 62841-4-2: 2019**, **EN ISO 11806-1: 2011** og **EN ISO 11680-1: 2011**)
- * kravene i direktiv **2014/30/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN 55014-1: 2017+A11: 2020**, **EN 55014-2: 2015**)
- * kravene i direktiv **2000/14/EF** som ændret ved **2005/88/EF**

	Procedure for overensstemmelsesvurdering fulgt	Målt lydeffektniveau	Garanteret lydeffektniveau
DPAS-2600 + MTA-DAH	BILAG V	93 dB(A)	96 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-DPP	BILAG V	105 dB(A)	108 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-DTB	BILAG VI TÜV SÜD Industrie Service GmbH (bemyndiget organ 0036) Westendstraße 199 80686 Mün- chen Tyskland	91,2 dB(A)	96 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-PS	BILAG V	90 dB(A)	93 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-PB	BILAG V	100 dB(A)	103 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-TC	BILAG V	92 dB(A)	95 dB(A)
DPAS-2600 + MTA-LE/E	BILAG V	94 dB(A)	97 dB(A)

- * kravene i Direktiv **2011/65/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN IEC 63000: 2018**)

Serienummer U49835000001 til U49835100000

Tokyo, 1. oktober 2023

YAMABIKO CORPORATION

Katsunori Kon

**Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring**

**Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.**

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nederlandene

Richard Glaser

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.



X750823-0407