

MONTERINGSVEJLEDNING, ATV-VINDSKÆRM UNIVERSAL MODEL

U-bøjlerne (1) sættes fast rundt omkring styret på din ATV ved hjælp af de medfølgende bolte (2), skraver (3), bøsninger (4 og 5) og holdere (6). Bemærk venligst, at det kan være forskelligt, hvordan U-bøjlerne monteres bedst, da det afhænger af styret på din ATV.

Der er 4 huller i vindskærmen. I hvert hul monteres nedenstående kit, i følgende rækkefølge:


Ind mod fronten af vindskærmen:

Sæt en skive (8) på boltene (7), og skru det igennem skærmen.

Ind mod bagsiden af vindskærmen:

Tag et beslag (11), dernæst en planskive (10), og til sidst en gummipakning (9), og skru det fast på boltene (7), så skærmen nu er mellem de to kit. Gentag processen for de andre huller i skærmen. Sæt de to L-formede rør (12) ind i hullerne på beslagene (11), og efterspænd.

De to L-formede rør (12) sættes i holderne (6) på U-bøjlen. Juster vindskærmen ved at efterspænde boltene på styret (2).

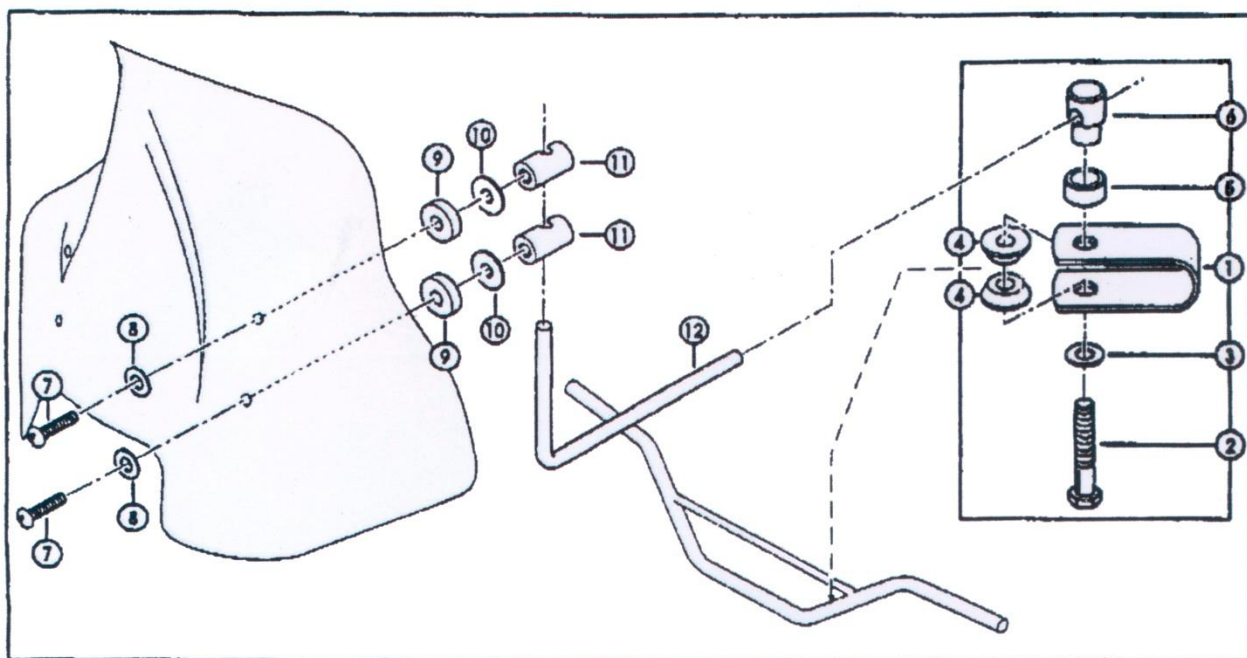

Til montering
medfølger:

