

MONTERINGSANVISNING, ATV-VINDRUTA UNIVERSAL MODELL

U-fästena (1) fästs runt styret på din ATV med de medföljande bultarna (2), skruvarna (3), bussningarna (4 och 5) och hållarna (6).

Observera att det bästa sättet att montera U-fästena kan variera beroende på styret på din ATV.

Det finns 4 hål i vindrutan. I varje hål, installera satsen nedan, i följande ordning


Mot vindrutans framsida:

Placera en bricka (8) på bulten (7) och skruva genom skärmen.

Mot baksidan av vindrutan:

Ta ett fäste (11), sedan en platt bricka (10), och slutligen en gummipackning (9), och skruva fast den på bulten (7) så att skärmen nu är mellan de två satserna. Upprepa processen för de andra hålen i skärmen. Sätt in de två L-formade rören (12) i hålen på fästena (11) och dra åt.

De två L-formade rören (12) placeras i hållarna (6) på U-fästet. Justera vindrutan genom att dra åt bultarna på styret (2).

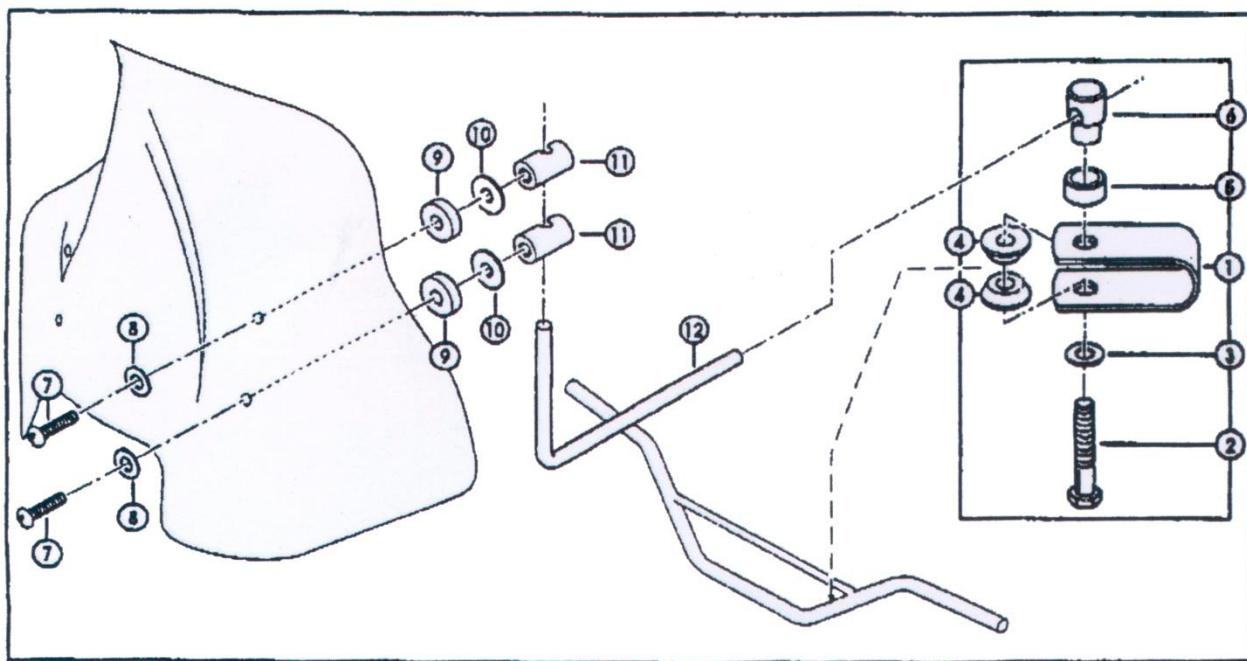

För montering
medföljer:

