



Monteringsanvisningar

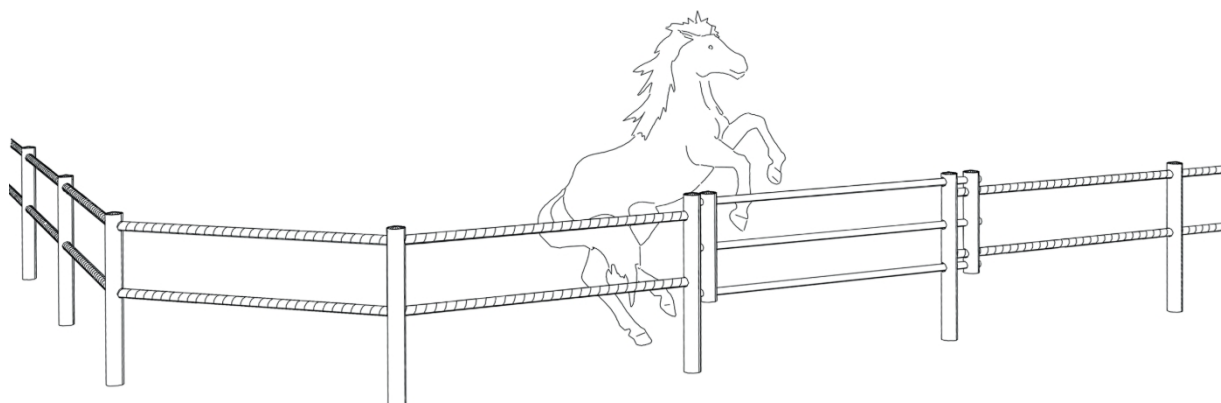


- Alla stolpar monteras med ett avstånd på 1,67 meter från mitten.
- Hörnstolparna borras med hål i 90° eller 135°, beroende på hörntyp.
- Grindstolparna borras med 5 hål mot stängselsidan och 3 hål mot grindöppningen.
- Vid en dubbelgrind monteras ett markfäste för mittstolpen; markfästet är ett svart rör med en diameter på 160 mm, och mittstolpen borras med 3 hål i båda riktningarna.

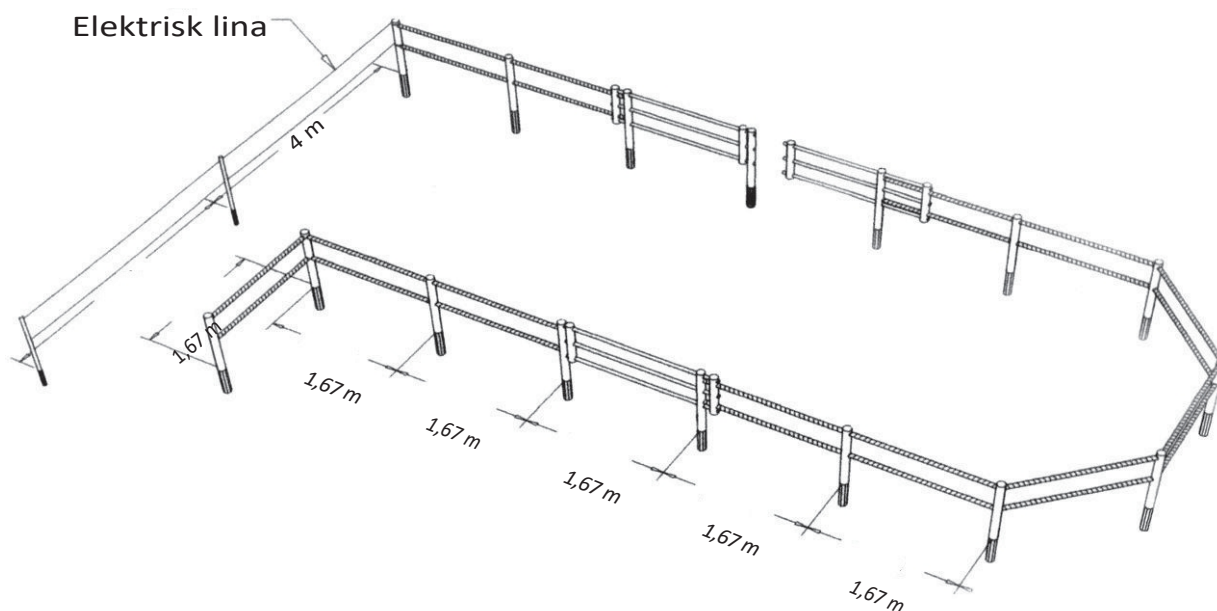

EQUI  SAFE®
PREMIUM FENCES SINCE 1972


Montering av stolpar

- Stolpens höjd är 1,35 m över marken för vårt staket och 1,65 m över marken för Deluxe-staketet.
- Stängslets installationsdjup är 65 cm. Installationsdjupet för Deluxe-stängslet är 75 cm.
- Vid montering av vårt staket behövs en jordborr.
- Rekommenderad diameter på jordborren är 200 mm, men borrar med diametrar från 150 mm till 250 mm kan användas.
- Borra hål och placera ut hörnstolparna.
- Spänn upp en riktlinje mellan hörnstolparna och mät upp hålen.
- Borra övriga hål.

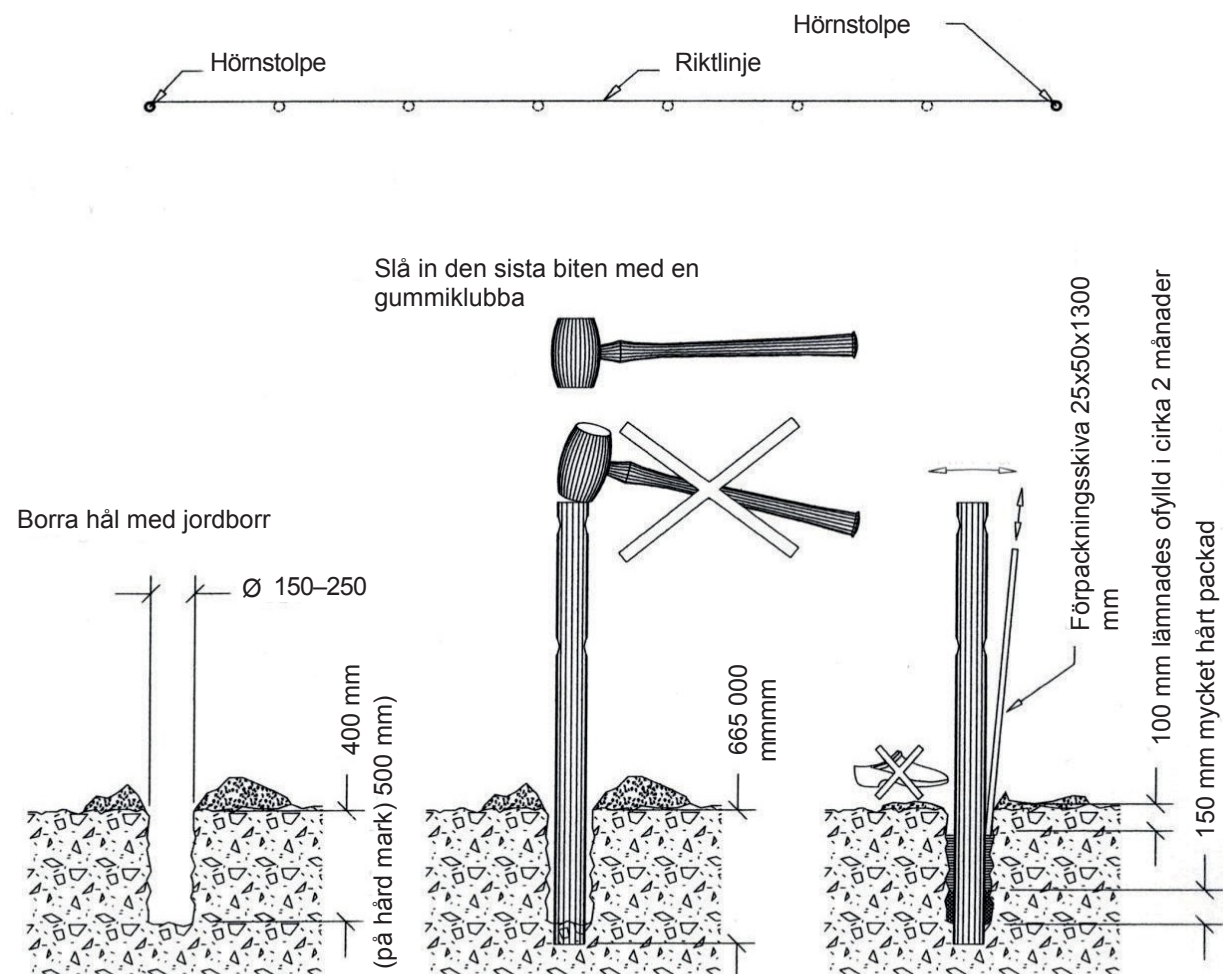


Montering av skenor

- Räckets är 5,05 m långt. 5 cm kapas bort vid montering, så räckets monteringslängd blir 5,0 m. Undvik i möjligaste mån att kapa räckets ytterligare, eftersom det påverkar stängslets stabilitet.
- Börja monteringen i ett hörn och montera den nedre slangen hela vägen. Glöm inte att lämna ett avstånd på 10–30 mm mellan skenorna, eftersom skenorna krymper på vintern och expanderar på sommaren.
- Vid +20 °C ska avståndet vara 10–15 mm, vid 0 °C 15–20 mm och vid –10 °C 20–30 mm.
- Var försiktig så att du inte borrar i elkabeln när du borrar hål för tappen. En förlängningsskruv medföljer som du kan nå ner till den nedre skenan med.


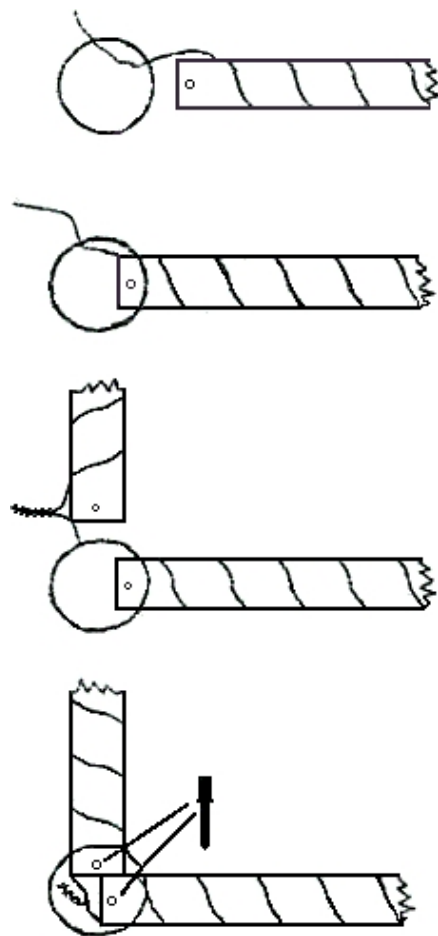




- Lossa elkabeln ett varv på kabeln.
- Borra ett 14 mm hål 10–15 mm in i slangen.
- Dra igenom elkabeln genom stolpen.
- För in slingan i stolpen.
- Trä in förlängningsslingan inuti stolpen.
- Trä en ny slinga genom nästa stolpe.
- Lossa elkabeln ett varv på stången.
- Borra ett 14 mm hål 10–15 mm in i slangen.
- Tvinna ihop elkablarna ordentligt.
- För in de elektriska facklorna i stolpen.
- För in slingan i stolpen och spänn åt.
- Dra ut slingan 10–30 mm.
- Anslut elkablarna mellan den övre och den undre kabeln, ta helst en bit kabel från ett reststycke eller använd samma typ av


Montering av grind

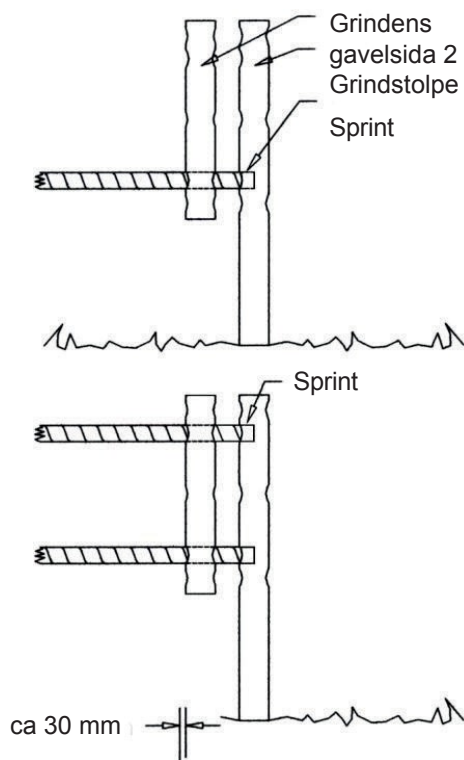

- Träd vid grindände 2 på den nedre slingan.
- Fäst den nedre remmen vid grindstolpen.
- Träd vid grindände 2 på den övre lamellen.
- Fäst den övre slangen vid grindstolpen.
- Fäst den mittersta grindkabeln vid grindände 1.
- Fäst den nedre och övre grindkabeln vid grindände 1.
- Se till att måtten följer bilderna. En 5 meter lång slang varierar i längd beroende på temperaturen; vid -20° är den ca 30 mm kortare än vid $+30^{\circ}$.
- Fäst den nedre grindlinan vid grindände 2.
- Fäst den övre grindlinan vid grindände 2.
- Kontrollera grindens funktion och alla mått.

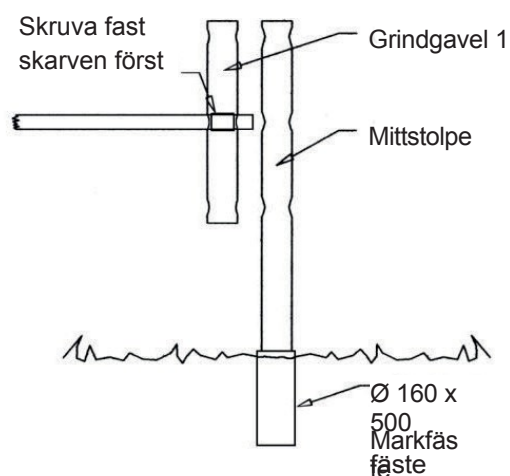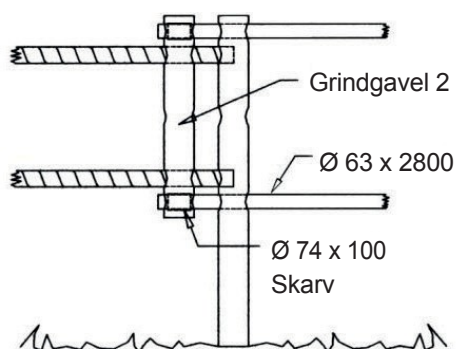

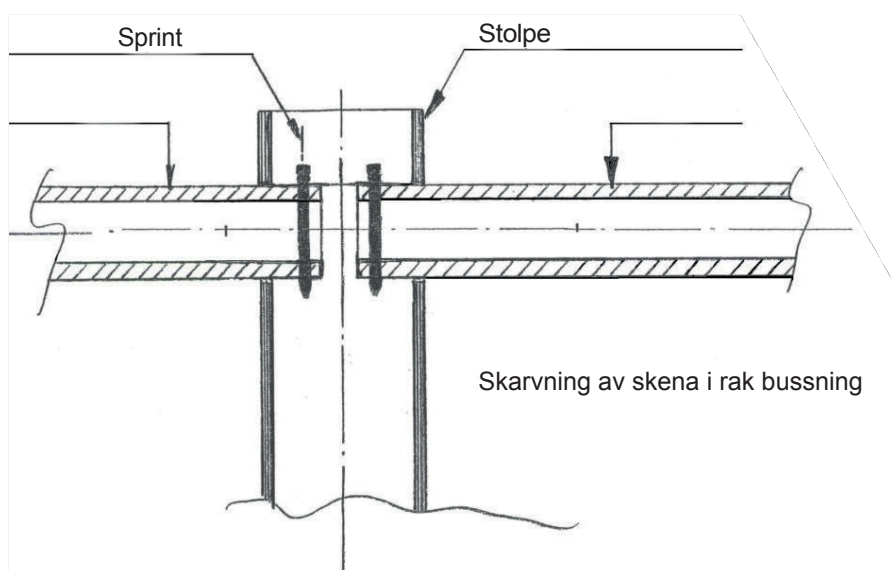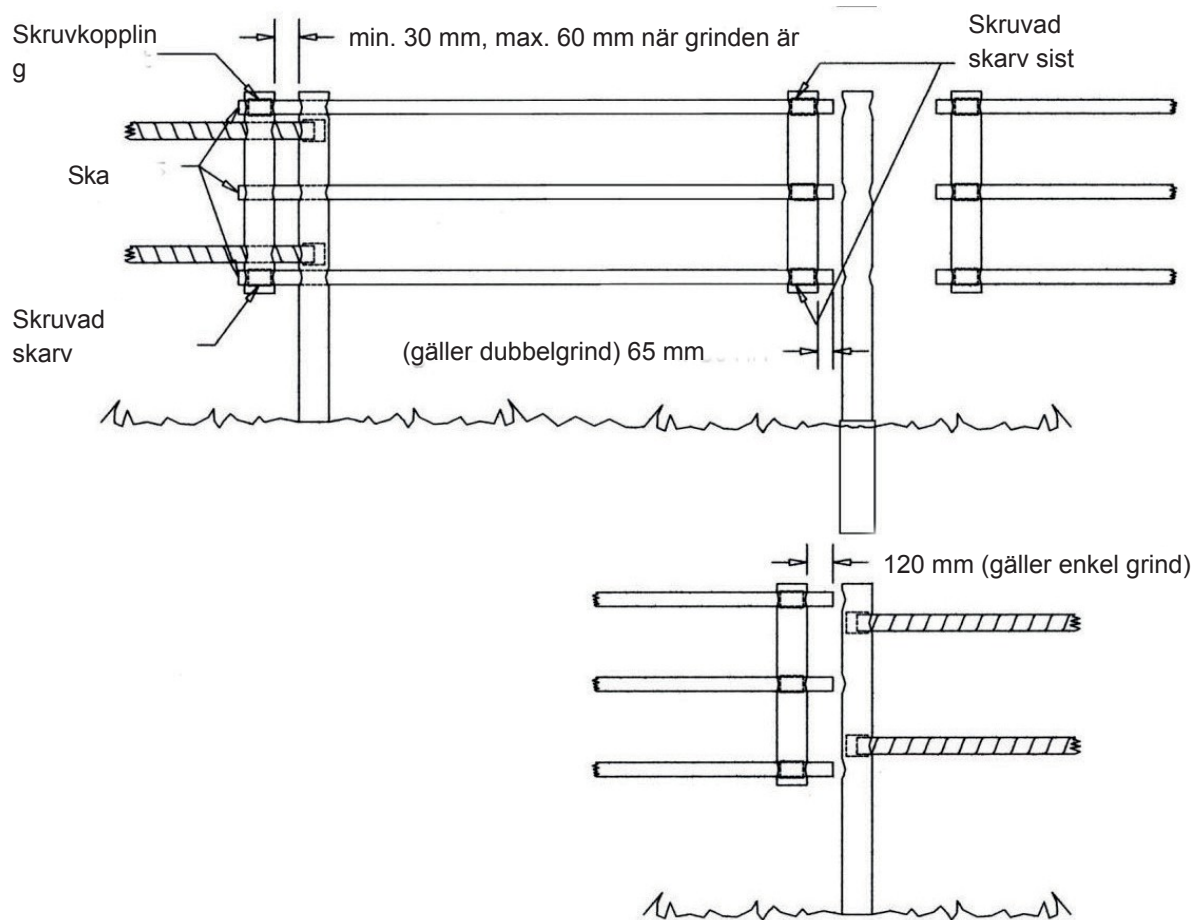

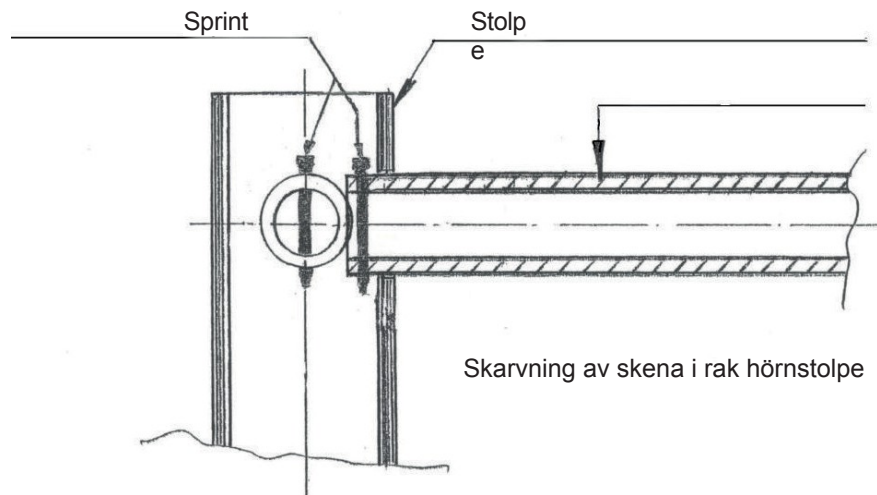

Materialgenskaper:

Staketet är tillverkat av HD-polyeten och har mycket goda egenskaper för ett staket. Det spricker inte och är motståndskraftigt mot solljus, väder och vind. Om du kör in i staketet med till exempel en traktor kommer stolpen och skenan att böjas, men det går nästan alltid att reparera utan att behöva byta ut skadade delar.

Underhåll:

- Du bör löpande kontrollera att det alltid finns ström i stängslet och vidta åtgärder om t.ex. en häst har sparkat bort en slinga.
 - Stängslet måste inspekteras varje år; frosten kan ha tryckt upp en stolpe, och du bör ta bort föremål som lutar mot stängslet, t.ex. grenar och gräs.
 - Kontrollera att det alltid finns ström i stängslet.
-