

5 meter transportbånd



PrimusDanmark Aps

Industrivej 49-51, 7080 Børkop, Danmark

Tlf.: 0045-76620036

Faks: 0045-76620736

E-post: primus@mail.dk

Nettside: www.primusdanmark.dk

Sikkerhetsadvarsel

Forklaring av symboler


Les nøye gjennom følgende avsnitt.



ADVARSEL! Vedtransportører kan forårsake personskade.



ADVARSEL!
Bevegelig transportbånd. Kan forårsake klemskader

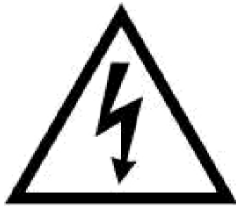

ADVARSEL!
Høyspenning



Bruk vernehansker



Bruk vernesko



CE-merket viser at maskinen er CE-sertifisert.


SIKKERHET



ADVARSEL

Vedtransportøren må kun brukes på den måten som er foreskrevet i denne bruksanvisningen. Brukeren er ansvarlig for at instruksjonene leses og følges.

For å unngå misforståelser skal vedtransportøren betjenes av kun én person. Kun operatøren har adgang til risikoområdet 2 m rundt maskinen.

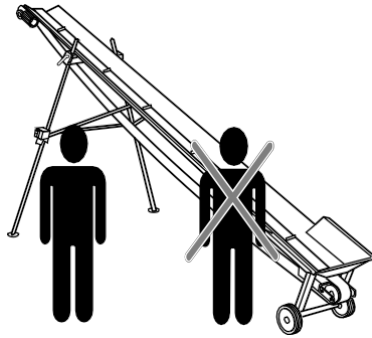

Maskinens sikkerhet



ADVARSEL!

Det er forbudt å fjerne maskinens advarselsmerker og verneutstyr. Maskinen må heller ikke endres eller bygges om.

Vedtransportøren må kun brukes til å transportere ved. All annen bruk er ikke tillatt.

Gå aldri under transportøren når den er i drift. ADVARSEL om fallende gjenstander



ADVARSEL om fare for å bli klemt.

Ikke rens under båndet når transportøren er i gang.

Vær alltid svært forsiktig.

Personsikkerhet



Ved arbeid med vedtransportøren skal det brukes kraftige vernehansker, og vernesko.


Støy: Lydtrykknivå på førerplassen 71 dB(A).

Levering

I esken som følger med leveransen finnes følgende deler.

Øvrige løse deler (støtteben og slag) ligger pakket langs transportørens metallrenner.


1. 1 st. Snegkegearmotor med drivaksel.
2. 1 st. rulle for transportbåndet.
3. 1 st. startapparat med kabel montert og 4 st. muttere og skiver.
4. 1 st. feste for startapparatet.
5. For montering av snegkegearpakken. 4 st. skruer M8x30, mutter M8 med 4 st. skiver og 4 st. fjærskiver.
6. For montering av platerennene. 3 st skruer M10 x 25, mutter M10 samt 6 skiver.
7. For montering av støttebenene. 5 st skruer M10 x 25, låsemutter M10 samt skiver.
8. 2 st. låsehåndtak for støttebenene.
9. 2 st. galvaniserte hylser med feste for montering av støttebenene.
10. 12 st. galvaniserte medbringere, monteres på transportbåndet. Pos. 10 gjelder kun 100 mm transportbånd. 200 mm-båndet har vulkaniserte medbringere.
11. 24 st. skrue M5 x 25 med M5-mutter for montering av transportbåndets bærere. (Gjelder ikke 200 mm)
12. 1 st hullrør, brukes til å lage hull i transportbåndet ved montering av
13. 1 st Transportrem
14. 1 st. Stift for remskjøt

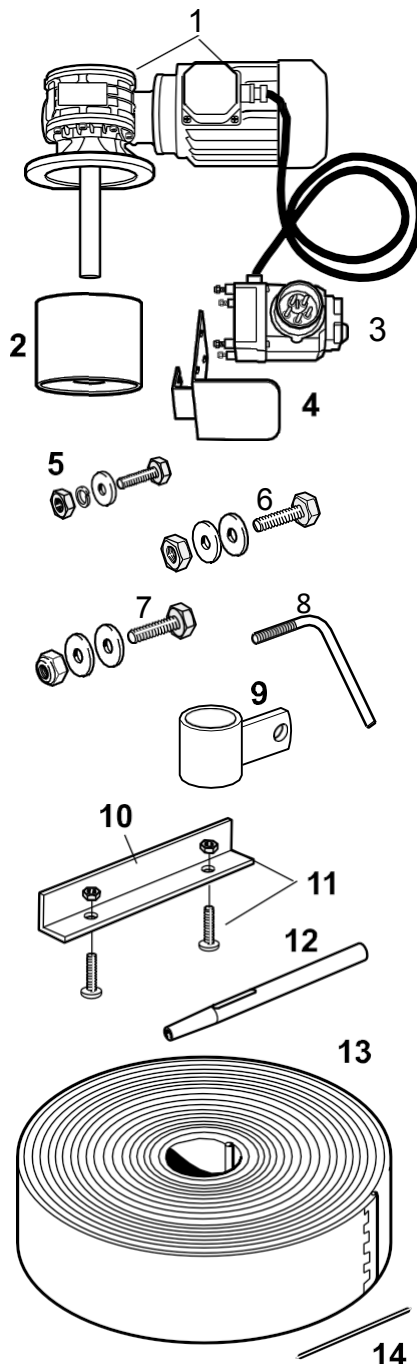

Montering

Montering av snikkegearmotor

Monter snikkegearet nr. 1 på festplaten i transportbåndets øvre del. Bruk skruene nr. 5. Monter deretter båndrullen nr. 2 og skru den fast.

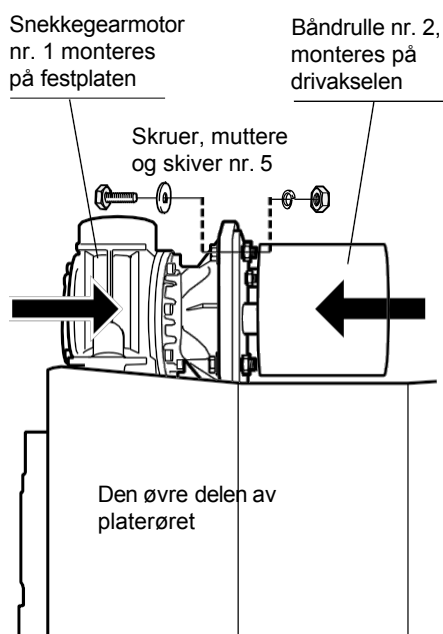


Montering av transportørene på transportbåndet

Rull ut transportbåndet på et plant underlag. Vend vevsiden opp. Merk ut hullene med en syl, merke-penn eller tusj. Bruk transportbåndet som mal.

Avstanden mellom medbringerne skal være ca. 80 cm på 5,0 m-modellen og ca. 90 cm på 7,5 m-modellen.

Legg et stabilt underlag under båndet, f.eks. en plankebit. Lag hull i båndet med hullboret nr. 12.

Fest bærerne nr. 10 med skruer og muttere nr. 11. Oversiden, dvs. den riflede, gummibelagte siden. Pilen viser transportbåndets bevegelsesretning.

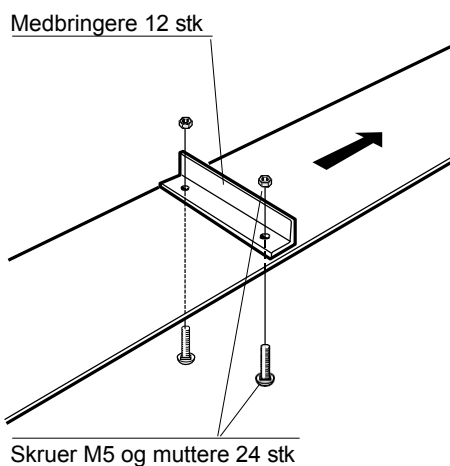


Montering

Montering av vedrenna og stag til støttebenene

Legg platerennene opp ned på et plant underlag og sørg for at festene kommer midt for hverandre.

Monter stengene til støttebenene i de to ytterste festene i henhold til bildet nedenfor.

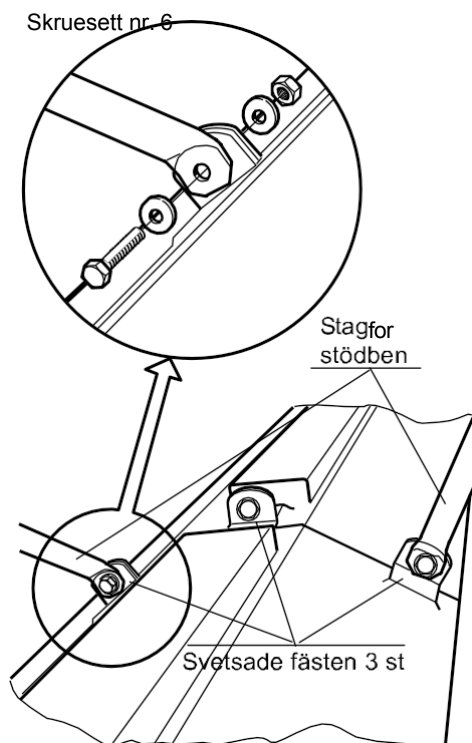


Platerørene legges opp ned og skrus sammen

Montering av hylse for støtteben og stag

Tre de galvaniserte festesylindrene nr. 9 på støttebenene.

Monter bjelken (som ble montert på platerennene i forrige monteringsstrinn) med tverrstaget som forbinder de to støttebenene.
Samme skrue brukes til å koble sammen alle tre delene.


Skruesett nr. 7.

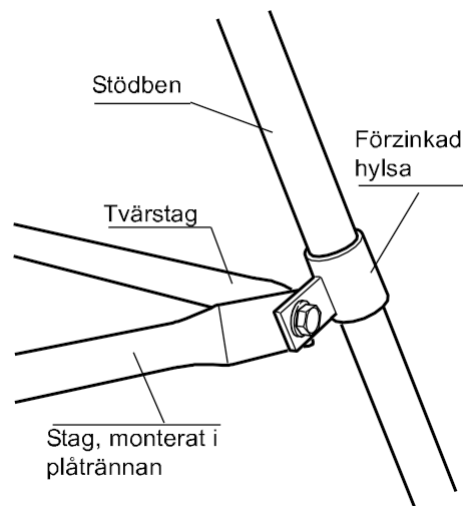

Bildet viser festingen av stag og hylse på støttebenet


Montering av stötteben og tverrstag

Oversiktsbilde sett nedenfra

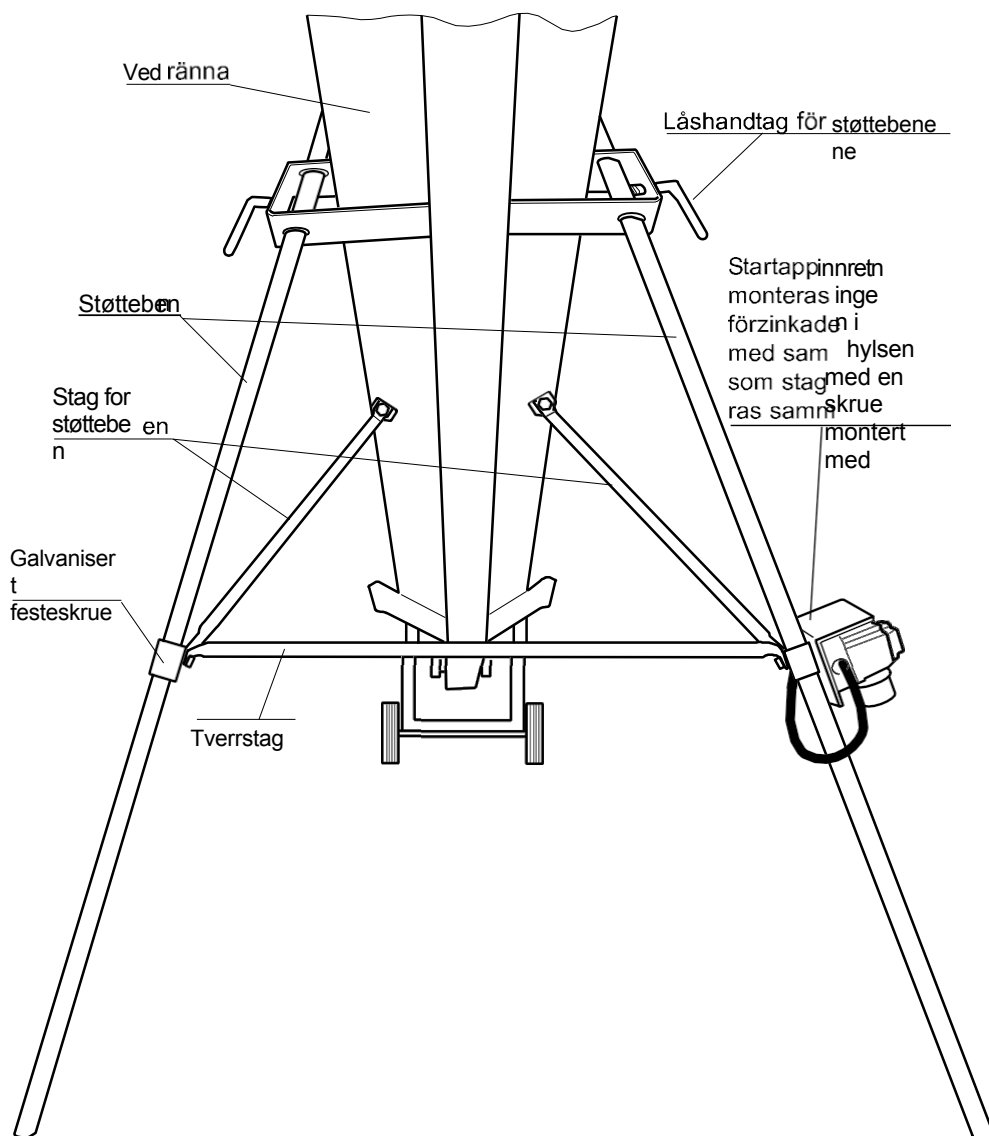

Montering


Montering av låsehåndtakene til støttebenene

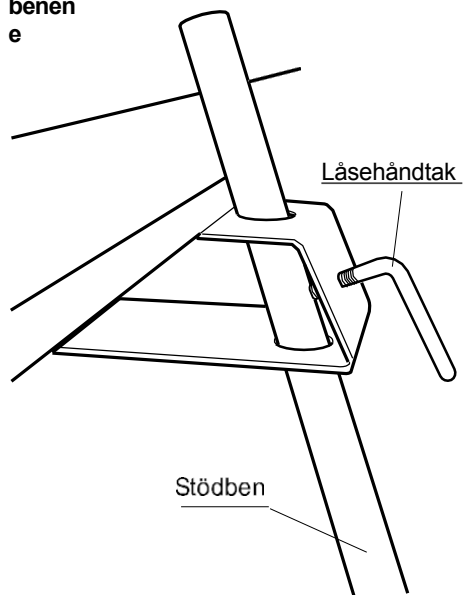

Montering av startapparatet

Festplaten nr. 4, som også fungerer som beskyttelse for startapparatet, monteres på festhylsen nr. 9. Festplaten har et spor som gjør det enkelt å feste den i skruen som holder stagene sammen.

Startapparatet monteres i fästet med fyra muttrar som sitter på startapparatens fyra fästskruvar

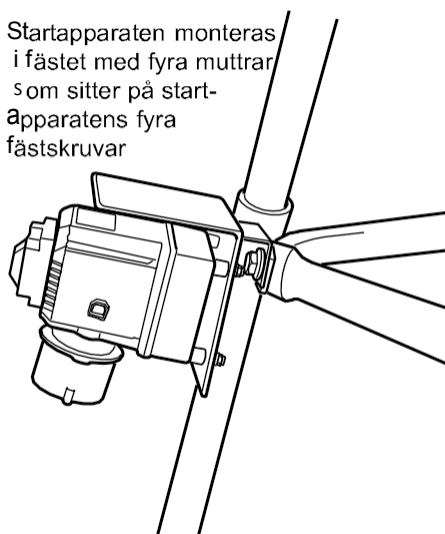

Sammenføyning av transportbåndet

Transportbåndet leveres på en rull.

I første omgang monteres medbringerne (se kapitlet «Montering av medbringere» på side 6).


Transportbåndet legges ut på vedrenna med den riflede gummisiden opp. Båndet legges over rullene i begge ender av vedrennaen.

Under vedrenna føyes båndet sammen som vist på bildet.

Spennen nr. 14 føres inn i åpningen som dannes når endene føres sammen.

Merk: Hvis båndet er vanskelig å føre sammen, må den nederste båndrullen skrus inn. Båndet blir da slakere. (Se side 10)

Transportbåndet føres sammen

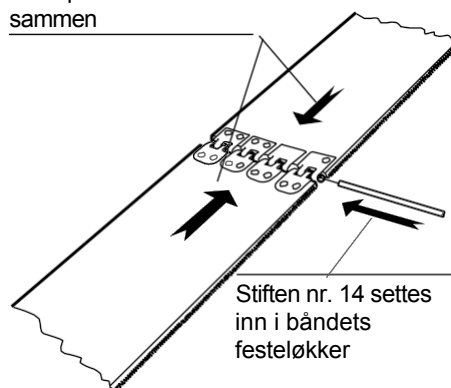

Bildet viser transportbåndet sett under vedrenna, altså med baksiden (vevsiden) opp.

Montering

Stramming av transportbåndet


Når transportbåndet er montert, skal båndet strekkes litt. Vrideskruen sitter under vedrenna, se bildet nedenfor.

Riktig stramming er når båndet «henger ned» ca. 30 cm under vedrennaen i midten.

Vær oppmerksom på at transportbåndet ikke må strammes for hardt.

Kontroller båndets stramming av og til under drift.

Ved lengre lagring av vedtransportøren bør båndet slakkes litt.

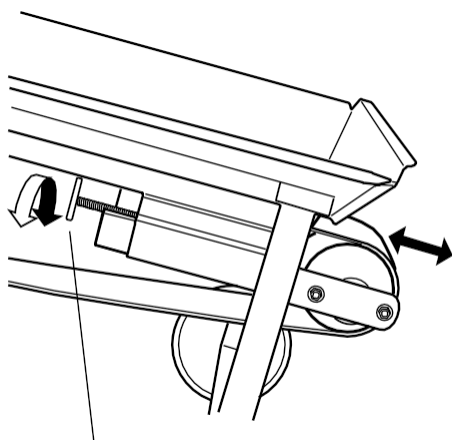

Vridbar for justering av transportbåndets stramming.


Start og stopp

Vedtransportøren har en startmekanisme med innebygd motorbeskyttelse.

Start transportøren med den grønne startknappen.

Stopp transportbåndet med den opphøyde røde knappen.

Hvis transportbåndet går baklengs, må motorens rotasjonsretning endres. Dette gjøres i tilkoblingskontakten på startapparatet

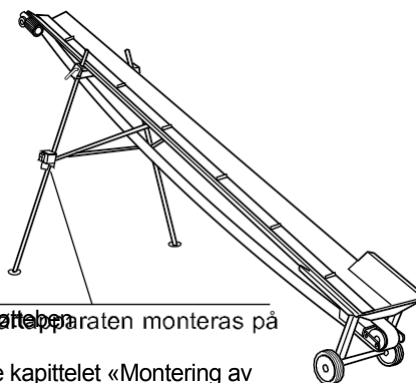

Startapparatet monteres på et støttestykke.
Se kapitlet «Montering av startapparatet» side 9.

Tekniske data

Lengde	5000 mm
Båndbredde	200 mm
Maks. høyde	2800 mm
Min. høyde	1500 mm
Min. høyde,	500 mm
Maks. bredde,	550 mm
Snekkegearmotor	0,37 kW
Båndhastighet,	0,8 m/s
Vekt netto ,	104 kg
Strømtilkobling,	1-fase 230 V