



DANSK
DK (Oprindelige vejledning)

BRUGERMANUAL

Pro Edge udstyr MTA-LE/E



ADVARSEL

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING.
UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.

Vigtig information

Sørg for at læse brugervejledningen, før produktet tages i brug.

○ Indledning

- Dette produkt er designet og produceret til lang holdbarhed og driftsmæssig pålidelighed. Læs og forstå denne manual, som du finder i emballagen. Den vil være nem at bruge og fuld af praktiske driftstips og beskeder om SIKKERHED.

○ Produktets brugere

- Du bør ikke bruge produktet, før du har læst brugermanualen grundigt og har forstået hele indholdet.
- Dette produkt bør ikke bruges af personer, der ikke har læst brugervejledningen ordentligt, ej heller af personer, der er forkølede, trætte eller på anden måde utilpas. Det må heller ikke betjenes af børn.
- Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, der involverer andre mennesker eller deres ejendom.

○ Om brugervejledningen

- Denne manual indeholder nødvendig information om samling, betjening og vedligeholdelse af produktet. Læs den grundigt, og forstå indholdet.
- Opbevar altid vejledningen på et sted, hvor den er nem at få fat i.
- Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra din forhandler.
- Enhederne i denne vejledning er SI-enheder (det internationale enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan forekomme små omregningsfejl.

○ Udlån eller overdragelse af produktet

- Når produktet, der beskrives i denne vejledning, udlånes til en anden person, skal man sikre sig, at personen, der låner og arbejder med produktet, også låner brugervejledningen samtidig med. Hvis man overdrager produktet til en anden person, skal man udlevere brugervejledningen sammen med produktet.

○ Forespørgsler

- Du bedes kontakte en forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål.

○ OBS

- Indholdet af denne vejledning kan ændres uden varsel i forbindelse med opgradering af produktet. Nogle af de anvendte illustrationer kan afvige fra selve produktet for at gøre forklaringen tydeligere.
- Dette produkt kræver samling af nogle af delene.
- Kontakt venligst en forhandler, hvis noget er uklart eller giver problemer.

VIGTIGT

Dette udstyr er beregnet til brug sammen med strømkilde PAS-2620EW og DPAS-2600. Brug af dette udstyr sammen med andre produkter vil forårsage fejl og gøre garantien ugyldig.

ADVARSEL

Læs reglerne for sikker betjening og anvisningerne omhyggeligt. YAMABIKO leverer en betjeningsvejledning til din strømkilde. Den brugervejledning og denne brugervejledning læses og forstås for at kunne betjene produktet korrekt og sikkert, da der ellers kan opstå alvorlig personskade.

Indholdsfortegnelse

Sikker brug af produktet.....	4
Advarsler	4
Andre indikatorer	4
Symboler	4
Placering af et sikkerhedsskilt	5
Håndtering af maskinen.....	6
Beskrivelse	9
Før start	10
Pakkeliste	10
Samling.....	10
Betjening.....	12
Vedligeholdelse og pleje.....	13
Retningslinjer for service	13
Vedligeholdelse og pleje.....	13
Opbevaring	15
Specifikationer	16
Overensstemmelseserklæring	17

Sikker brug af produktet

Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet.

○ Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje.

○ Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen.

Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdsreglen.

Advarsler

Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening.

 FARE	 ADVARSEL	 FORSIGTIG
Dette symbol gør sammen med ordet " FARE " opmærksom på en handling eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer.	Dette symbol gør, sammen med ordet " ADVARSEL ", opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer.	" FORSIGTIG " angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion.


Andre indikatorer

Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler:

	Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt.	BEMÆRK	Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse.	VIGTIGT	Indrammet tekst med ordet " VIGTIGT " indeholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual.
--	---	---------------	--	----------------	---

Symboler

I denne manual og på selve produktet anvendes en serie forklarende symboler. Sørg for, at du forstår til fulde, hvad hvert enkelt symbol betyder.

Symbolets form/facon	Symbolbeskrivelse/anbringelse	Symbolets form/facon	Symbolbeskrivelse/anbringelse
	Læs brugermanualen grundigt.		Hold omkringstående på 15 m afstand
	Brug beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm.		Pas på områder med høj temperatur
	Brug beskyttelsesfodtøj og -handsker		Hold fødder på afstand af klingen
	Udslyngede genstande		Pas på elektrisk stød


Sikker brug af produktet

Placering af et sikkerhedsskilt

- Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder, før du bruger produktet.
- Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt.



1. Sikkerhedsskilt (delnr. 890160-25560)

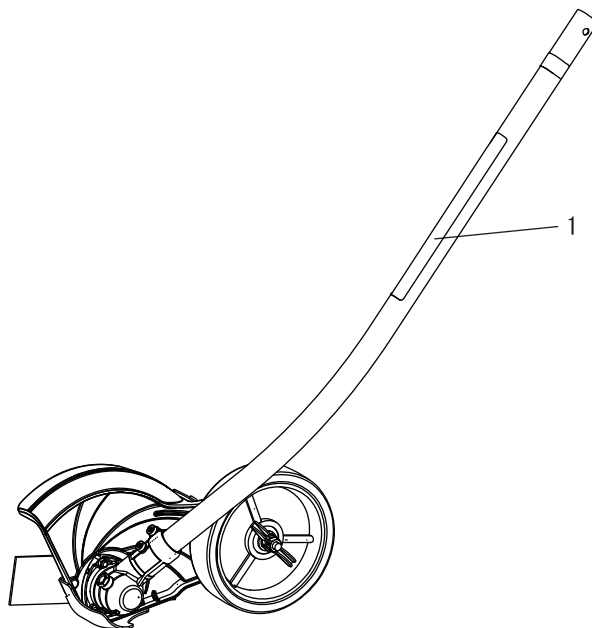

Sikker brug af produktet

Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler

ADVARSEL

Brugermanual

- Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.



Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål

- Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen.
- ◆ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.

Der må ikke foretages ændringer på maskinen.

- Maskinen må ikke modificeres.
- ◆ Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti.

Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt.

- Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.


Udlån eller overdragelse af produktet

- Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den.
- Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet.
- ◆ Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse.

Vær forberedt i tilfælde af en læsion

I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt.

- Førstehjælpsudstyr
- Håndklæder og servietter (til at standse blødning)
- Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp)
- ◆ Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre.

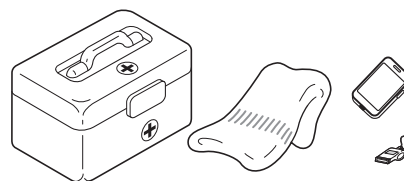


Forholdsregler

ADVARSEL

Et område på 15 m i radius udgør en farezone

Et område på 15 m i radius omkring maskinen udgør en farezone. Vær omhyggelig med at følge forsigtighedsreglerne herunder, mens du arbejder med maskinen.

- Lad hverken børn eller andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen.
- Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke enheden for at standse klingen.
- Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at enheden er blevet slukket, og klingen er holdt op med at køre.
- Lad aldrig nogen holde i det materiale, du skærer i.
- ◆ Enhver kontakt med klingen kan forårsage alvorlig kvæstelse.

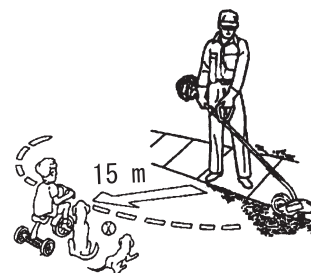

Undgå varme flader

Under betjening kan hele enheden, især drivakselhuset og gearkassen blive meget varme, dvs. for varme at røre. Undgå kontakt i løbet af og straks efter betjening.

- ◆ Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.



Sikker brug af produktet

ADVARSEL

Produktets brugere

Produktet bør ikke betjenes af:

- personer, der er trætte
- personer, der har indtaget alkohol
- personer, der tager medicin
- personer, der er gravide
- personer, der er i dårlig fysisk form
- personer, der ikke har læst brugervejledningen
- børn

◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.



Anvendelsesforhold for produktet

- Produktet må ikke bruges på steder, hvor der ikke er sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter regn, da sådanne steder er glatte og farlige.
- Produktet må ikke betjenes om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed.
- Undlad at arbejde i akavede stillinger eller på stiger. Pas på ikke at strække dig længere, end at du kan holde balancen.

◆ Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener produktet korrekt.

- Af hensyn til dit helbred og din sikkerhed, skal maskinen, mens du arbejder, bruges inden for et lufttemperaturområde på -5° C til 40° C.

◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Sluk motoren, når du går omkring

Når du bevæger dig omkring i situationer som beskrevet herunder, skal motoren slukkes.

- Når du går hen til det sted, du skal arbejde
- Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder
- Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet

◆ Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre forbrændinger eller svære kvæstelser.

- Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme brændstoftanken og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring.

◆ Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en brand.

Hold godt fast

- Hold fast i de forreste og bageste håndtag med begge hænder med tommelfingre og fingre tæt omkring håndtagene.

◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker.



Vibration og kulde

Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene.

Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt.

- Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled.
- Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge.

- Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet.

Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at bruge trimmeren eller andet håndholdt eludstyr.

- Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration.

◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Sikker brug af produktet

ADVARSEL

Skader på grund af gentagne belastninger

Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA).

Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS:

- Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder.
- Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft.
- Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne.
- Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader.
- ◆ Undlader man at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred.

Relevant oplæring

Tillad ikke betjening uden relevant oplæring og beskyttelsesudstyr.

Bliv fortrolig med kontrolknapperne og den korrekte anvendelse af maskinen.

Sørg for at vide, hvordan maskinen stoppes, og motoren slukkes.

Lad aldrig nogen bruge maskinen uden at have fået relevant instruktion.

Sikkerhedsudstyr

ADVARSEL


Brug sikkerhedsudstyr

Brug altid følgende sikkerhedsudstyr.

- a Hovedbeskyttelse (hjelm): Beskytter hovedet
 - b Høreværn eller ørepropper: Beskytter hørelsen
 - c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene
 - d Ansigtsskærm: Beskytter ansigtet
 - e Beskyttelseshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration
 - f Arbejdstøj, der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen
 - g Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler (med tåbeskyttelse) eller skridsikre arbejdssko (med tåbeskyttelse): Beskytter fødderne
 - h Skinnebelsesbeskytter: Beskytter benene
- ◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.

Brug det nedenfor anførte sikkerhedsudstyr efter behov.

- Støvmaske: Beskytter luftvejene
- Binet: Beskytter mod angreb fra bier

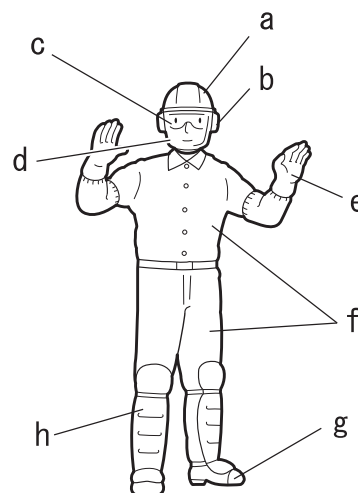


Bær passende beklædning.

Du bør ikke gå med slips, smykker eller løsthængende tøj, der kan blive fanget i maskinen. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Under visse omstændigheder kan der blive brug for at bruge sikkerhedsudstyr, der beskytter hele ansigtet og hovedet.

- ◆ Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan du miste synet eller hørelsen eller få alvorlige kvæstelser.



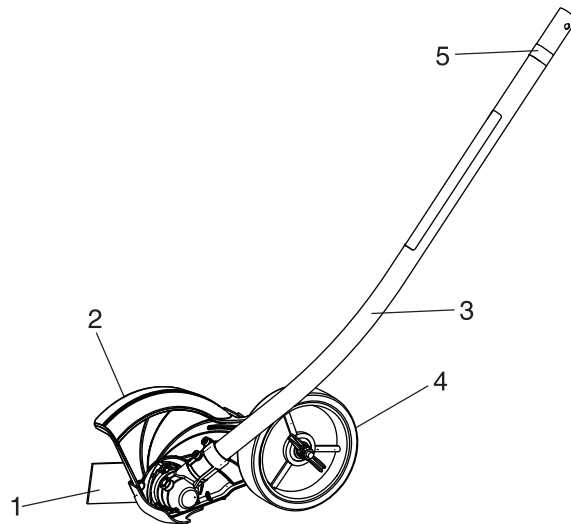


1. **Klinge** Roterer for at skabe en skærebevægelse.
2. **Affaldsskærm/klap** Monteret over trimmetilbehøret. Hjælper med at beskytte brugere, idet det leder affald, som fremkommer under kantning, væk.
3. **Drivakselenhed** Indeholder en specielt konstrueret foring og den bøjelige drivaksel.
4. **Hjul** Kan justeres op/ned, indstiller klingedybden.
5. **Type og serienummer**

Før start

Pakkeliste

- Følgende dele er pakket separat i kassen.
- Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken.
- Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker.

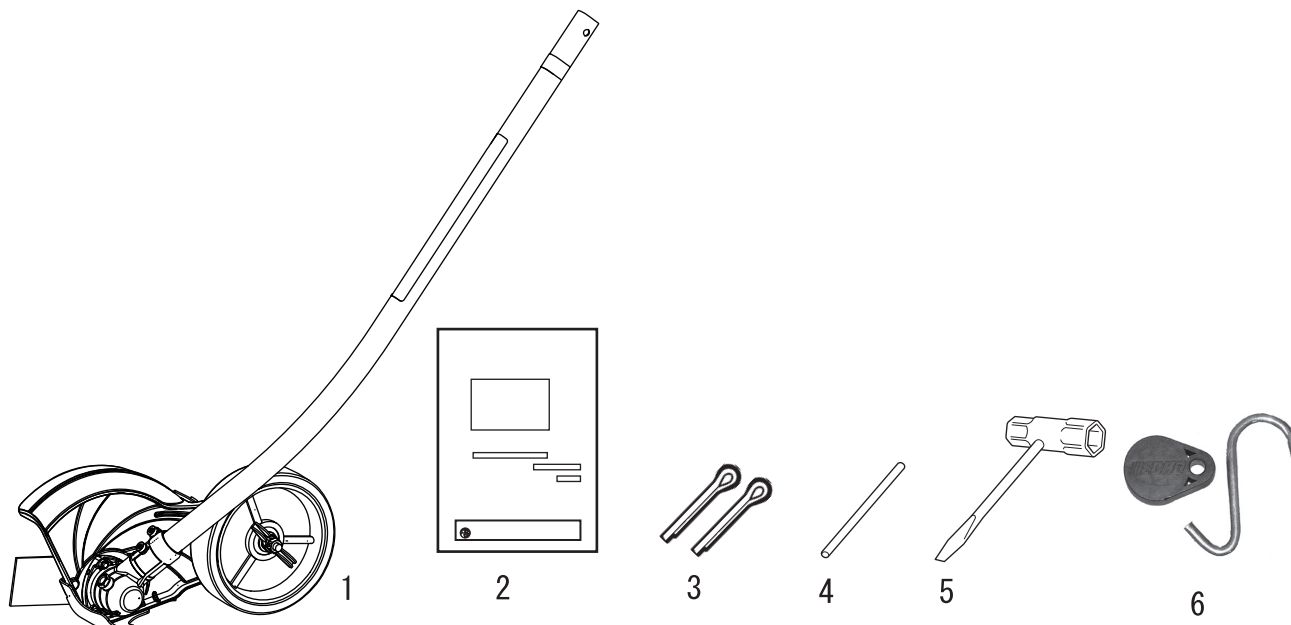

1. Kantningsudstyr
2. Brugermanual
3. Splitpinde

4. Låseværktøj
5. Topnøgle
6. Opbevaringskrogenhed

Samling

⚠ ADVARSEL


Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler produktet korrekt.


◆ Hvis du bruger et produkt, der er samlet forkert, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse.



Elhovedaksel/nedre akselenhed

1. Anbring elhoved-/akselenheden på en plan overflade.
2. Træk forbindelsespinden (A) ud, og drej 1/4 omgang mod uret til låst indstilling.
3. Fjern vinylhætten fra udstyrsdrivakslen.

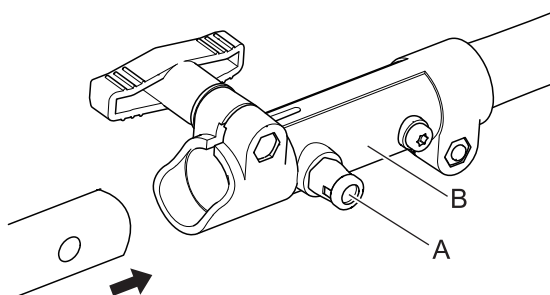

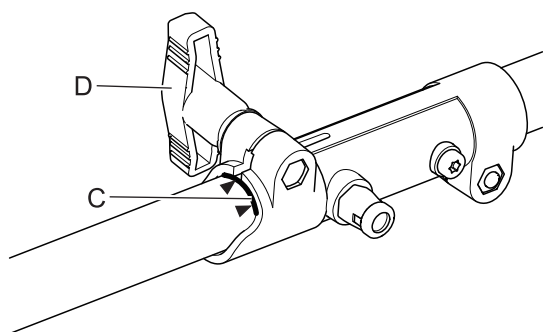

4. Montér forsigtigt udstyrsdrivakslen i koblingen (B) op til samlingsmærket (C), og sørg for, at den indre, nedre drivaksel går ind i den firkantede øvre drivakselmuffe.

BEMÆRK

Nedre lejehus og hovedenhed skal være på linje med strømkilden.

5. Drej forbindelsespinden (A) 1/4 omgang med uret, til den går i indgreb med det nedre akselhul. Kontrollér, at forbindelsespinden går helt i indgreb ved at dreje den nedre drivaksel. Forbindelsespinden skal smække på plads i koblingen. Fuldt indgreb forhindrer yderligere akselrotation.
6. Fastgør den nedre aksel til koblingen ved at stramme klemmebøjet (D).
7. Adskilles i omvendt rækkefølge af samling.

Betjening

Før betjening skal der foretages et fuldt eftersyn på enheden.

- Tjek enheden for løse/manglende møtrikker, bolte og skruer. Stram og/eller udskift efter behov.
- Undersøg skærmen for skade og se efter, at den sidder sikkert på plads. Udskift skærmen, hvis den er beskadiget eller mangler.
- Kontroller, at klingen sidder fast og er i sikker driftsmæssig stand. Der må ikke bruges en sløv, løs eller beskadiget klinge.

BEMÆRK

- Når du bruger den elektriske motorenhed: Hvis du bruger enheden ved lav temperatur efter køb, vil den i sjældne tilfælde muligvis ikke køre problemfrit. Dette fænomen betyder ikke, at der eksisterer en produktfejl. Hvis dette sker tilpasses enheden til stuetemperatur (normal temperatur), og der tændes og slukkes for strømmen til enheden gentagne gange.



Betjeningsmetoder


1. Før kantning vandes området for at blødgøre jorden, så kantning bliver nemmere.
2. Før kantning skal områdes tjekkes, og alle forhindringer og genstande, der kan blive kastet omkring, skal fjernes.
3. Planlæg regelmæssig kantning for at gøre det nemmere at holde kanten pæn og for at undgå at skulle foretage mere end ét gennemløb.

BEMÆRK

Klingedybden skal evt. justeres, da der kan være forskel mellem den hårde overflades højde og toppen af græsset.

⚠ ADVARSEL

Juster aldrig klingehøjden, mens enheden kører, det kan forårsage alvorlig tilskadekomst.

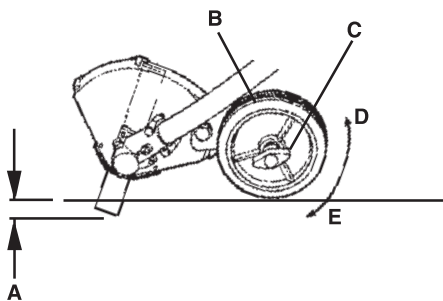

A: 13 mm

B: Hjul

C: Justeringsknop

D: Øg dybden

E: Reducer dybden

4. Justér klingens kantningsdybde for at opnå en fin klipning mellem fortovet og græsset ved brug af mindst mulig klingedybde, som regel med ca. 13 mm af klingen ned i jorden.
5. Før kantning skal du fastlægge bevægelsesretningen, således at du altid har enheden på din højre side, og således at du kan gå på en hård flade, så meget som muligt.
6. Hold kantskæreren som vist.
7. Når du påbegynder kantskæringen, skal enheden køre ved fuld hastighed, og klingens forsigtigt sænkes ned i orden; pas på ikke at ramme betonen med klingens.
8. Klingens må ikke tvinges ned i jorden. Gå kun fremad, når klingens tillader det.

⚠ ADVARSEL

Før kantning skal du sørge for at læse og forstå hele brugermanualen for at forebygge risiko for alvorlige læsioner.

⚠ ADVARSEL

Under betjening kan hele enheden, især drivakselhuset og gearkassen blive meget varme, dvs. for varme at røre. Undgå kontakt i løbet af og straks efter betjening.

- ◆ Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm.

ADVARSEL

Bevægelige dele kan amputere fingre eller medføre alvorlige kvæstelser. Hold hænder, klæder og løse genstande væk fra alle åbninger. Stop altid enheden, frakobl tændrørskablet, eller fjern batteriet, og kontroller, at alle bevægelige dele er stoppet fuldstændigt, før du fjerner forhindringer og snavs eller servicerer enheden. Lad maskinen køle af, før du foretager servicearbejde. Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe kanter og varme flader.

Retningslinjer for service


Område	Vedligeholdelse	Frekvens
Drivaksel	Smøres	For hver 25 timers brug
Gearhus	Smøres	For hver 15 timers brug
Skruer, bolte og møtrikker	Efterses/strammes/udskiftes	Før hver brug

Vedligeholdelse og pleje

Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren.

Udskiftning/smøring af klinge


Gearkasse

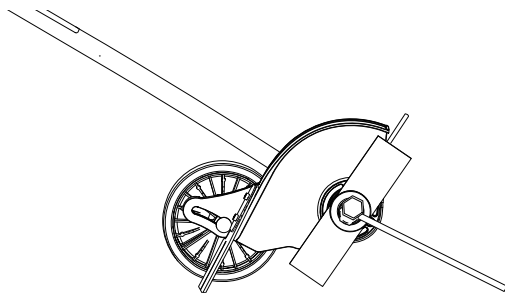

BEMÆRK

Smør gearkassen for hver 15-25 timers brug. Udskift klingen, når den er slidt kortere end 15 cm. Afmonter klingen og holderne før smøring for at forebygge beskadigelse af gear og lejer.

1. Sluk enheden.
2. Fjern splitpinden (A).
3. Rotér klingen, indtil hullerne i den indre klingeadapter (B) og gearkassen ligger ud for hinanden. Sæt låseværktøjet i for at fastlåse kraftudtagsakslen (C).

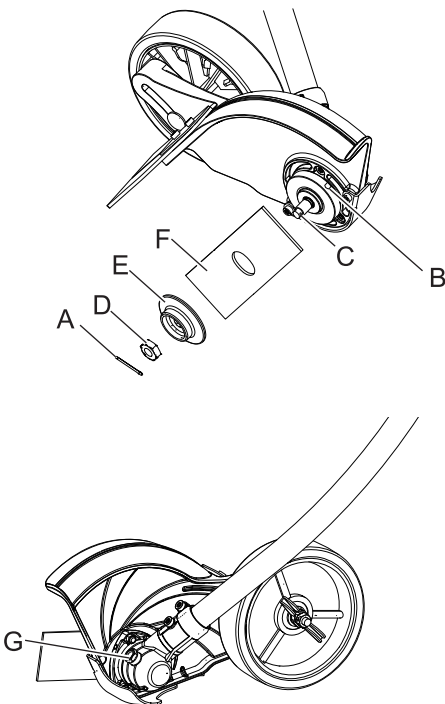



BEMÆRK

For at gøre det er nemmere at se delene er skærmen ikke vist.

BEMÆRK

Klingemøtrikken (D) har venstregevind.

4. Skru klingemøtrikken (D) med uret med en topnøgle. Afmonter den ydre klingeadapter (E), klingen (F) og den indre klingeadapter (B).
5. Tag bolten (G) ud, og fyld gearkassen med smørefedt. Sæt bolten i.
6. Montér den indre klingeadapter (B) på kraftudtagsakslen (C).
7. Montér og centrér den nye klinge (F) på den indre adapter (B).
8. Montér den ydre adapter (E) og møtrikken (D). Stram møtrikken (D) godt til mod uret.

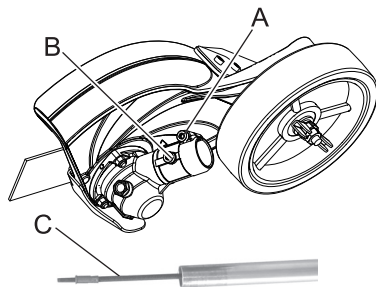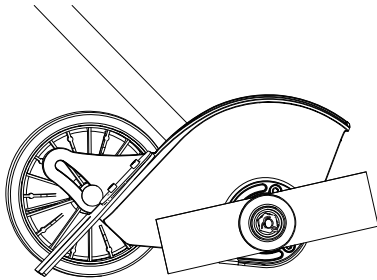

VIGTIGT

Brugte splitpinde må aldrig genbruges.


9. Montér en ny splitpind (A) for at fastgøre møtrikken.

Drivaksel (nedre)

VIGTIGT

Nedre og øvre drivaksel skal smøres med motorfedt til høje temperaturer for hver 25 timers brug, da drivakslen i modsat fald kan overophede og sætte ud.

1. Løsn klemmebolte på gearkassen (A), og fjern styreskruen (B). Træk gearkassen og skærmen af drivakselhuset.
2. Træk flexkablet (C) ud af drivakselhuset, tør det rent og smør det igen med et tyndt lag på 15 ml smørefedt til høje temperaturer.
3. Før flexkablet (C) tilbage i drivakselhuset. Pas på ikke at få snavs på flexkablet.
4. Montér gearhus- og skærmenheden.

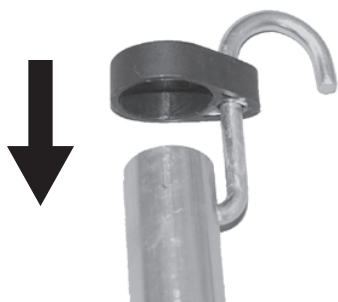

Montering af opbevaringskrog

1. Sæt den lille ende af krogen i styrehullet på udstyrsakslen.
2. Før plasthætten over på enden af udstyrsakslen.

Specifikationer

		MTA-LE/E
Udvendige dimensioner: Længde × Bredde × Højde	mm	787 × 235 × 299
Vægt: Trimmer uden trimmeudstyr	kg	2,4
Trimmerudstyr: Specificeret klingediameter Specificeret klingebredde Specificeret klingetykkelse Antal tænder Klingens midterhuldiameter Spindelens maks. rotationsfrekvens	mm mm mm mm o/min.	197 51 2,3 2 25,4 5750
Udvekslingsforhold: Reduktionsforhold Smøring		2,07 Litiumfedt af god kvalitet
Udgangsakslens rotationsretning set fra højre side		Med uret
Vibrationsniveauer: (ISO 22867) $a_{hv,eq}$ Forreste håndtag Bageste håndtag Usikkerhed: (K)	m/s^2 m/s^2 m/s^2	2,6 4,3 3,4
Lydtryksniveau: (ISO 22868) L_{pAeq} Usikkerhed: (K_{pA})	dB(A) dB(A)	95,5 2,5
Lydeffektniveau: (ISO 22868) L_{WAeq} Usikkerhed: (K_{WA})	dB(A) dB(A)	103,8 2,5
Gældende modeller		PAS-2620ES

		MTA-LE/E
Udvendige dimensioner: Længde × Bredde × Højde	mm	787 × 235 × 299
Vægt: Trimmer uden trimmeudstyr	kg	2,4
Trimmerudstyr: Specificeret klingediameter Specificeret klingebredde Specificeret klingetykkelse Antal tænder Klingens midterhuldiameter Spindelens maks. rotationsfrekvens	mm mm mm mm o/min.	197 51 2,3 2 25,4 4580
Udvekslingsforhold: Reduktionsforhold Smøring		2,07 Litiumfedt af god kvalitet
Udgangsakslens rotationsretning set fra højre side		Med uret
Vibrationsniveauer: (ISO 22867) $a_{hv,eq}$ Forreste håndtag Bageste håndtag Usikkerhed: (K)	m/s^2 m/s^2 m/s^2	3,5 1,8 1,5
Lydtryksniveau: (ISO 22868) L_{pAeq} Usikkerhed: (K_{pA})	dB(A) dB(A)	79,3 3,0
Lydeffektniveau: (ISO 22868) L_{WARa} Usikkerhed: (K_{WA})	dB(A) dB(A)	93,5 3,0
Gældende modeller		DPAS-2600

Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

Overensstemmelseserklæring

Den underskrivende producent:

YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho
Ohme, Tokyo 198-8760
JAPAN


Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar.

Erklærer, at den herunder angivne nye enhed:

PRO-TILBEHØRSSERIEN (kantskærer)

Mærke: ECHO

Type: PAS-2620ES + MTA-LE/E

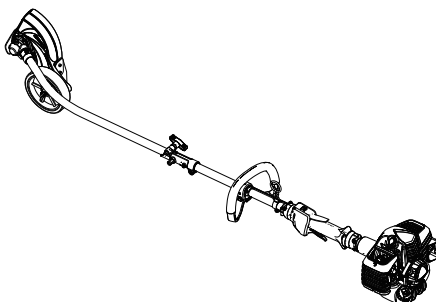

Opfylder:

- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af standard **ISO 11789: 1999**)
- * kravene i direktiv **2014/30/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN ISO 14982: 2009, EN 55012: 2007 +A1: 2009**)
- * kravene i Direktiv **2000/14/EF**

Fulgt overensstemmelsesvurderingsprocedure **BILAG V**


Målt lydeffektniveau : 106 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau : 109 dB(A)

- * kravene i Direktiv **2011/65/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN IEC 63000: 2018**)

Mærke: ECHO

Type: DPAS-2600 + MTA-LE/E

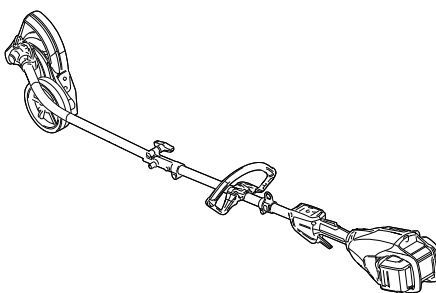

Opfylder:

- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af standard **ISO 11789: 1999**)
- * kravene i direktiv **2006/42/EF** (brug af harmoniserede standarder **EN ISO 60335-1: 2012+AC: 2014+A11: 2014+A13: 2017+A15: 2021**)
- * kravene i direktiv **2014/30/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN 55014-1: 2017+A11: 2020, EN 55014-2: 2015**)
- * kravene i Direktiv **2000/14/EF**

Fulgt overensstemmelsesvurderingsprocedure **BILAG V**

Overensstemmelseserklæring

Målt lydeffektniveau : 94 dB(A)

Garanteret lydeffektniveau : 97 dB(A)

* kravene i Direktiv **2011/65/EU** (brug af harmoniserede standarder **EN IEC 63000: 2018**)

Serienummer U66140001001 til U66140100000

Tokyo, 1. oktober 2023

YAMABIKO CORPORATION



Katsunori Kon

Administrerende direktør
Afdelingen for kvalitetssikring

Den autoriserede repræsentant i Europa, der har tilladelse til
at udarbejde det tekniske dossier.

Firma: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Adresse: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Nederlandene

Richard Glaser

MEMORANDUM

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAPAN

TELEFON: 81-428-32-6118. TELEFAX: 81-428-32-6145.



X771209-6702