



Montageanleitung

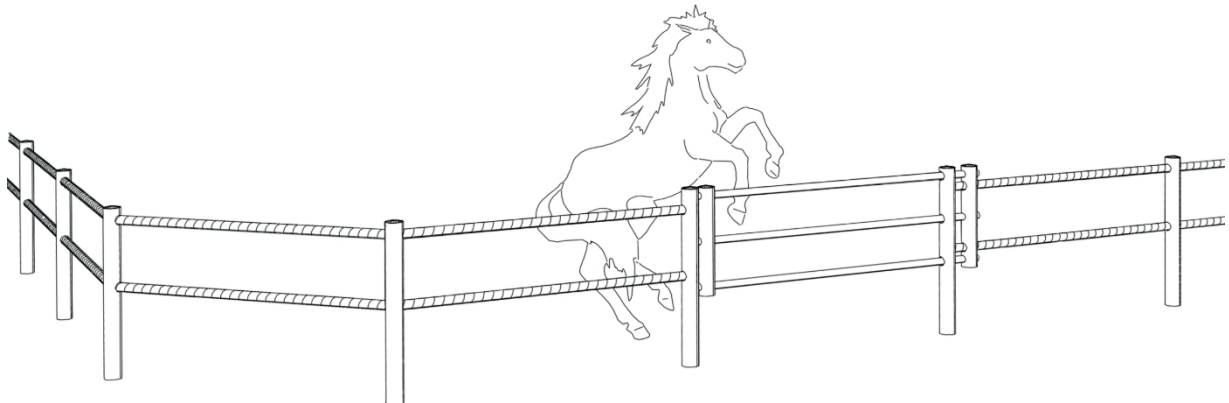


- Alle Pfosten werden in einem Abstand von 1,67 Metern zur Mitte montiert.
- Eckpfosten werden je nach Ecktyp mit Löchern im Winkel von 90° oder 135° versehen.
- Torpfosten werden mit 5 Löchern zur Zaunseite hin und 3 Löchern zur Toröffnung hin gebohrt.
- Bei einem Doppeltor wird für den Mittelpfosten eine Bodenhalterung montiert; die Bodenhalterung besteht aus einem schwarzen Rohr mit einem Durchmesser von 160 mm, der Mittelpfosten ist in beide Richtungen mit 3 Löchern versehen.

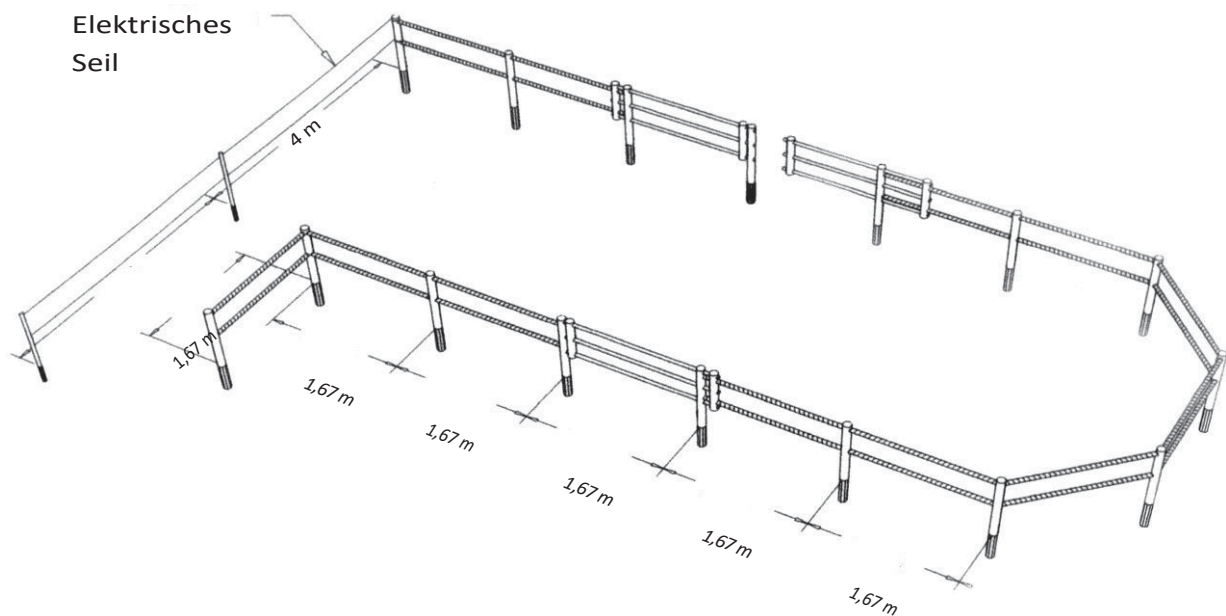

EQUI  SAFE®
PREMIUM FENCES SINCE 1972


Montage der Pfosten

- Die Pfostenhöhe beträgt bei unserem Zaun 1,35 m über dem Boden und beim Deluxe-Zaun 1,65 m über dem Boden.
- Die Einbautiefe des Zauns beträgt 65 cm. Die Einbautiefe für den Deluxe-Zaun beträgt 75 cm.
- Für die Montage unseres Zauns wird eine Erdbohrmaschine benötigt.
- Empfohlener Durchmesser der Erdbohrmaschine: 200 mm; es können jedoch auch Bohrmaschinen mit Durchmessern von 150 mm bis 250 mm verwendet werden.
- Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Eckpfosten ein.
- Spannen Sie eine Führungsleine zwischen den Eckpfosten und markieren Sie die Bohrlöcher.
- Bohren Sie weitere Löcher.

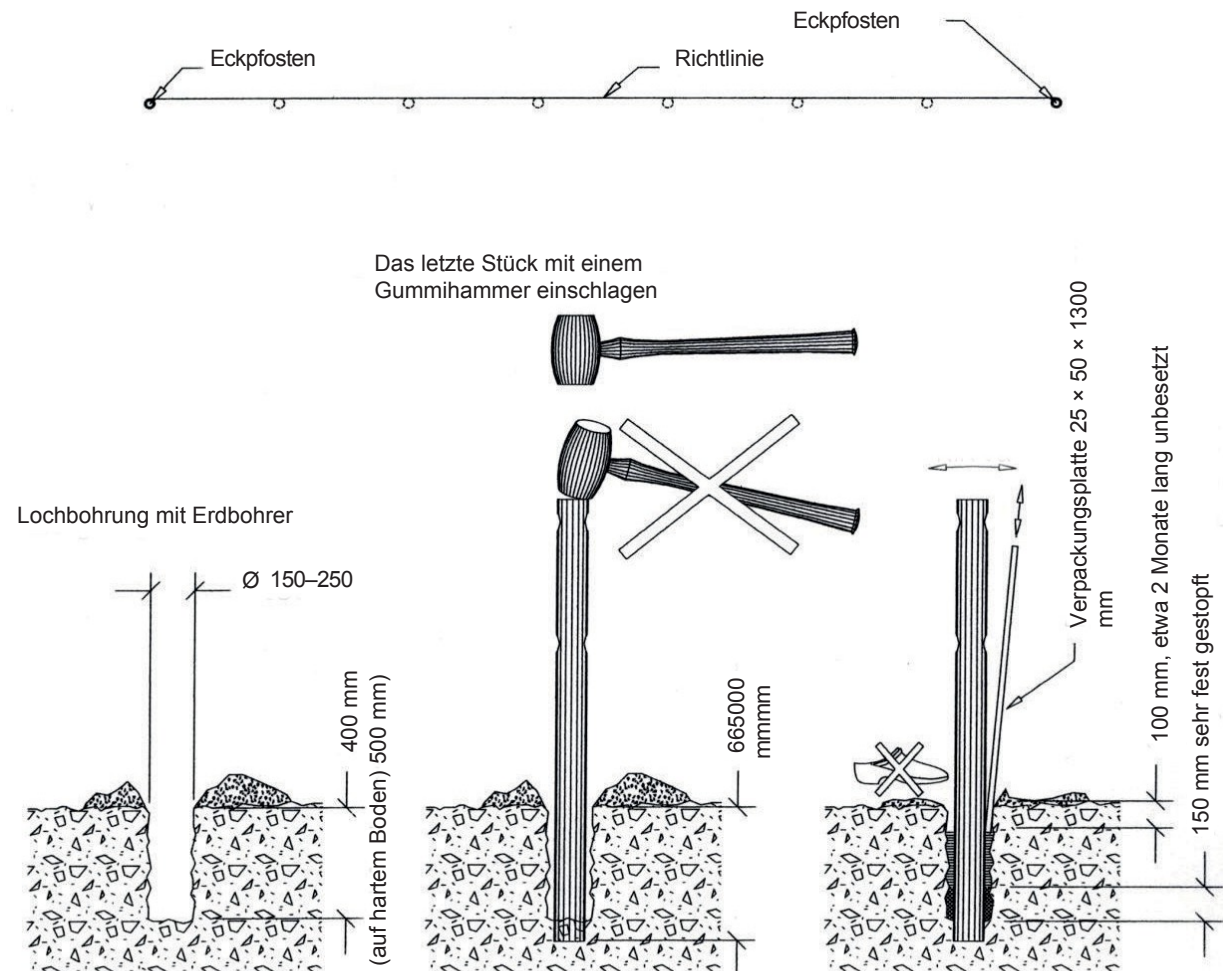


Montage der Querstreben


- Die Schiene ist 5,05 m lang. Bei der Montage werden 5 cm abgeschnitten, sodass die Montagelänge der Schiene 5,0 m beträgt. Vermeiden Sie es so weit wie möglich, die Schiene weiter zu kürzen, da dies die Stabilität des Zauns beeinträchtigt.
- Beginnen Sie die Montage in einer Ecke und montieren Sie den unteren Schlauch vollständig. Vergessen Sie nicht, einen Abstand von 10–30 mm zwischen den Schienen zu lassen, da diese im Winter schrumpfen und im Sommer sich ausdehnen.
- Bei +20 °C lassen Sie einen Abstand von 10–15 mm, bei 0 °C 15–20 mm und bei –10 °C 20–30 mm.
- Achten Sie beim Bohren der Löcher für den Bolzen darauf, nicht in das Elektrokabel zu bohren. Im Lieferumfang ist eine Verlängerungsstange enthalten, mit der Sie bis zur unteren Schiene gelangen können.

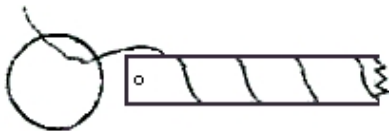


- Lösen Sie das Stromkabel um eine Umdrehung am Kabel.
- Bohren Sie ein 14-mm-Loch 10–15 mm tief in den Schlauch.

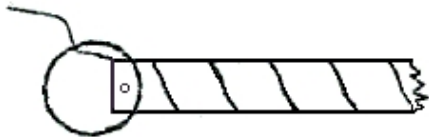

- Ziehen Sie das Stromkabel durch den Pfosten.
- Führen Sie die Schlinge in den Pfosten ein.
- Führen Sie die Schlaufe durch den Pfosten.

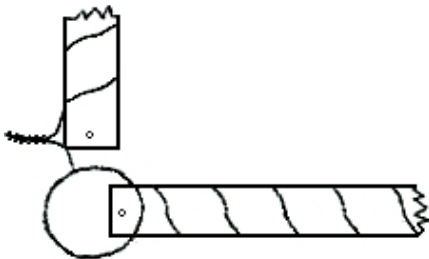


- Führen Sie eine neue Schlaufe durch den nächsten Pfosten.
- Lösen Sie das Elektrokabel um eine Umdrehung am Kabel.


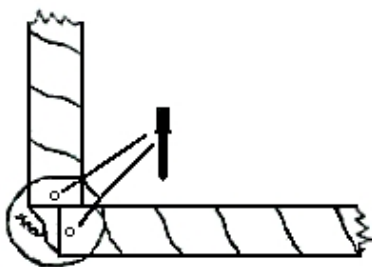




- Bohren Sie ein 14-mm-Loch 10–15 mm tief in den Schlauch.
- Verdrehen Sie die elektrischen Drähte fest miteinander.
- Stecken Sie die elektrischen Taschenlampen in den Pfosten.
- Führen Sie die Schlinge in den Pfosten ein und ziehen Sie sie fest.
- Ziehen Sie die Schlinge 10–30 mm heraus.
- Verbinden Sie die elektrischen Drähte zwischen dem oberen und unteren Draht; nehmen Sie dazu vorzugsweise ein Stück Draht aus einem Reststück oder verwenden Sie denselben Drahttyp.


Montage des Tors

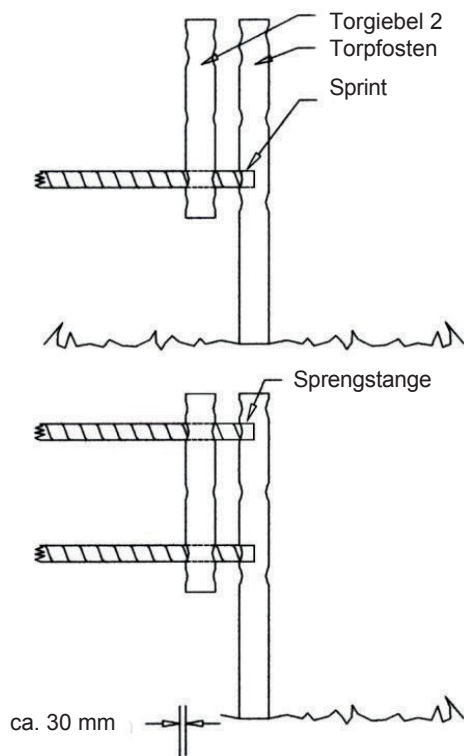

- Baum am Torende 2 an der unteren Schlinge.
- Befestigen Sie die untere Schlinge am Torpfosten.
- Baum am Torende 2 an der oberen Lamelle.
- Befestigen Sie den oberen Schlauch am Torpfosten.
- Befestigen Sie das mittlere Torseil an Torende 1.
- Befestigen Sie das untere und das obere Torseil an Torende 1.
- Achten Sie darauf, dass die Maße gemäß den Abbildungen eingehalten werden. Ein 5-Meter-Schlauch weicht je nach Temperatur in der Länge ab; bei -20° ist er ca. 30 mm kürzer als bei $+30^{\circ}$.
- Befestigen Sie das untere Torseil an Torende 2.
- Befestigen Sie das obere Torseil an Torende 2.
- Überprüfen Sie die Funktion des Tors und alle Maße.

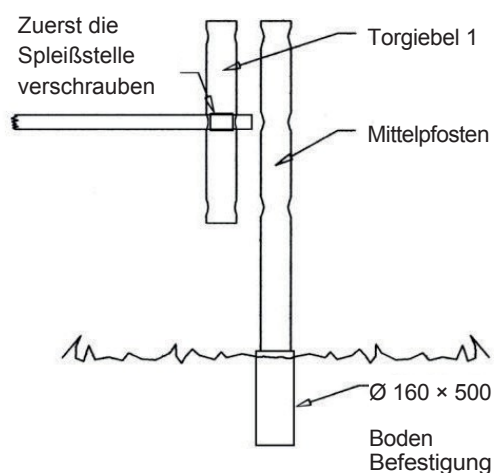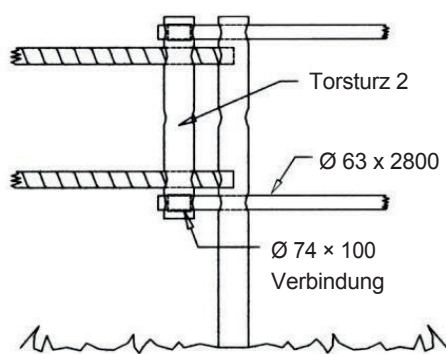

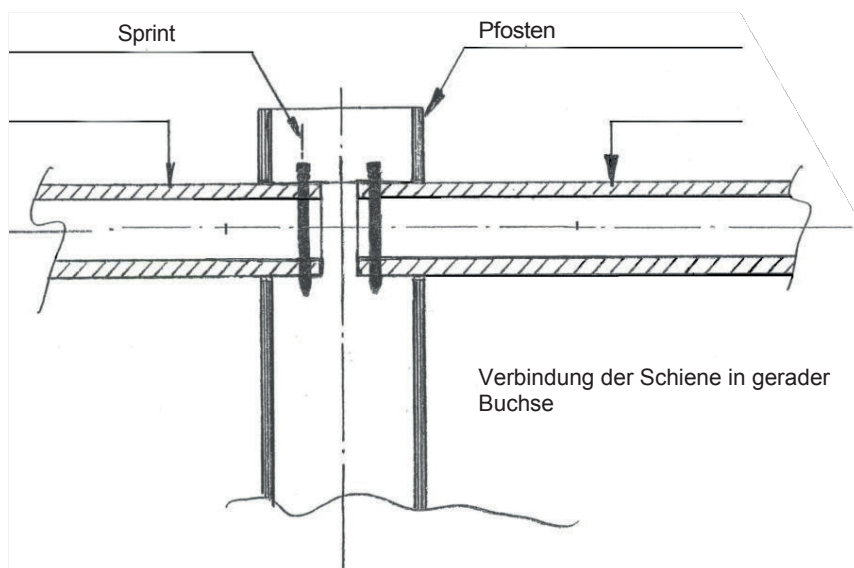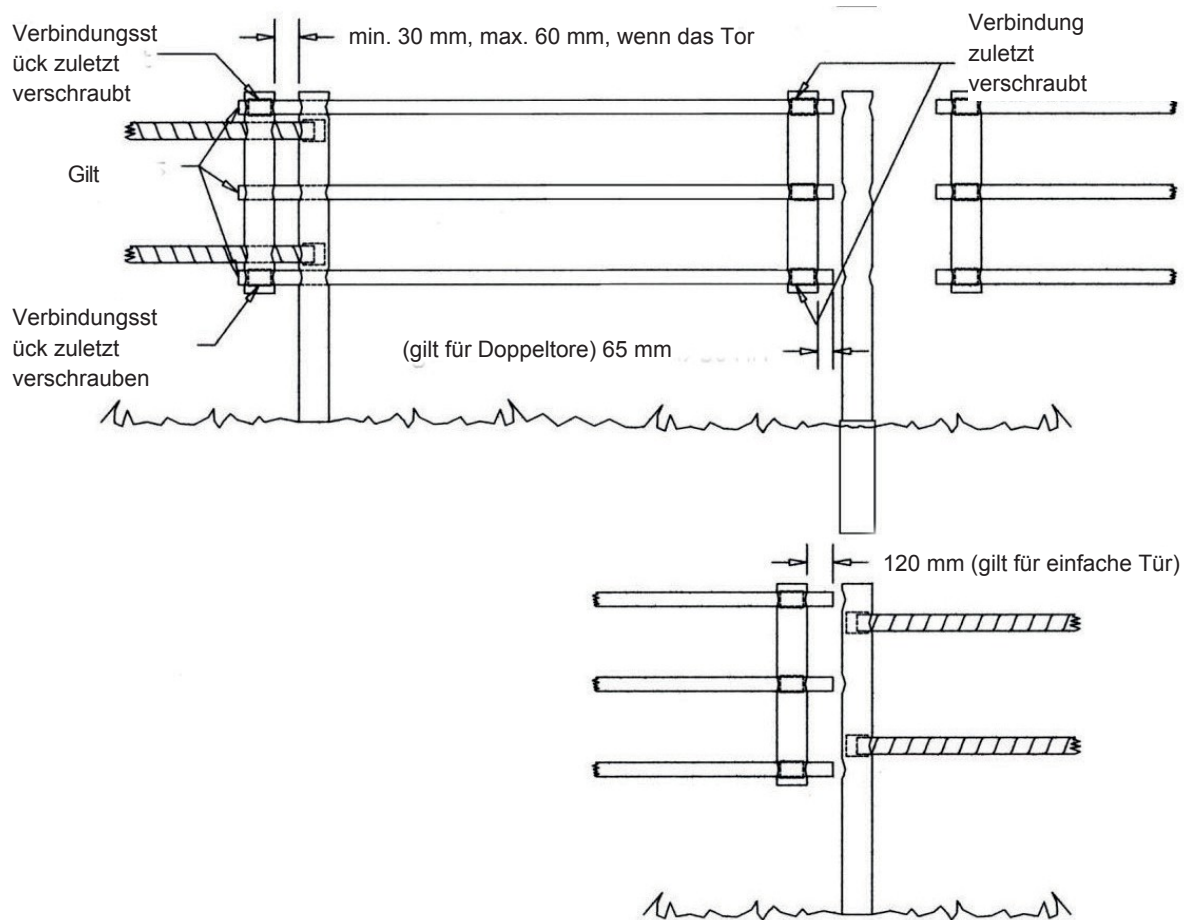

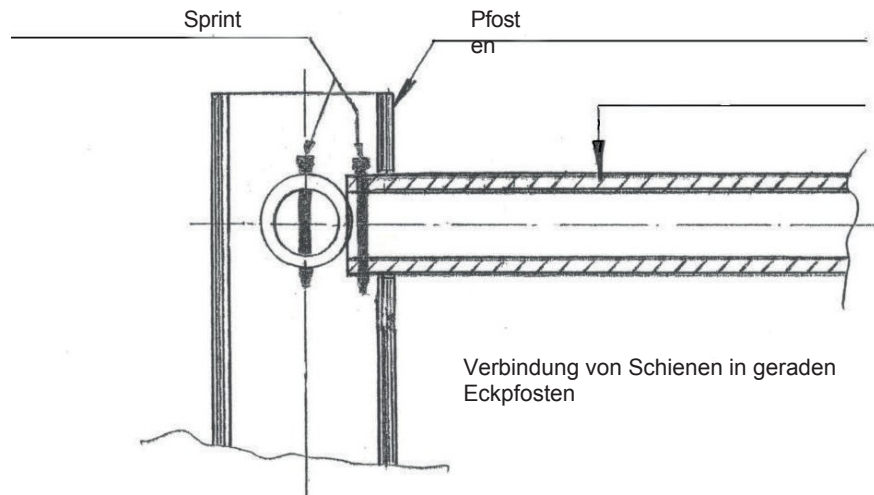

Materialeigenschaften:

Der Zaun besteht aus Polyethylen HD und weist für einen Zaun sehr gute Eigenschaften auf. Er reißt nicht und ist beständig gegen Sonneneinstrahlung, Witterung und Wind. Wenn Sie beispielsweise mit einem Traktor gegen den Zaun fahren, verbiegen sich Pfosten und Zaunlatten, doch eine Reparatur ist fast immer möglich, ohne dass beschädigte Teile ausgetauscht werden müssen.

Wartung:

- Sie sollten regelmäßig überprüfen, ob der Zaun stets unter Spannung steht, und Maßnahmen ergreifen, falls z. B. ein Pferd eine Schlaufe herausgetreten hat.
 - Der Zaun muss jährlich überprüft werden; der Frost könnte einen Pfosten aus dem Boden gedrückt haben. Entfernen Sie Gegenstände, die in Richtung des Zauns ragen, z. B. Äste und Gras.
 - Stellen Sie sicher, dass der Zaun stets unter Spannung steht.
-