

Manual

9061126

DA/NO: Læskur til dyrehold (Original)

SV: Vindskydd för djur (Översättning)

DE: Unterstand für Tiere (Übersetzung)

EN: Livestock Tent (Translation)

6 x 6 x 3,7 m



DA

SV

DE

EN

www.p-lindberg.dk
www.p-lindberg.no
www.p-lindberg.se
www.p-lindberg.de

Kontakt Danmark:

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
Tlf. 70 21 26 26
Fax 70 21 26 30
salg@p-lindberg.dk
www.p-lindberg.dk

Kontakt Norge:

P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47
post@lindberg.no
www.p-lindberg.no

Kontakt Sverige:

P. Lindberg Sverigefilial
Myrangatan 4
745 37 Enköping
Tel. 010-209 70 50
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Kontakt Deutschland:

P. Lindberg GmbH
Flensburger Straße 3
24969 Großenwiehe
Tel: 04604 – 9888 975
kontakt@p-lindberg.de
www.p-lindberg.de

DA

Original

Samlevejledning



Læskur til dyrehold - Varenr. 9061126

Beskrivelse: Telt med galvaniseret stål-stel og PVC teltdug. B6 x L6 x H3,7 meter.

Anvendelsesområder: Til opbevaring af gods / maskiner, samt som læskur til dyrehold for beskyttelse mod vind & vejr, insekter, sol m.v.

INDHOLD

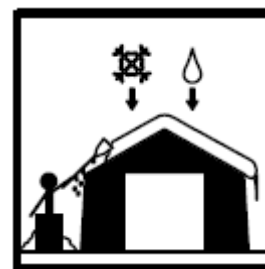
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	2
KORREKT FORANKRING OG MONTERING AF STELLET	3
RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE	3
KOMPONENTER	4
OPSTILLING AF STEL	7
TRIN 1: STOLPEFØDDER OG PÆLEPLØKKER	7
TRIN 2: DEN FØRSTE BUE, PORTALER OG HEGN	8
TRIN 3: MIDTERBUERNE	9
TRIN 4: DEN SIDSTE BUE, PORTALER OG HEGN	10
TRIN 5: LÆGTER OG SIDEVÆGGE	11
TRIN 6: OPRETNING AF STELLET OG SIKRING AF STOLPEFØDDER MED PÆLEPLØKKER	12
MONTERING AF TELTDUG	13
TRIN 1: FRONTGAVL MED DØR	13
TRIN 2: ENDEGAVL	14
TRIN 3: TAGET	15
EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	16

**VIGTIGT**

Vær opmærksom på at der i nogle lande kan være krav om godkendelse til opstilling af telthaller – undersøg derfor altid med lokale myndigheder.

**VIGTIGT**

Sne og is kan få teltet til at kollapse. Fjern straks sne eller is, som har samlet sig fra tagkonstruktionen med en kost, moppe eller andet redskab med bløde sider. Vær ekstremt påpasselig, når der fjernes sne fra teltdugen – fjern det altid fra ydersiderne af konstruktionen – aldrig indefra! Brug ikke værktøj eller redskaber med hårde kanter såsom river og skovle for at fjerne sne. Det vil kunne lave huller i teltdugen.

**SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Læs hele denne manual før læskuret samles. Det er meget vigtigt at læskuret forankres forsvarligt. Læskuret er kun tiltænkt som midlertidig indretning og det anbefales ikke at bruge det som en permanent indretning.

**FARE**

Vælg læskurets placering med omhu.
Hold god afstand til el kabler.

Tjek for overhængende forsyningsledninger, grene og andet.
Tjek undergrunden for ledninger og rør før gravning påbegyndes.
Placer ikke læskuret tæt på tagudhæng eller andre indretninger, hvorfra der kan falde sne, is eller strømme vand ned på læskuret.
Hæng ikke genstande op i loftet eller støttekabler.

**ADVARSEL**

Brandrisiko.

Ryg ikke og brug ikke udstyr med åbne flammer (inkl. grill, ildsted, dybfrysere, rygeovne og lanterner) i eller rundt om læskuret.
Opbevar ikke brændbare væsker / gasser (som benzin, petroleum, propan etc.) i eller omkring læskuret.
Udsæt ikke læskurets tag eller sider på læskuret for åben ild eller andre flammekilder.

**PAS PÅ**

Pas på når stellet rejses. Brug sikkerhedsbriller. Fastgør og bolt overliggende stænger sammen. Pas på stængernes ender.

Før ibrugtagning:

Det anbefales at være 4+ personer om at samle læskuret.

KORREKT FORANKRING OG MONTERING AF STELLET

Det er slutbrugerens ansvar at forankre stellet ordentligt.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på enheden eller indholdet som følge af vejrliget. Ethvert læskur, som ikke er sikkert forankret kan potentielt flyve væk og forårsage skade, som ikke vil blive dækket af garantien. Tjek jævnligt ankrene for at sikre læskurets stabilitet.

Bemærk: Teltdugen kan hurtigt fjernes og opbevares forud for dårligt vejr. Hvis stærk vind eller dårligt vejr forudsiges, anbefales det at fjerne teltdugen.

RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE











En stramtsiddende teltdug sikrer længere levetid og bedre funktion. Hold derfor altid teltdugen stram. Løst stof kan fremskynde nedbrydningen af dugen.






Brug ikke blegemiddel eller stærke, slibende produkter til at rengøre teltdugen med. Teltdugen rengøres let med mild sæbe og vand.



Nødvendigt værktøj til samling:



KOMPONENTER


Nr.	Beskrivelse		Stk.
1	Bøjet top tværbjælke		4
2	Bøjet tag tværbjælke til midterbuerne		8
3	Bøjet tværbjælke til sidevæggene		8
4	Stolpe til for- og bagende (venstre)		2
5	Stolpe til for- og bagende (højre)		2
6	Stolpe til midterbuen		4
7	Taglægter		21
8	Portaler til front		2
9	Portaler til bagside		2
10	Portaler til front med hul til pos. 11		2
10A	Portaler til bagside		2
11	Tværstang til front		1
12	Hegn		12
13	Hegn		10

14	Låge (venstre)		1
15	Låge (højre)		1
16	Stolpefødder til hjørner		4
17	Stolpefødder til midten		4
18	Stolpefødder til for- og bagende		4
19	Jordspyd		32
20	Teltdug, tag		1
21	Teltdug, indgangs endegavl		1
22	Teltdug, endegavl		1
23	Bånd til spil		8
24	Opstrammere til tagdug		2 sæt
25	Reb til teltdug, tag		1 bundt
26	Plastikprop til pos. 24		4
27	Bolt M10x80 til taglægter		68 + 2
28	Bolt M8x70 til buerne		80




29	Bolt M10x80 til hegn		24
30	Bolt M8x50 til fronten		8
31	Rørclips		4
32	Stifter til lågerne (14 og 15)		4
33	Stang til lynlåsen i frontdugen		1
34	Bolt M8x80		4

OPSTILLING AF STEL


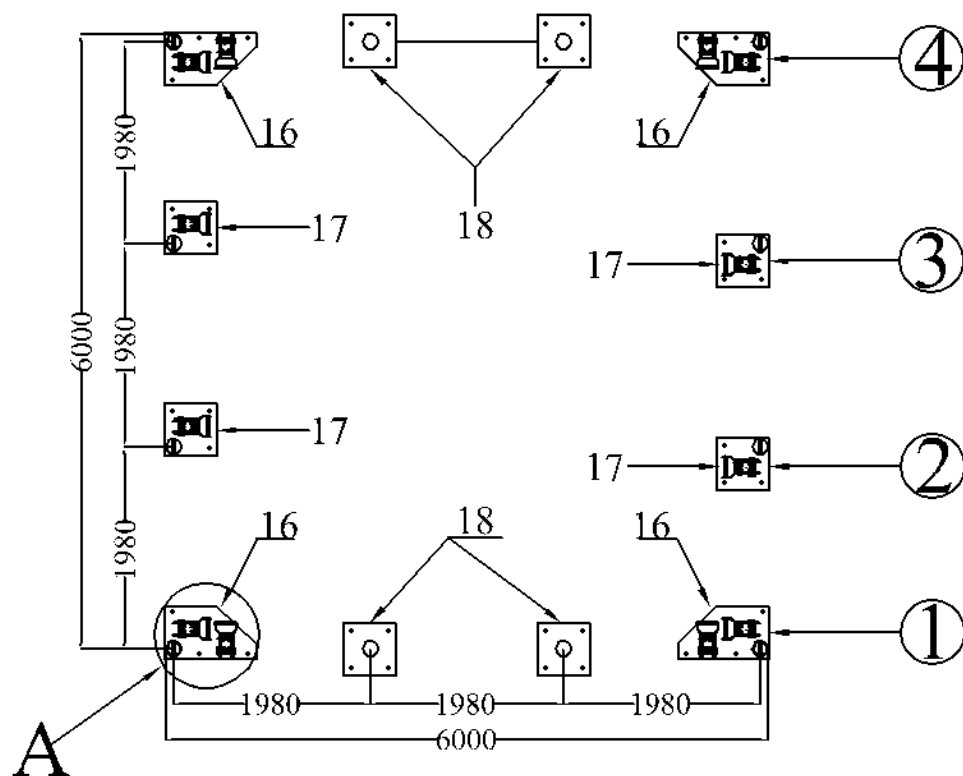
TRIN 1: STOLPEFØDDER OG PÆLEPLØKKER




FRONT

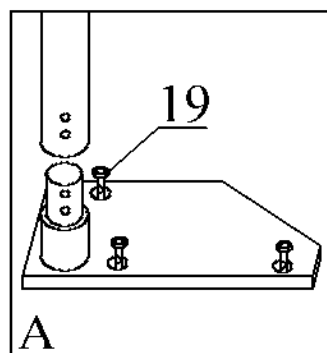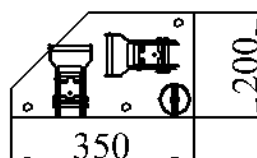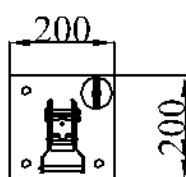



TRIN 2: DEN FØRSTE BUE, PORTALER OG HEGN

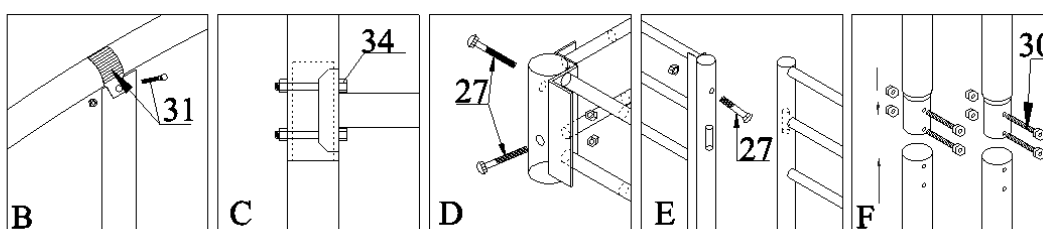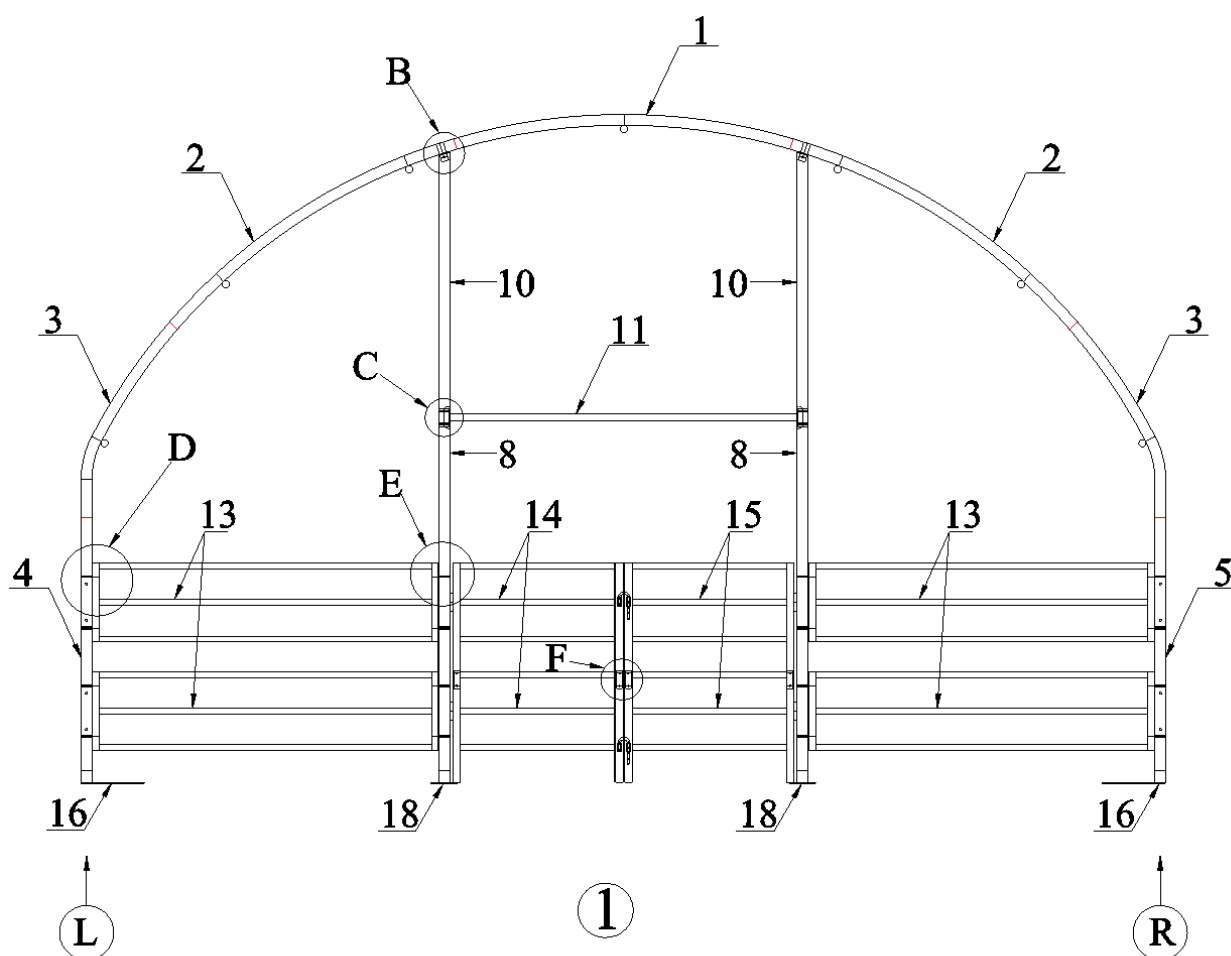


TRIN 3: MIDTERBUERNE

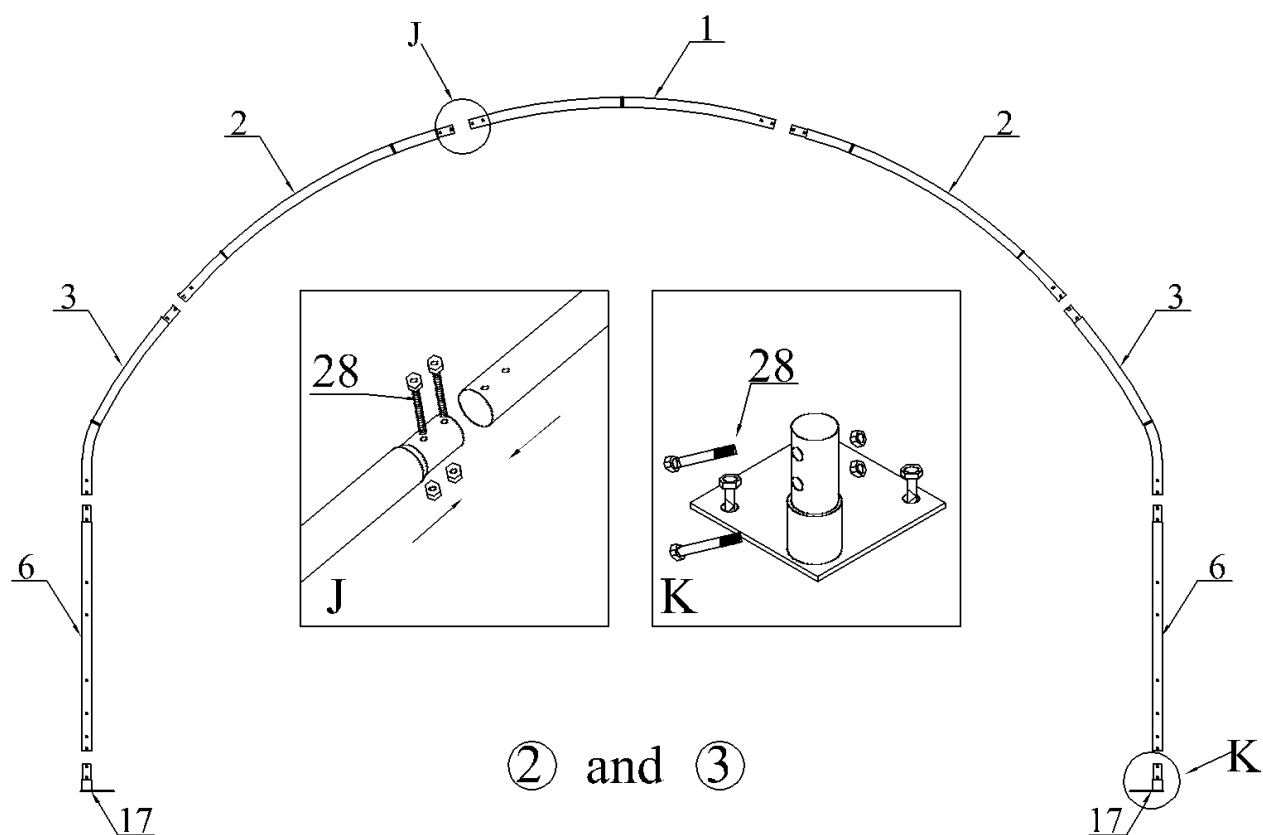


TRIN 4: DEN SIDSTE BUE, PORTALER OG HEGN

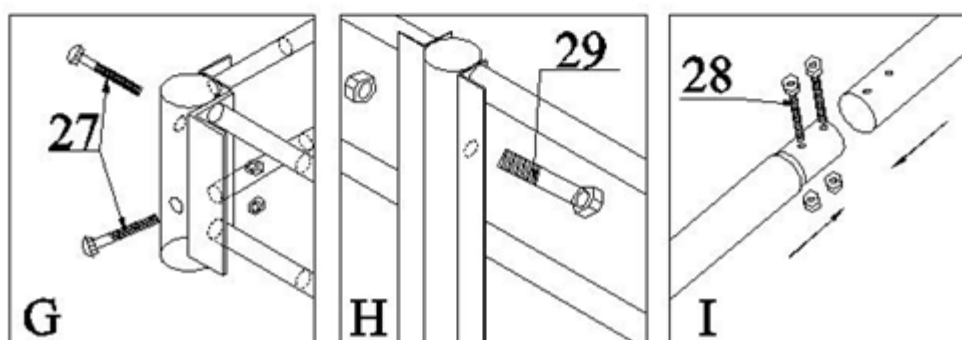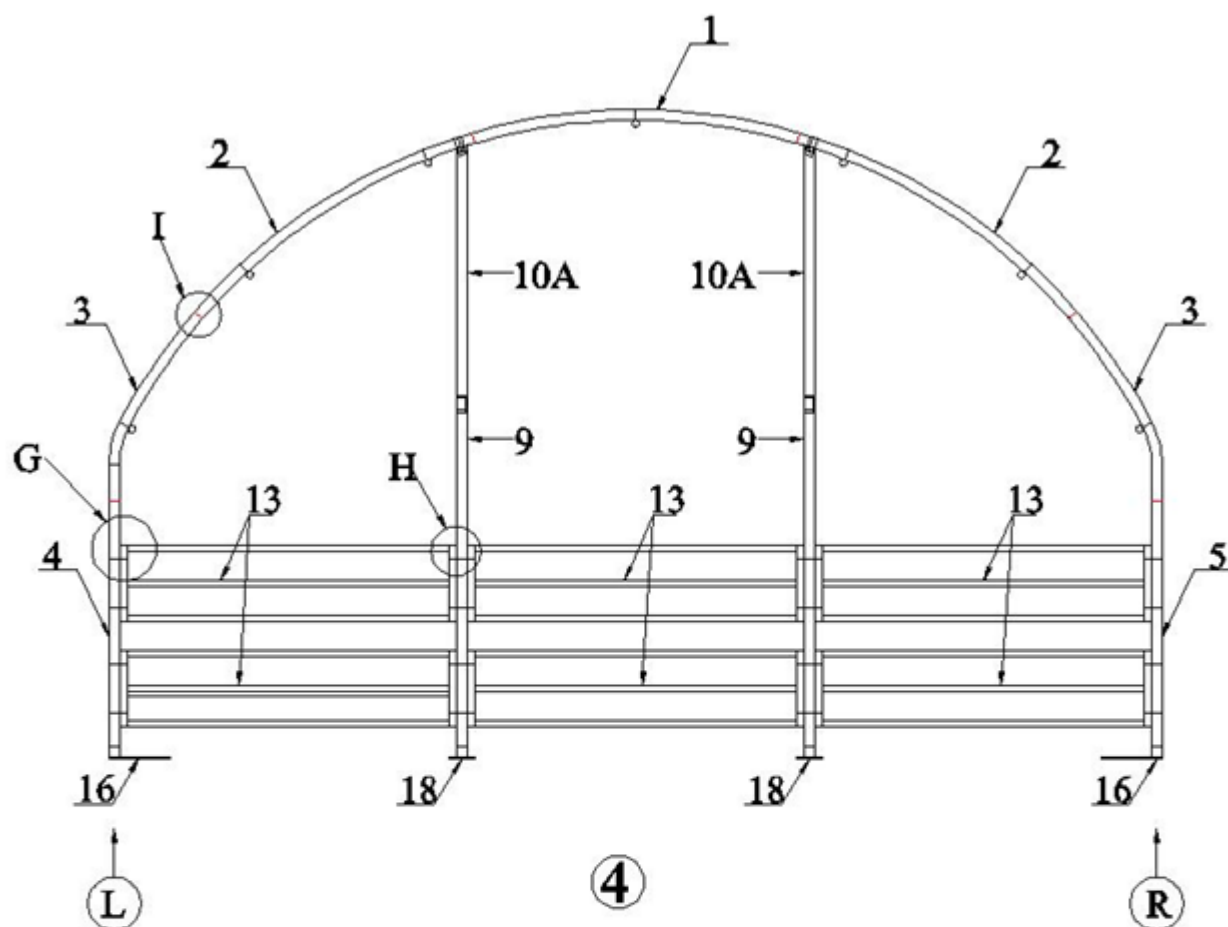

TRIN 5: LÆGTER OG SIDEVÆGGE

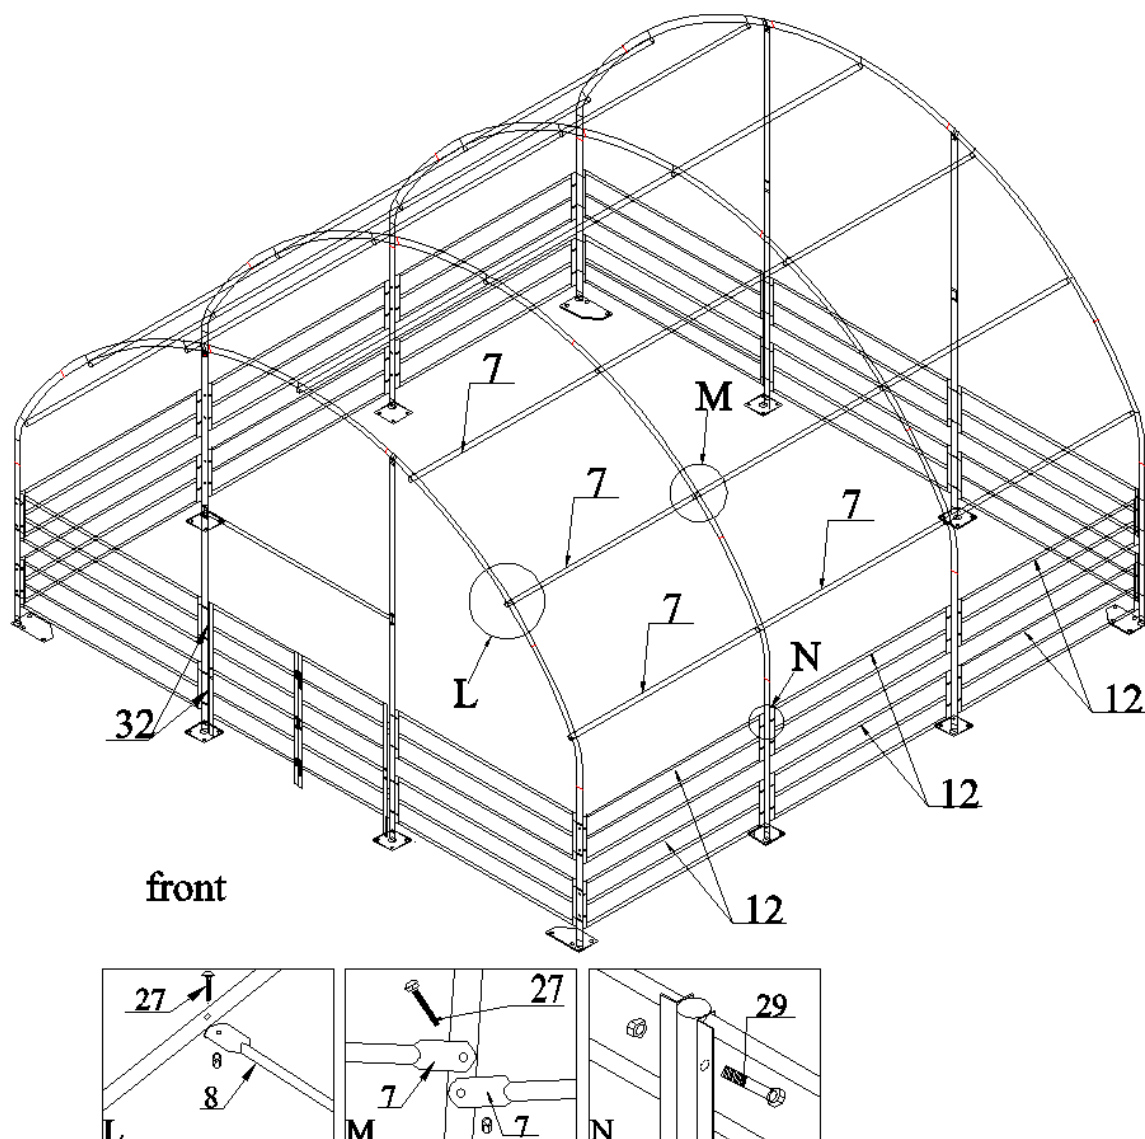


TRIN 6: OPRETNING AF STELLET OG SIKRING AF STOLPEFØDDER MED PÆLEPLØKKER

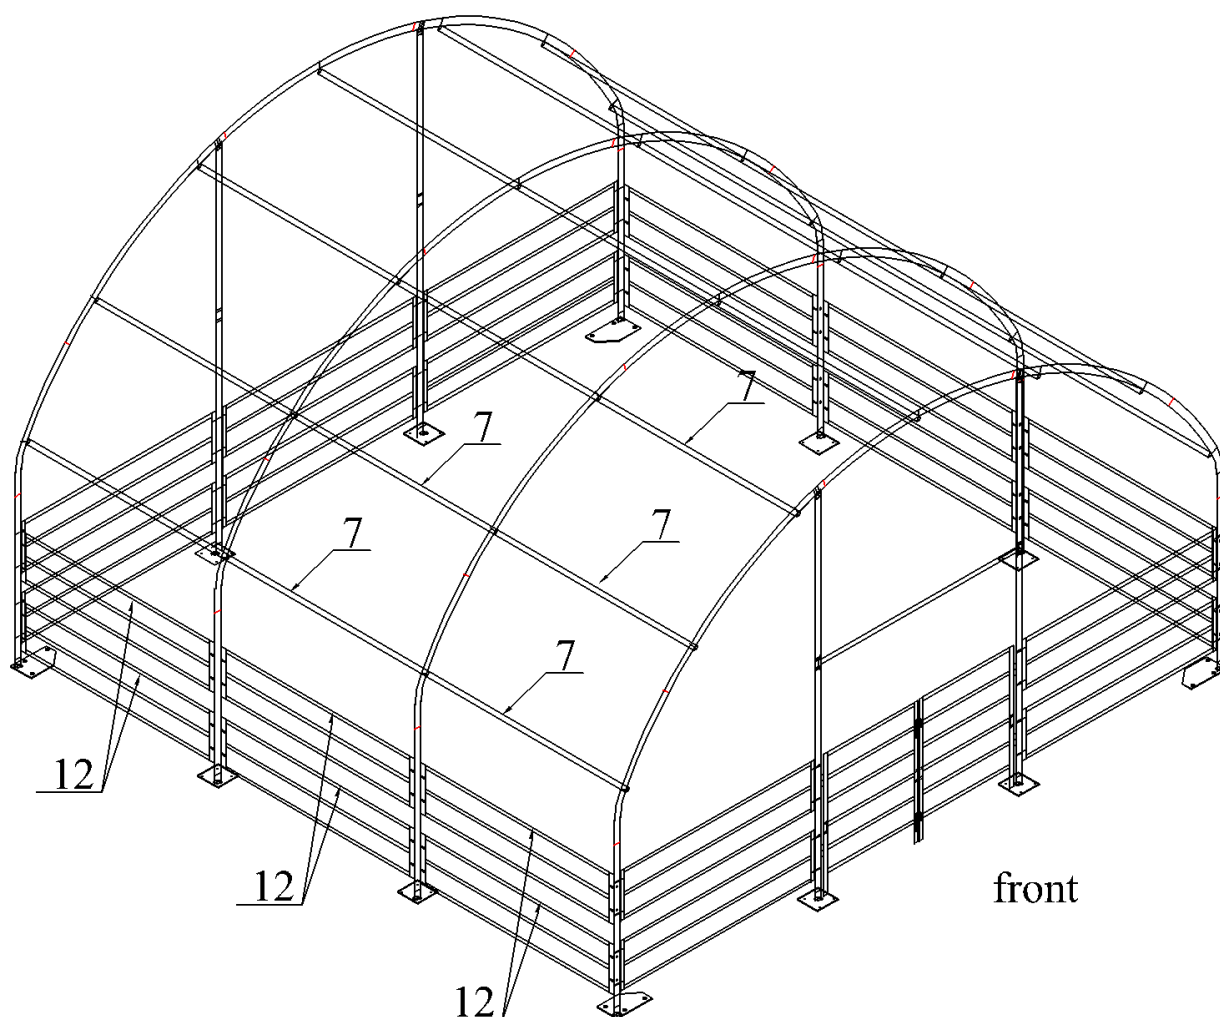


MONTERING AF TELTDUG

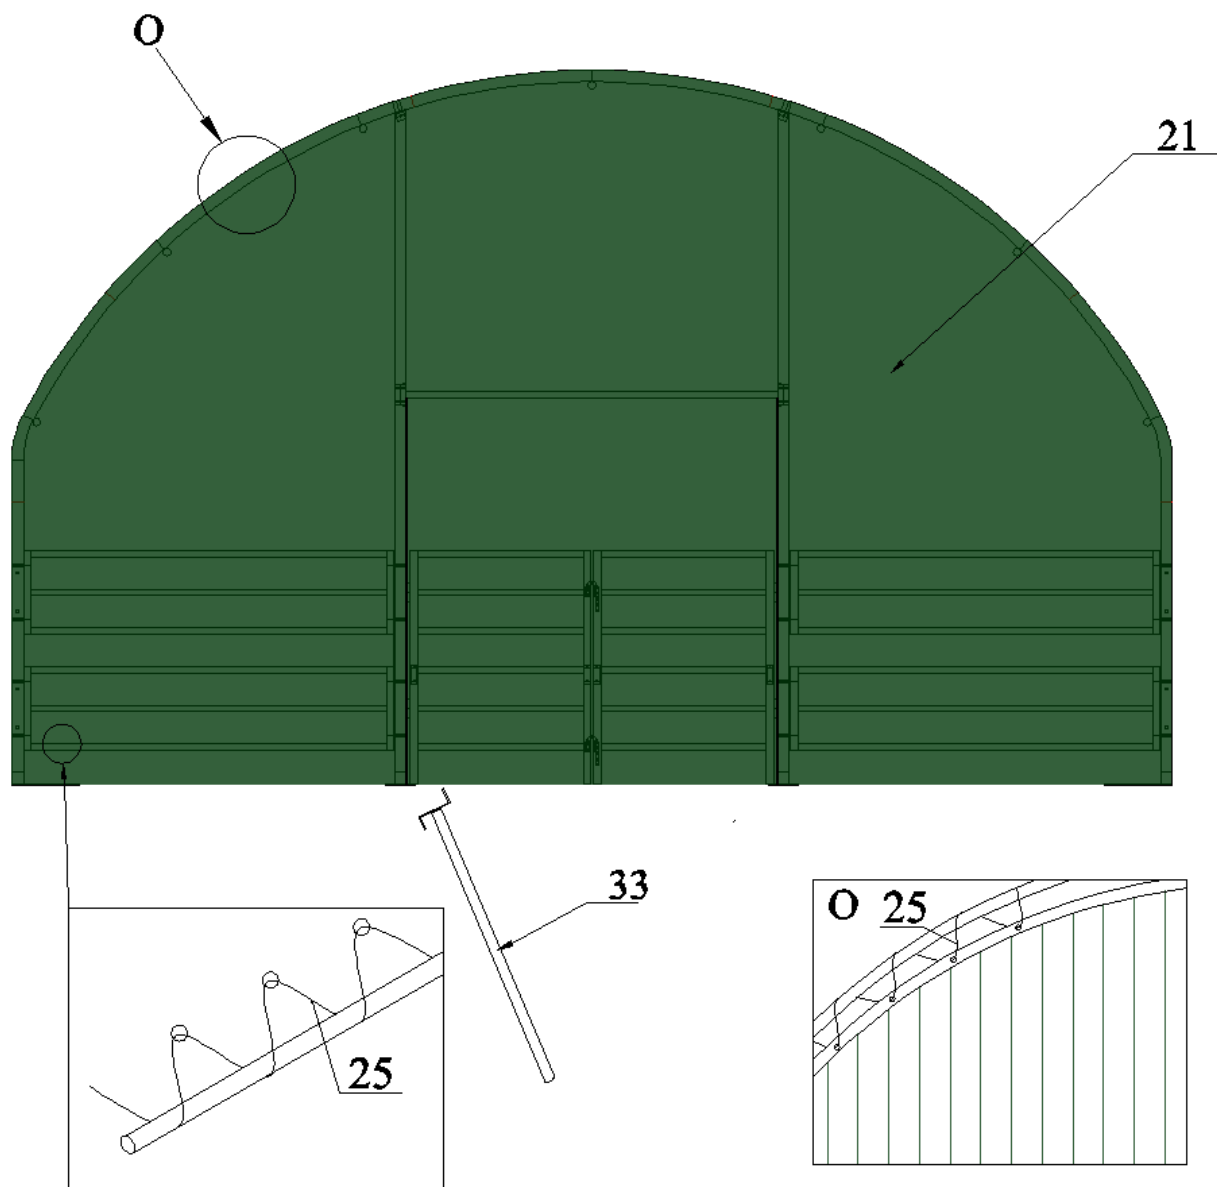
TRIN 1: FRONTGAVL MED DØR



TRIN 2: ENDEGAVL

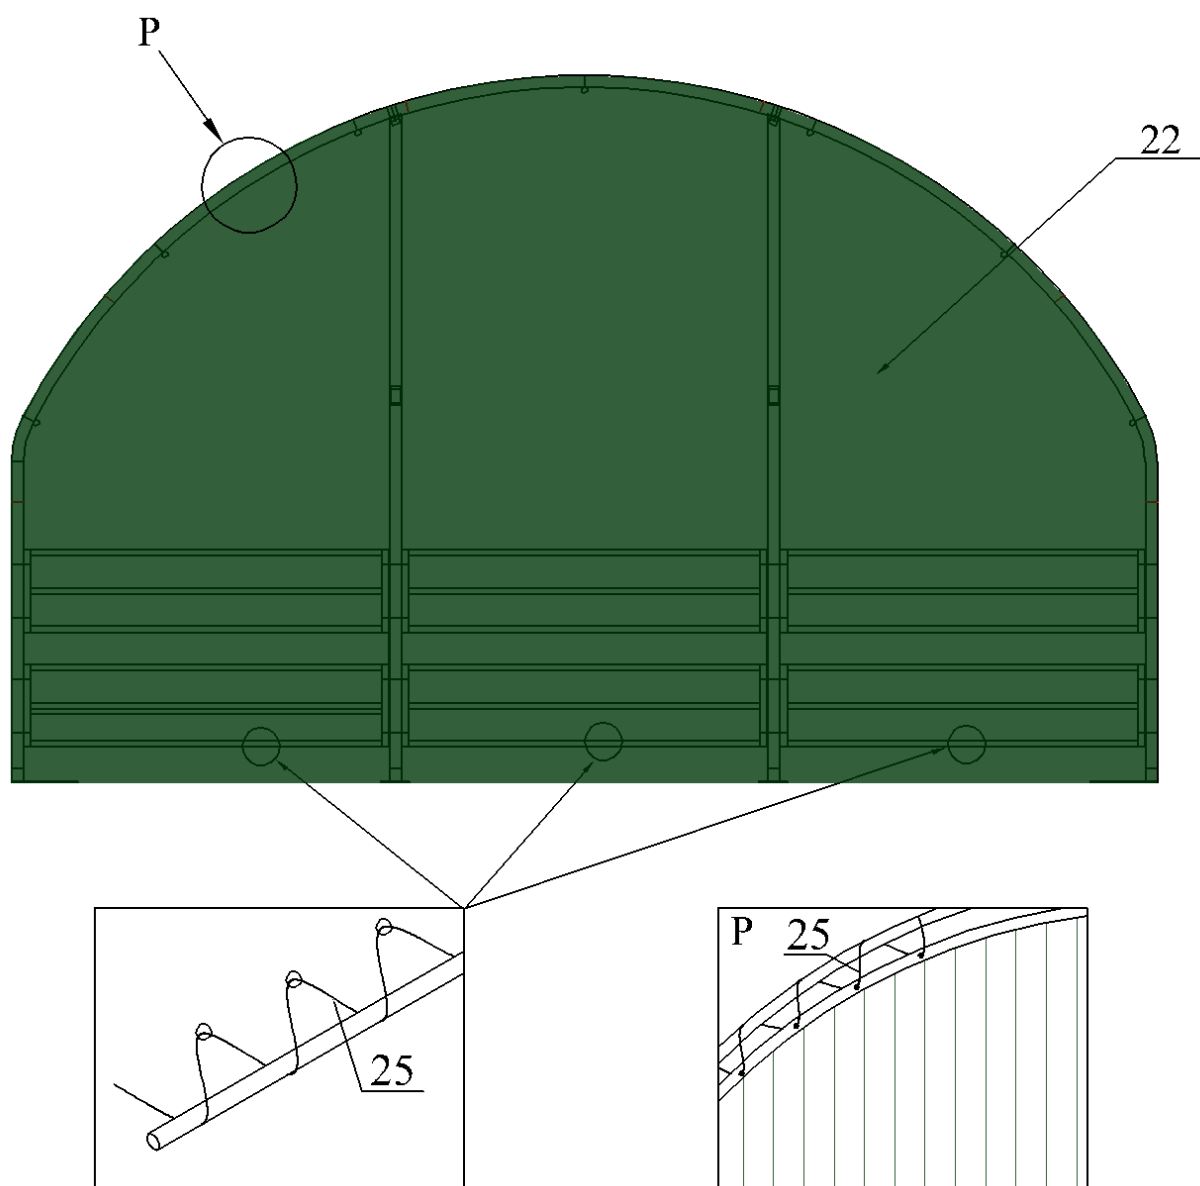

TRIN 3: TAGET

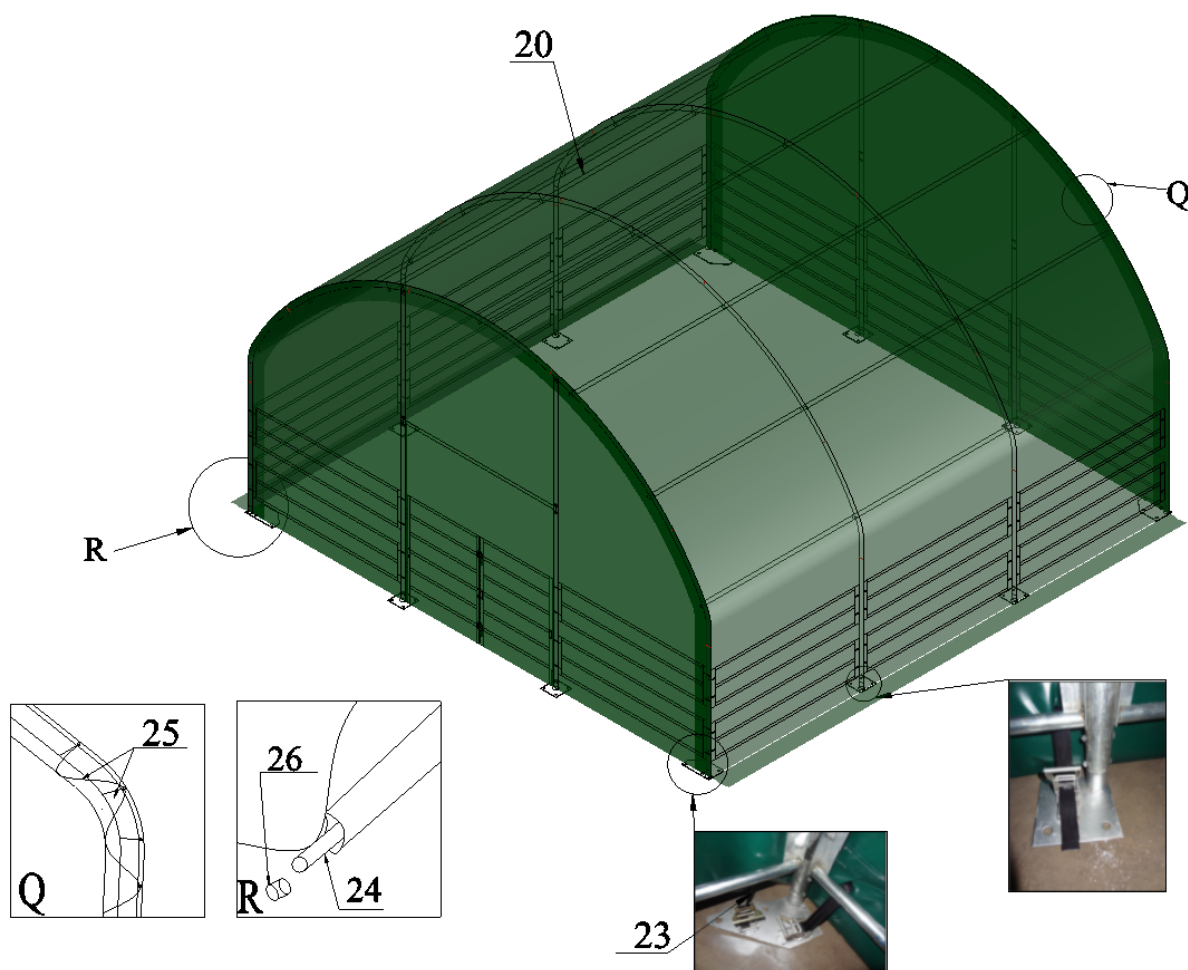

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 	
Fabrikant: P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Erklærer herved at følgende maskine:	Læskur til dyrehold PL varenummer 90 61 126
Type / model: SS-606	
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	2011/305/EEC
Anvendte standarder og normer: EN 13782:2005	
Dato og ansvarlig underskrift: Vejen d. 27-12-2021 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 	

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.

Vindskydd för djur - Art. 9061126

Beskrivning: Tält med galvaniserad stål-ställning och PVC tältduk.

Bredd: 6 m x Längd: 6 m x Höjd: 3,7 m.

Användningsområden: Ligghall/vindskydd för djur som skydd mot insekter, väder och sol. Passar också som förvaringshall för maskiner och gods.

INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER	2
KORREKT FÖRANKRING OCH MONTERING AV STOMMEN	3
RENGÖRING/UNDERHÅLL	3
KOMPONENTER	4
UPPSTÄLLNING AV STÅLKONSTRUKTIONEN	7
FIG 1: STOLPFÖTTER OCH PÅLPINNAR	7
FIG 2: DEN FÖRSTA BÖJEN, PORTALER OCH STAKET	8
FIG 3: MELLERSTA VALVET	9
FIG 4: BAKRE BÖJEN, PORTALER OCH STAKET	10
FIG 5: LÄCKT OCH SIDOVÄGGAR	11
FIG 6: UPPSÄTTNING AV STÅLSTÄLLNING, SÄKRING AV STOLPFÖTTER MED PÅLPINNAR	12
MONTERING AV TÄLTDUK	13
FIG 1: FRONTGAVEL MED DÖRR	13
FIG 2: ÄNDGAVEL	14
FIG 3: TAK	15
EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	16

**VIKTIGT**

Tänk på att det i vissa länder kan finnas krav på godkännande för uppförande av tälthallar – kontrollera därför alltid med dina lokala myndigheter.

**VIKTIGT**

Snö eller is kan få tältet att kollapsa. Avlägsna snö eller is som har fastnat på takkonstruktionen med en kvast, mopp eller annat verktyg med mjuka sidor. Var ytterst försiktig när du tar bort snö från tältet - ta alltid bort det från de yttre sidorna av strukturen - aldrig inifrån. Använd inte verktyg eller redskap med hårda kanter som krattor och spadar för att ta bort snö. Det kan göra hål i duken.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs hela manualen innan vindskyddet monteras. Det är mycket viktigt att vindskyddet förankras ordentligt!

**FARA**

Välj vindskyddets plats med omsorg.

Håll skyddet borta från elkablar.

Kontrollera om det finns luftledningar, grenar eller andra störande föremål.

Kontrollera kablar i marken och vattenrör innan grävning påbörjas.

Placera inte vindskyddet nära andra byggnader som det kan falla snö, is eller vatten från ner på vindskyddet.

Häng inte föremål från taket.

**OBSERVERA**

Brandrisk.

Rök inte och använd inte utrustningen med öppna lågor.

Förvara inte brandfarliga vätskor/gaser (såsom bensin, fotogen, propan eller liknande) i eller runt vindskyddet.

Utsätt inte vindskyddets tak eller sidor för öppen eld eller andra värmekällor.



Var försiktig när ramen ska höjas. Använd skyddsglasögon. Fäst bultar och överliggande stänger tillsammans. Akta ändarna av stängerna.

Innan användning:

Det rekommenderas att vara 4+ personer när vindskyddet monteras.

KORREKT FÖRANKRING OCH MONTERING AV STOMMEN

Det är slutkundens ansvar att förankra stommen ordentligt!

Säljaren är inte ansvarig för skador på vindskyddet på grund av dåligt väder. Alla vindskydd som inte är ordentligt förankrad kan flyga iväg och orsaka skador, som inte kommer att omfattas av garantin. Kontrollera regelbundet förankringen för att vara säker på vindskyddets stabilitet.

Observera: Tältduken kan lätt avmonteras och förvaras på annat ställe inför dåligt väder (rekommenderas).

RENGÖRING/UNDERHÅLL









En åtsittande duk har längre livslängd och bättre prestanda. Därför ska duken hållas spänd. Löst tyg kan påskynda nedbrytningen av duken.





Använd inte blekmedel eller hårda slipmedel för att rengöra duken. Duken kan lätt rengöras med mild tvål och vatten





Nödvändiga verktyg till monteringen:



KOMPONENTER

Nr.	Beskrivning		Antal
1	Böjd tak tvärbjälke		4 st
2	Böjd tak tvärbjälke till mellanbåge		8 st
3	Böjd tvärbjälke till sidoväggarna		8 st
4	Stolpe till fram- och bakände (vänster)		2 st
5	Stolpe till fram- och bakände (höger)		2 st
6	Stolpe till mellandelen		4 st
7	Takås		21 st
8	Portaler till fronten		2 st
9	Portaler till bakände		2 st
10	Portaler till front med hål till nr. 11		2 st
10A	Portaler till bak		2 st
11	Tvärstång till front		1 st
12	Staket		12 st
13	Staket		10 st

14	Dörr (vänster)		1 st
15	Dörr (höger)		1 st
16	Stolpfötter till hörnen		4 st
17	Stolpfötter till mittdelen		4 st
18	Stolpfötter till fram och baksida		4 st
19	Pålpeggar		32 st
20	Tätduk, tak		1 st
21	Tältduk, ingång ändgavel		1 st
22	Tältduk, ändgavel		1 st
23	Band till spel		8 st
24	Spännare till takduk		2 set
25	Rep till tältduk, tak		1 bunt
26	Plastpropp nr 24		4 st
27	Bult M10x80 till takläkt		68+2 st

28	Bult M8x70 till böjarna		80 st
29	Bult M10x80 till staket		24 st
30	Bult M8x50 till front		8 st
31	Rörclips		4 st
32	Stift till dörrarna (14 och 15)		4 st
33	Stång till dragkedjan i fronten		1 st
34	Bult M8x80		4 st

UPPSTÄLLNING AV STÅLKONSTRUKTIONEN

FIG 1: STOLPFÖTTER OCH PÅLPINNAR

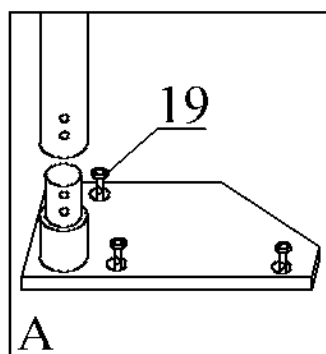
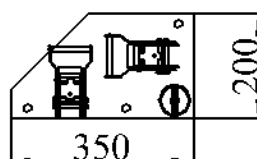
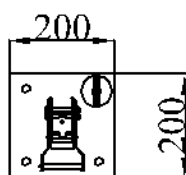
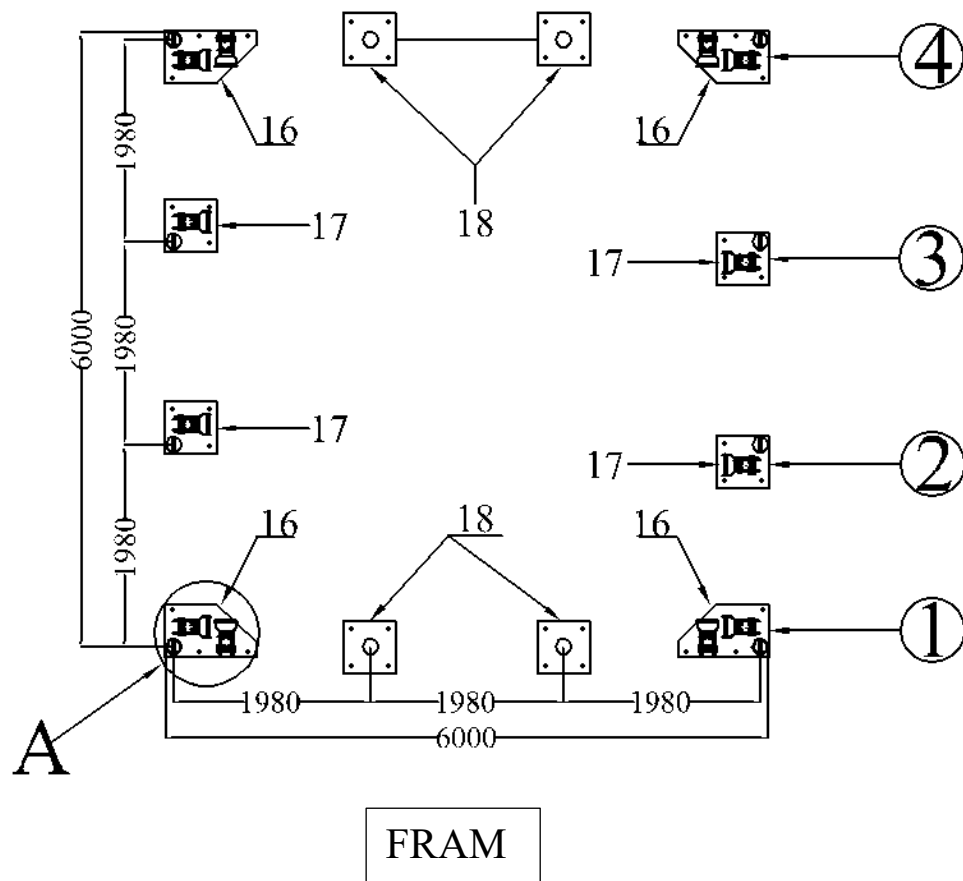


FIG 3: MELLERSTA VALVET

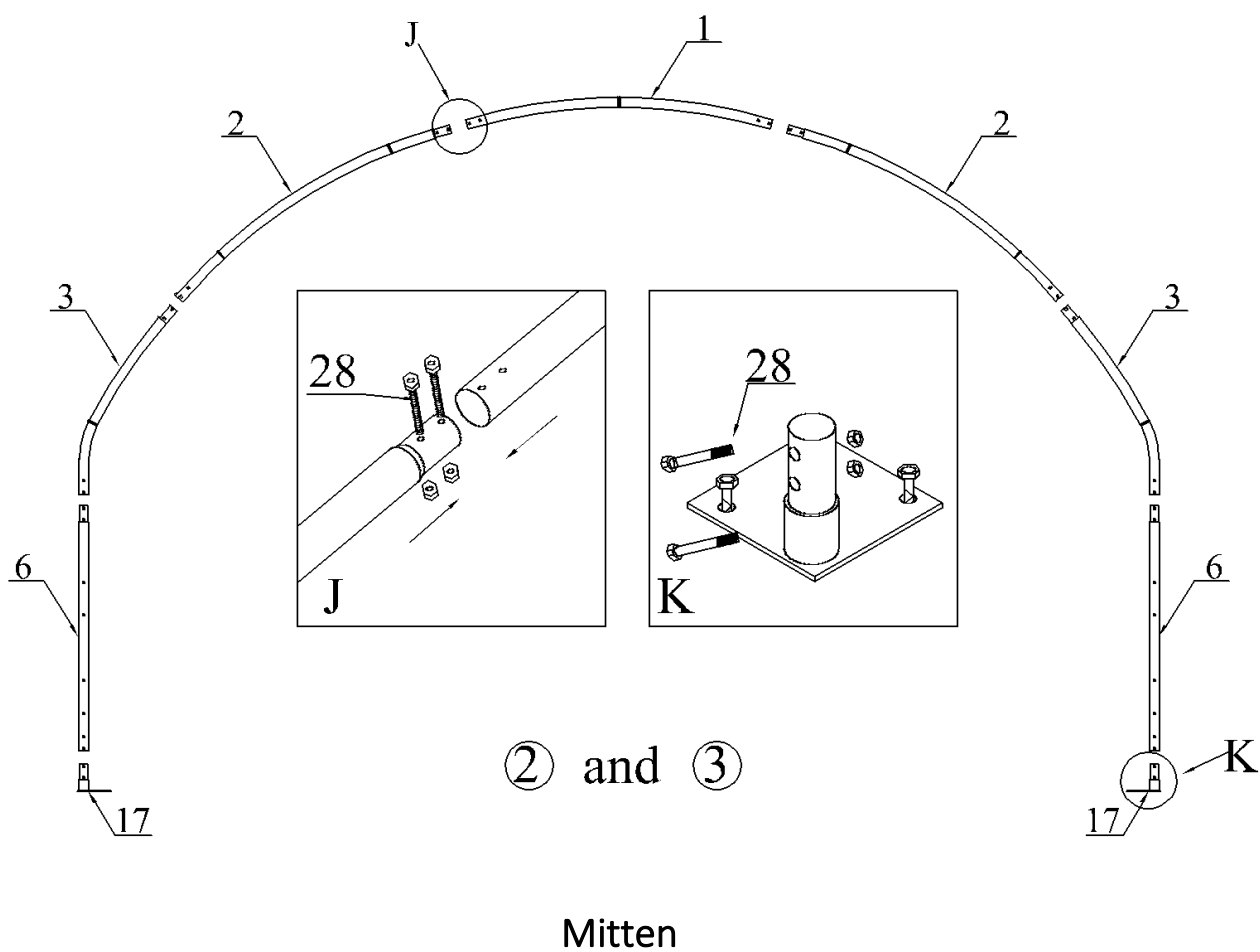


FIG 4: BAKRE BÖJEN, PORTALER OCH STAKET

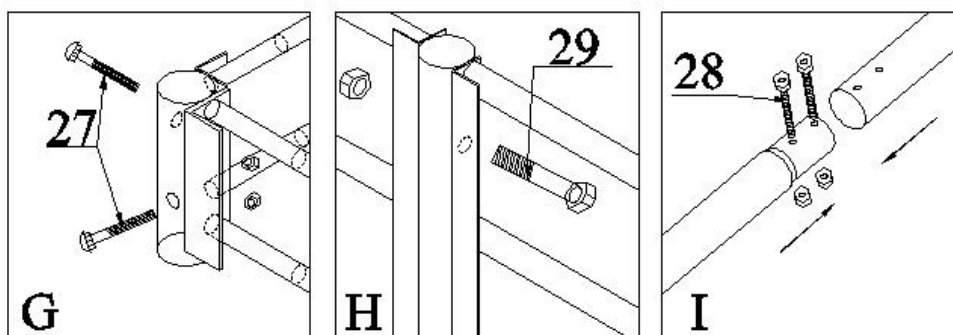
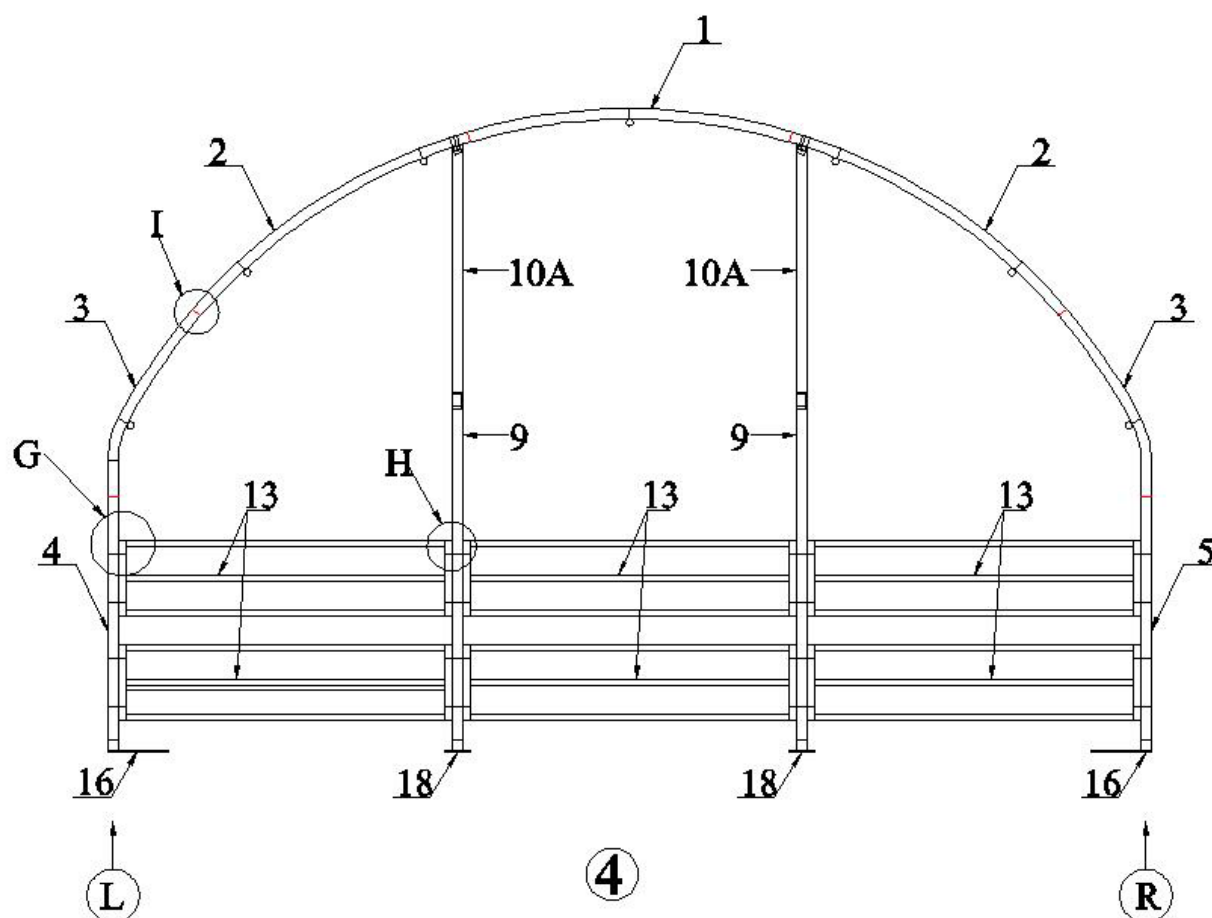


FIG 5: LÄCKT OCH SIDOVÄGGAR


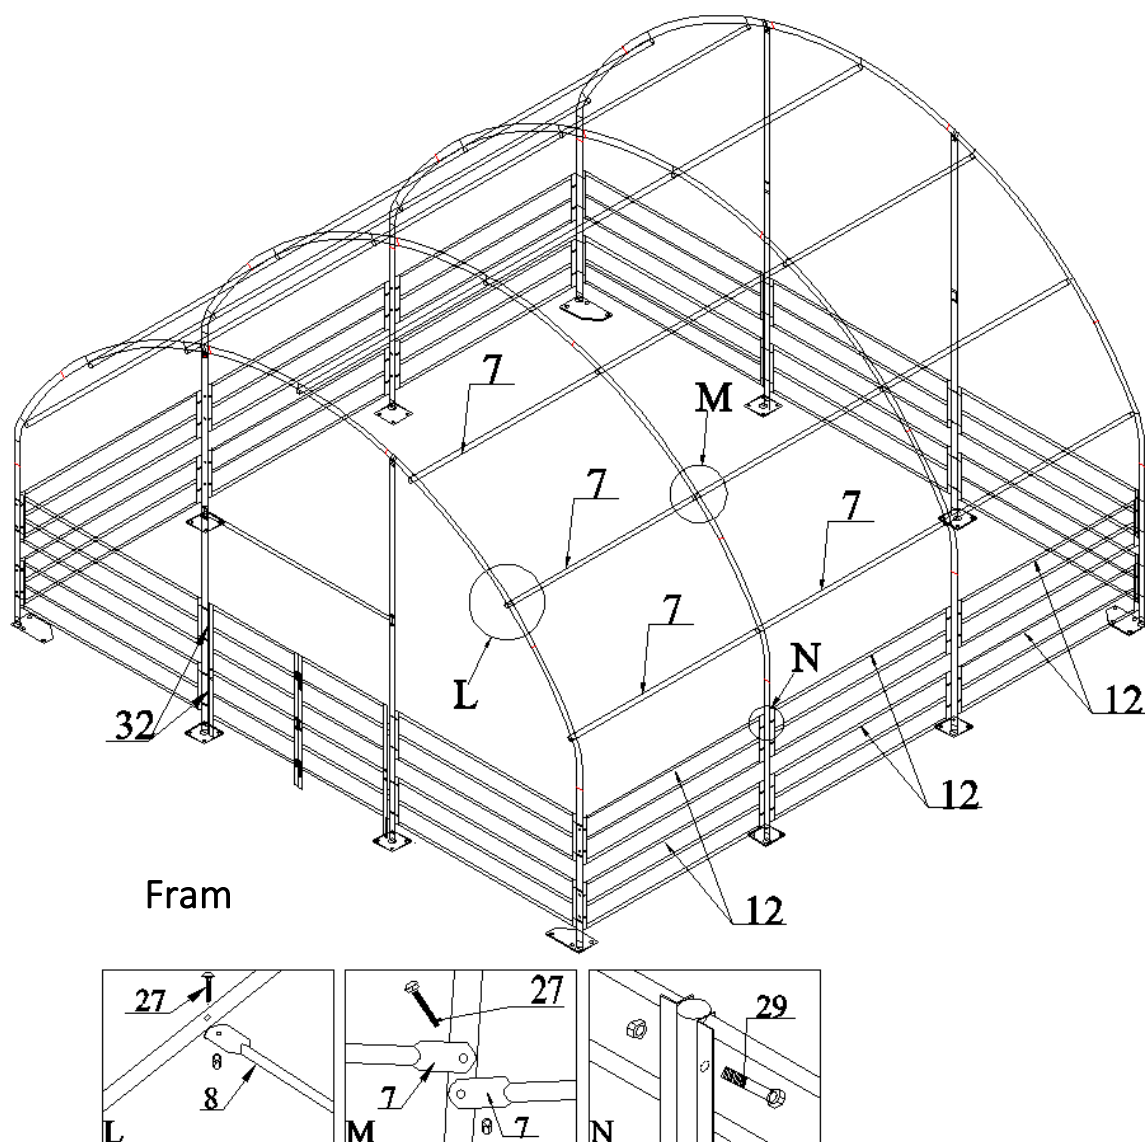


FIG 6: UPPSÄTTNING AV STÅLSTÄLLNING, SÄKRING AV STOLPFÖTTER MED PÅLPINNAR

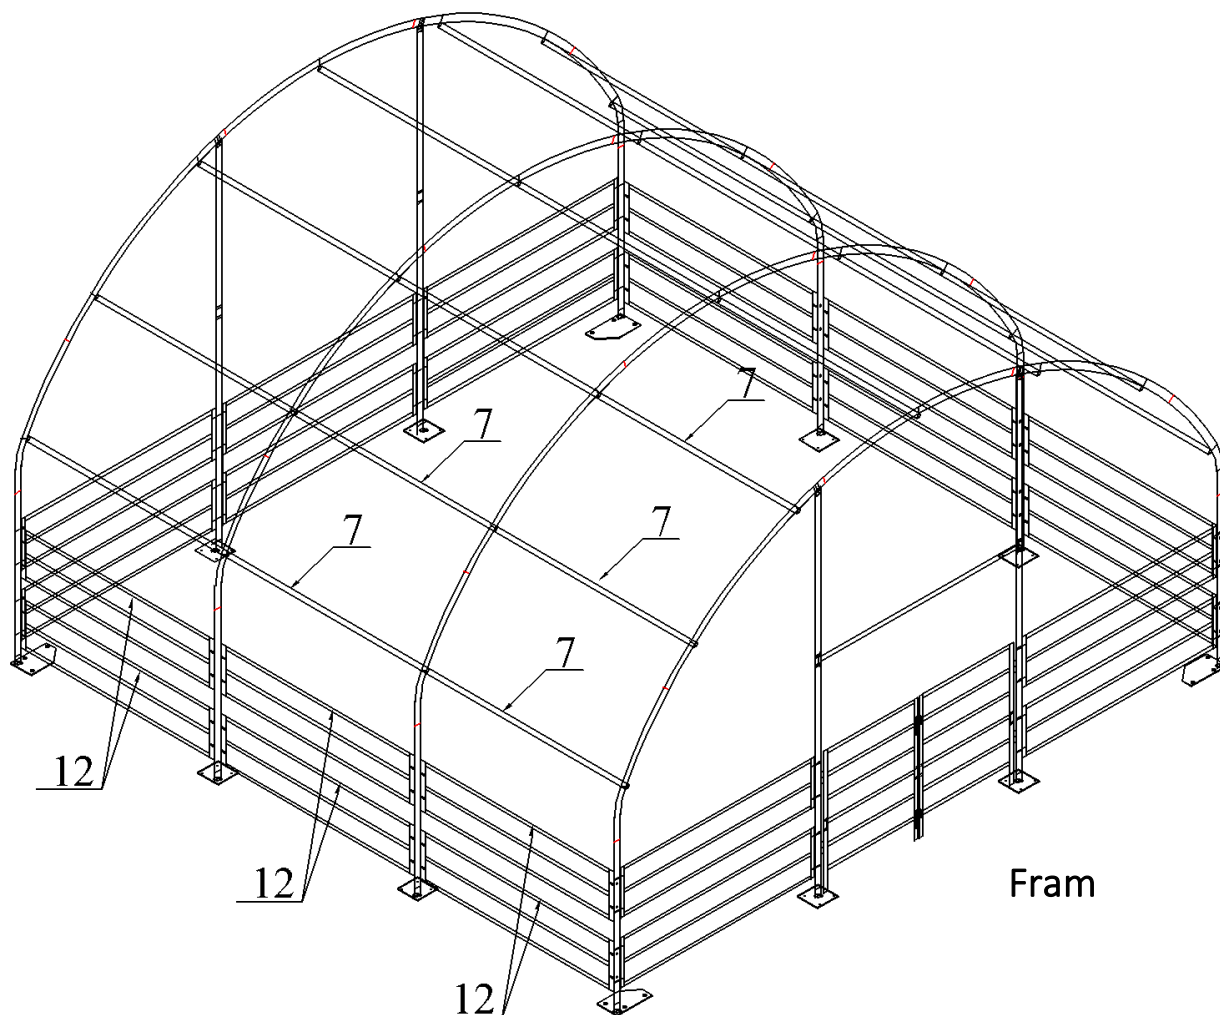

MONTERING AV TÄLTDUK

FIG 1: FRONTGAVEL MED DÖRR

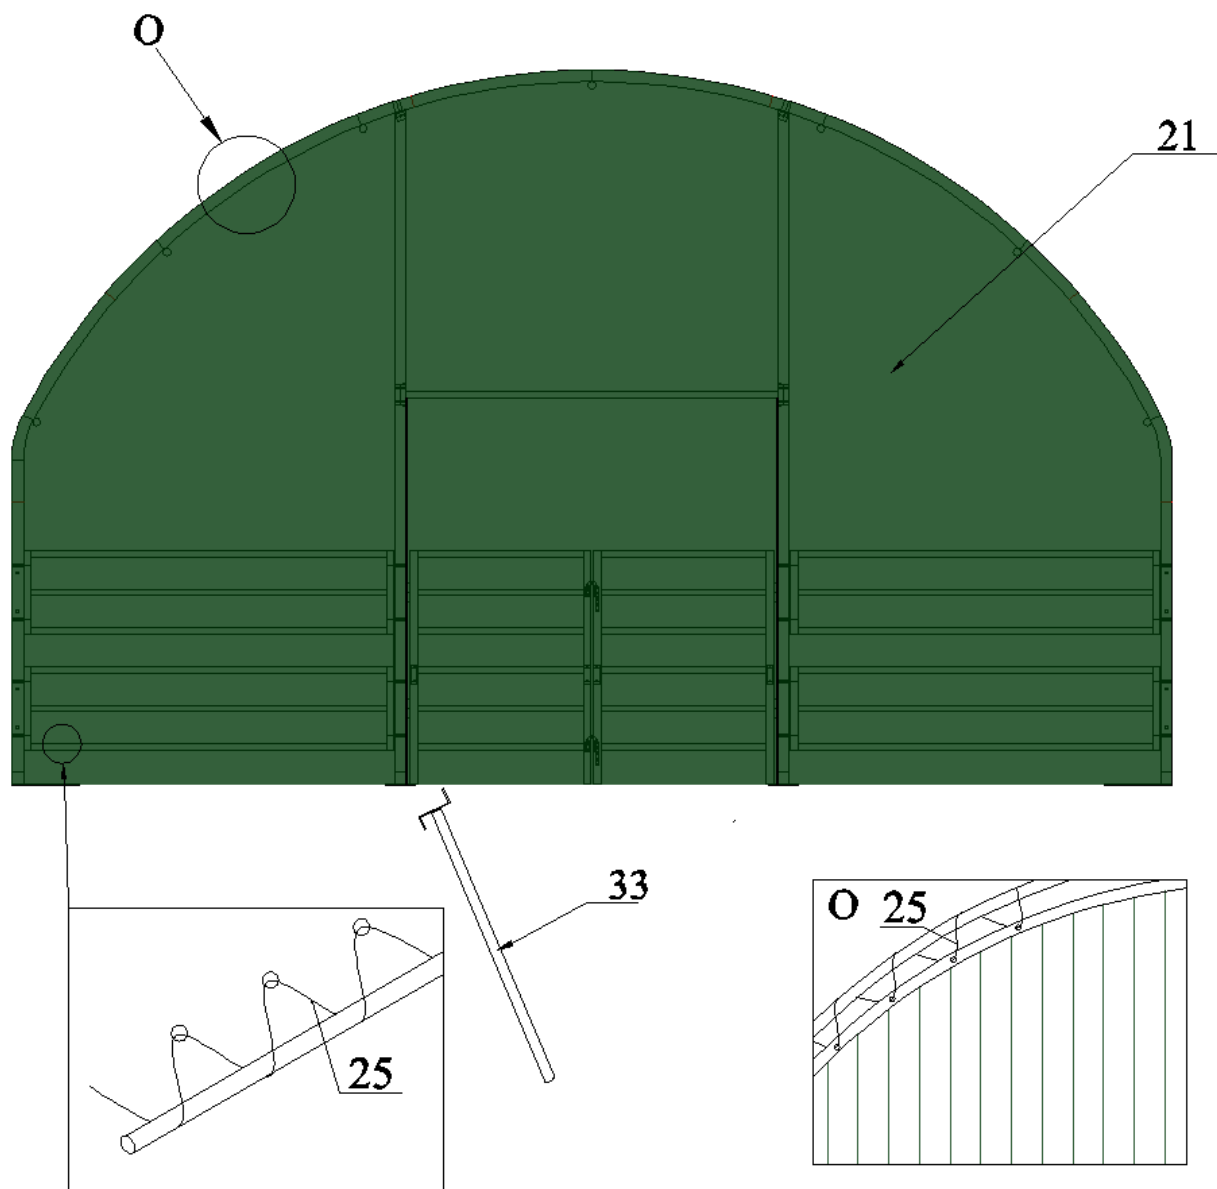


FIG 2: ÄNDGAVEL


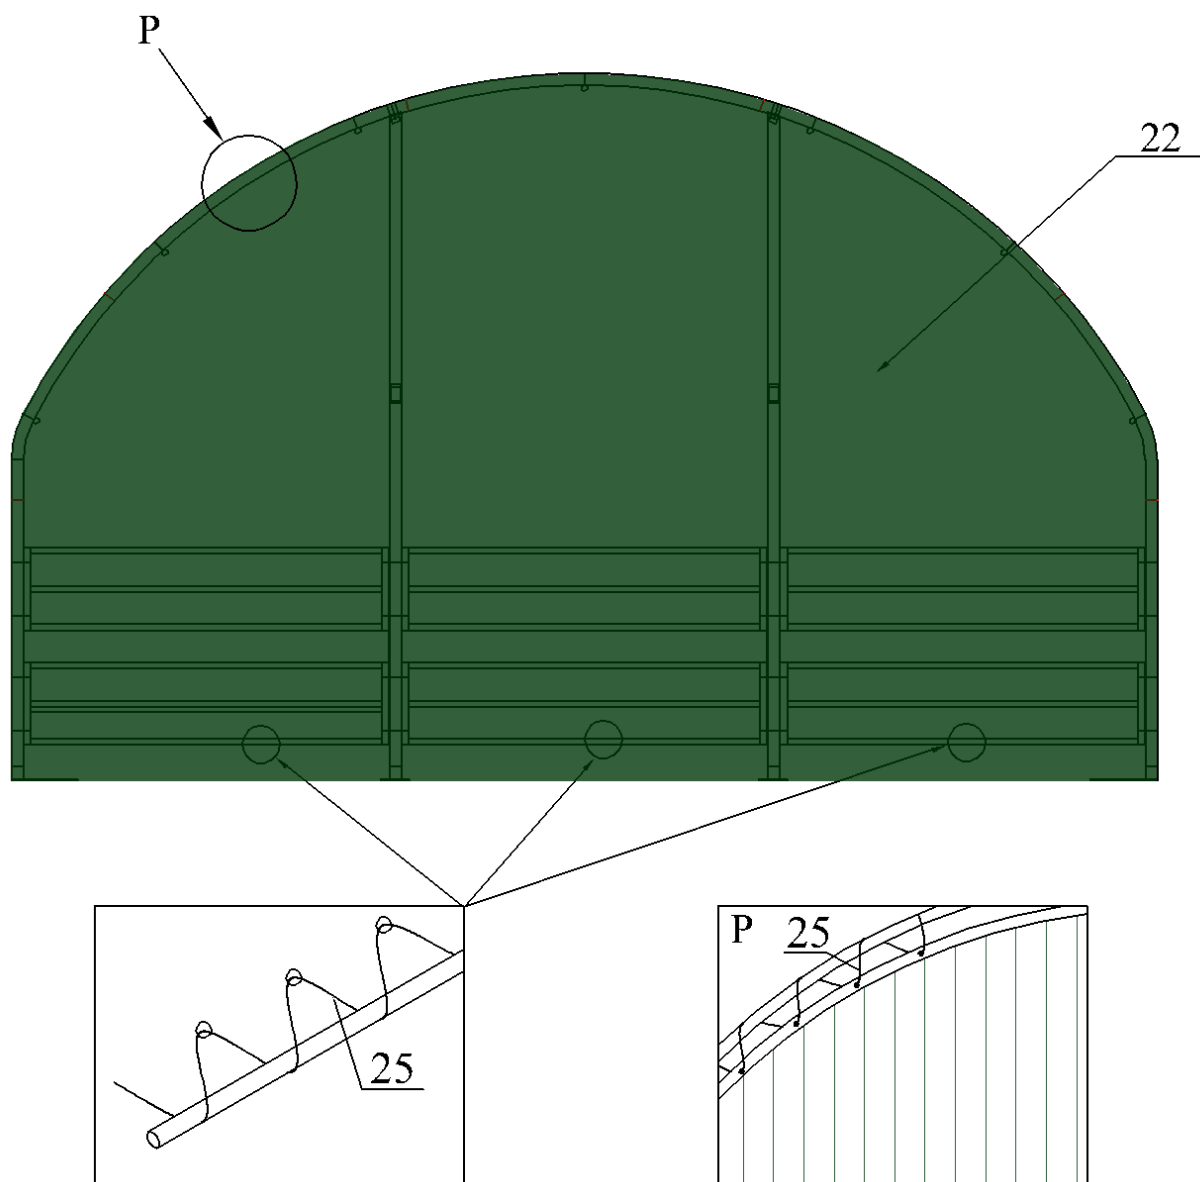


FIG 3: TAK

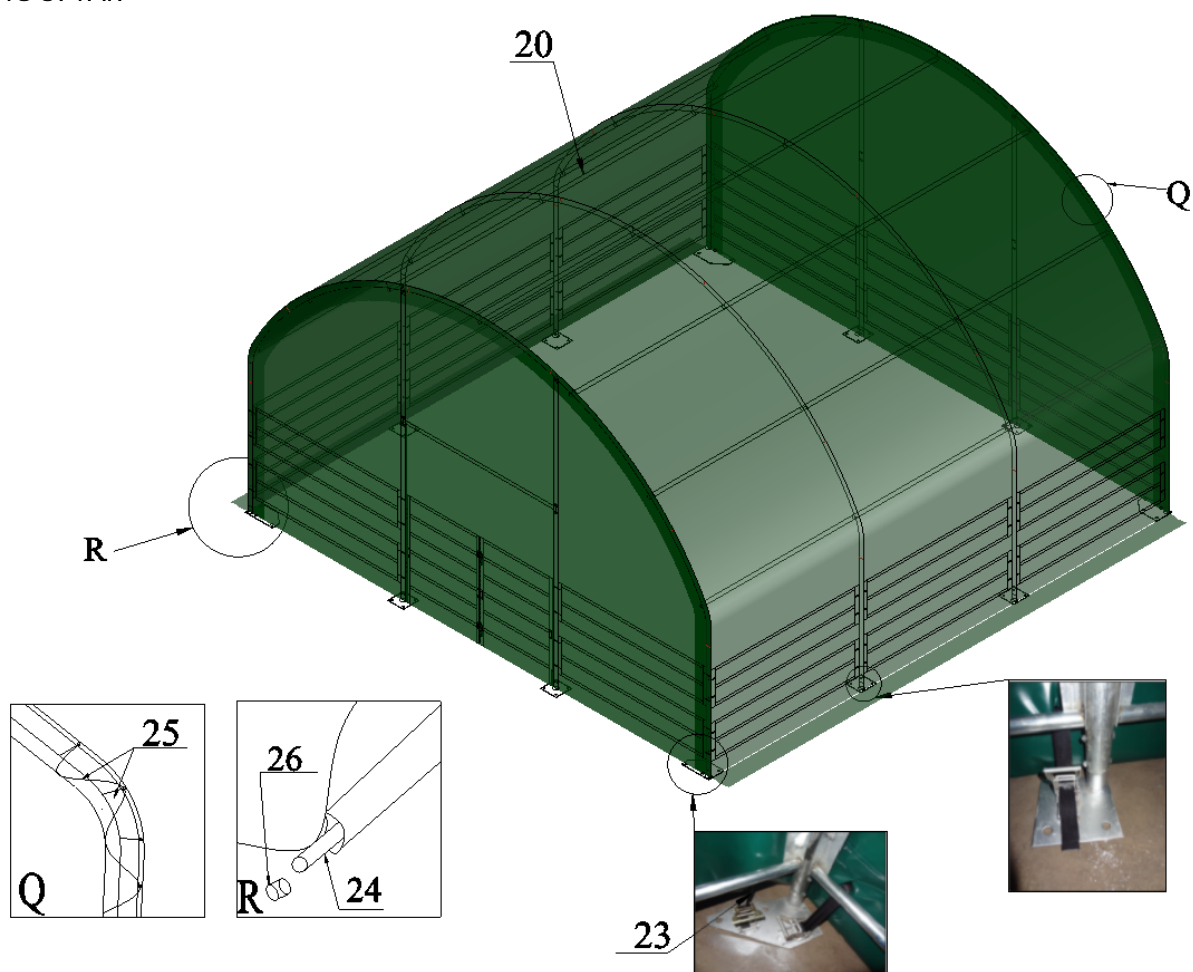

EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 	
Tillverkare: P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Härmed förklara att följande maskin:	<i>Vindskydd för djur</i> <i>PL art. 90 61 126</i>
Type / modell: SS-606	
Överensstämmer med följande direktiv: 2011/305/EEC	
Tillämpade standarder och nomer: EN 13782:2005	
Datum och signatur: Vejen d. 27-12-2021 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør	
	

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.

Montageanleitung

(Übersetzung von der original dänischen
Montageanleitung)



Zelthalle – Artikelnr. 9061126

Beschreibung: Zelt mit Gestell aus verzinktem Stahl und PVC-Zeltplane. B6 x L6 x H3,7 Meter.

Einsatzbereiche: Für die Aufbewahrung von Geräten/Maschinen sowie als Unterstand für Tiere zum Schutz vor Wind & Wetter, Insekten, Sonne usw.

INHALT

SICHERHEITSANWEISUNGEN	2
RICHTIGE VERANKERUNG UND MONTAGE DES GESTELLS	3
REINIGUNG/WARTUNG	3
KOMPONENTEN	4
AUFSTELLEN DES GESTELLS	7
SCHRITT 1: STÜTZENFÜSSE UND ANKER.....	7
SCHRITT 2: DER ERSTE BOGEN, ÖFFNUNGEN UND ZAUN	8
SCHRITT 3: MITTLERE BÖGEN.....	9
SCHRITT 4: DER LETZTE BOGEN, ÖFFNUNGEN UND ZAUN.....	10
SCHRITT 5: LATTEN UND SEITENWÄNDE	11
SCHRITT 6: ANPASSEN DES GESTELLS UND SICHERUNG DER STÜTZENFÜSSE MIT ANKERN	12
MONTAGE DER ZELTPLANE	13
SCHRITT 1: VORDERER GIEBEL MIT TÜR	13
SCHRITT 2: ENDGIEBEL	14
SCHRITT 3: DACH	15
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	16



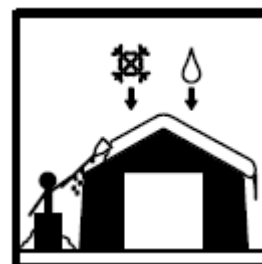
WICHTIG

Beachten Sie, dass in einigen Ländern Genehmigungspflichten für das Aufstellen von Zelthallen bestehen können - fragen Sie daher immer bei den örtlichen Behörden nach.



WICHTIG

Schnee und Eis können das Zelt zum Einsturz bringen. Entfernen Sie Schnee oder Eis, das sich am Dach gesammelt hat, sofort mit einem Besen, Mopp oder einem anderen Gerät mit einem weichen Ende. Seien Sie beim Entfernen von Schnee von der Zeltplane extrem vorsichtig. Entfernen Sie es immer von der Außenseite der Konstruktion - niemals von der Innenseite!



SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie vor dem Aufbau der Zelthalle das gesamte Handbuch. Es ist wirklich wichtig, dass die Halle angemessen verankert wird. Die Halle ist lediglich als Übergangslösung gedacht. Es wird empfohlen, diese nicht als dauerhafte Lösung zu verwenden.



GEFAHR

Wählen Sie die Platzierung des Unterstands sorgfältig.
Sie ausreichend Abstand zu Stromkabeln.

Überprüfen Sie, dass keine überhängenden Versorgungsleitungen, Zweige oder Sonstiges im Weg sind.

Überprüfen Sie den Boden auf Leitungen und Rohre hin, bevor mit den Grabungsarbeiten begonnen wird.

Stellen Sie den Unterstand nicht in der Nähe von Dachvorsprüngen oder anderen Elementen auf, von denen Schnee oder Eis fallen oder Wasser auf den Unterstand fließen kann.

Hängen Sie keine Gegenstände an die Decke oder die Stützkabel.



WARNUNG

Brandgefahr.

Rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine Geräte mit offenen Flammen (inkl. Grill, Feuerstelle, Gefrierschränke, Räucheröfen und Laternen) im oder in der Nähe des Unterstands.

Bewahren Sie im oder in der Nähe des Unterstands keine brennbaren Flüssigkeiten/Gase (wie Benzin, Petroleum, Propan usw.) aus.

Das Dach und die Seiten des Unterstands dürfen offenem Feuer oder anderen Zündquellen nicht ausgesetzt werden.



ACHTUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gestell aufstellen. Verwenden Sie Sicherheitsbrillen. Schrauben Sie übereinander liegende Stangen zusammen. Passen Sie auf die Enden der Stangen auf.

Vor der Inbetriebnahme:

Es wird empfohlen, dass mindestens 4 Personen den Aufbau des Unterstands durchführen.

RICHTIGE VERANKERUNG UND MONTAGE DES GESTELLS

Der Endverbraucher trägt die Verantwortung dafür, das Gestell ordentlich zu verankern.

Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für Schäden am Unterstand oder den gelagerten Gegenständen aufgrund des Wetters. Jeder Unterstand, der nicht sicher verankert ist und potenziell wegfliegen und Schäden verursachen kann, ist von der Garantie ausgeschlossen. Kontrollieren Sie die Verankerung regelmäßig, um die Stabilität zu prüfen.

Hinweis: Die Zeltplane kann vor schlechtem Wetter rasch entfernt und aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, die Zeltplane vor schlechtem Wetter oder starkem Wind zu entfernen.

REINIGUNG/WARTUNG











Eine straff sitzende Zeltplane bedeutet eine längere Lebensdauer und eine bessere Funktion. Sorgen Sie daher stets dafür, dass die Zeltplane straff ist. Loser Stoff kann die Abnutzung der Plane erhöhen.







Verwenden Sie keine Bleichmittel oder starke Scheuerprodukte zum Reinigen der Zeltplane. Die Zeltplane wird vorsichtig mit milder Seife und Wasser gereinigt.






Für den Zusammenbau notwendiges Werkzeug:



KOMPONENTEN


Nr.	Beschreibung		Stk.
1	Gebogener Querbalken oben		4
2	Gebogener Querbalken oben für mittleren Bogen		8
3	Gebogener Querbalken für Seitenwand		8
4	Stütze für vorne und hinten (links)		2
5	Stütze für vorne und hinten (rechts)		2
6	Stütze für mittleren Bogen		4
7	Dachlatten		21
8	Öffnung vorne		2
9	Öffnung hinten		2
10	Öffnungen für vorne mit Loch für Nr. 11		2
10A	Öffnungen für hinten		2
11	Querstange für vorne		1
12	Zaun		12

13	Zaun		10
14	Tor (links)		1
15	Tor (rechts)		1
16	Stützenfüße für Ecken		4
17	Stützenfüße für die Mitte		4
18	Stützenfüße für vorne und hinten		4
19	Anker		32
20	Zeltplane, Dach		1
21	Zeltplane, Eingang Endgiebel		1
22	Zeltplane, Endgiebel		1
23	Seil für Winde		8
24	Spanner für Zeltplane		2 Sets
25	Seil für Zeltplane, Dach		1 Bund
26	Kunststoffstöpsel für Pos. 24		4




27	Schraube M10x80 für Dachlatten		68 + 2
28	Schraube M8x70 für Bögen		80
29	Schraube M10x80 für Zaun		24
30	Schraube M8x50 für vorne		8
31	Rohrclips		4
32	Stift für Tore (14 und 15)		4
33	Stange für Reißverschluss an der Zeltplane vorne		1
34	Schraube M8x80		4

AUFSTELLEN DES GESTELLS


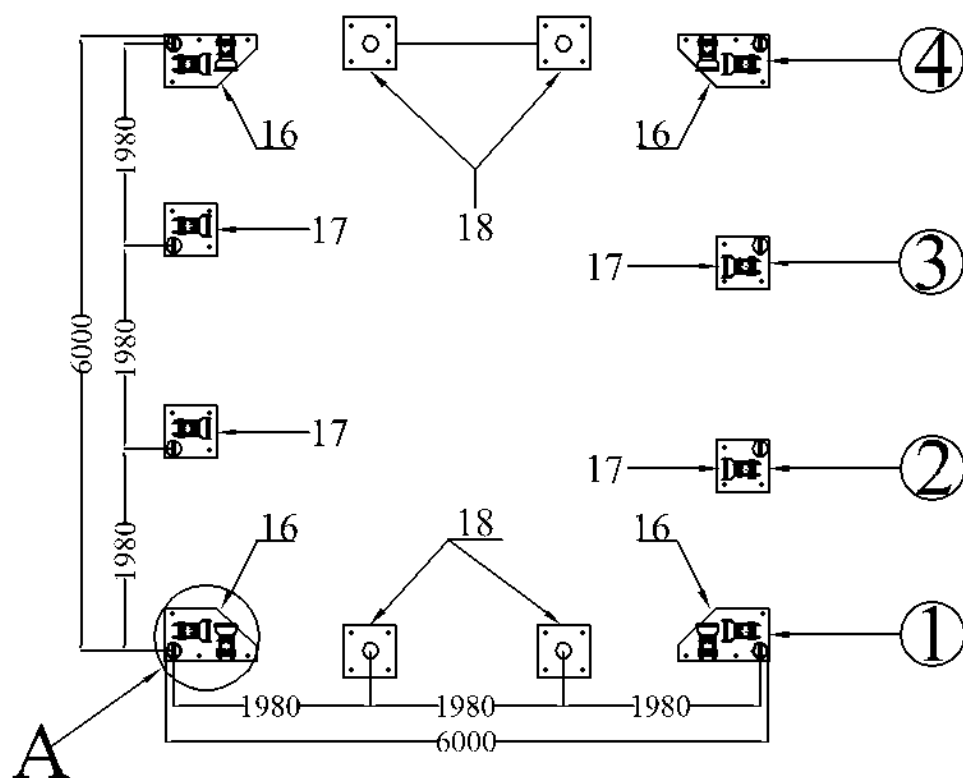
SCHRITT 1: STÜTZENFÜSSE UND ANKER




Vorne

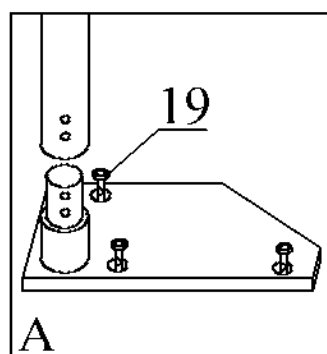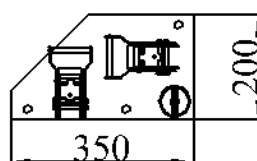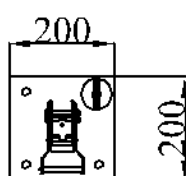



SCHRITT 2: DER ERSTE BOGEN, ÖFFNUNGEN UND ZAUN

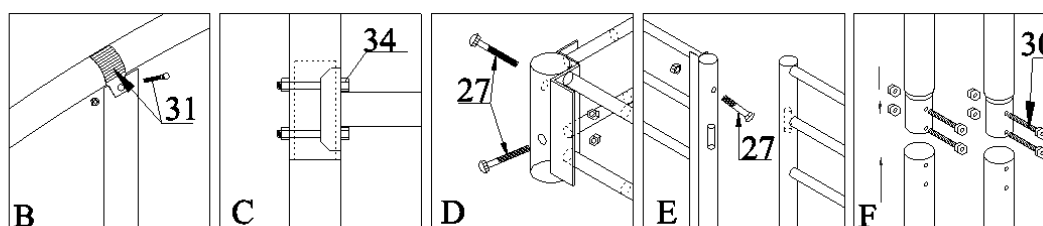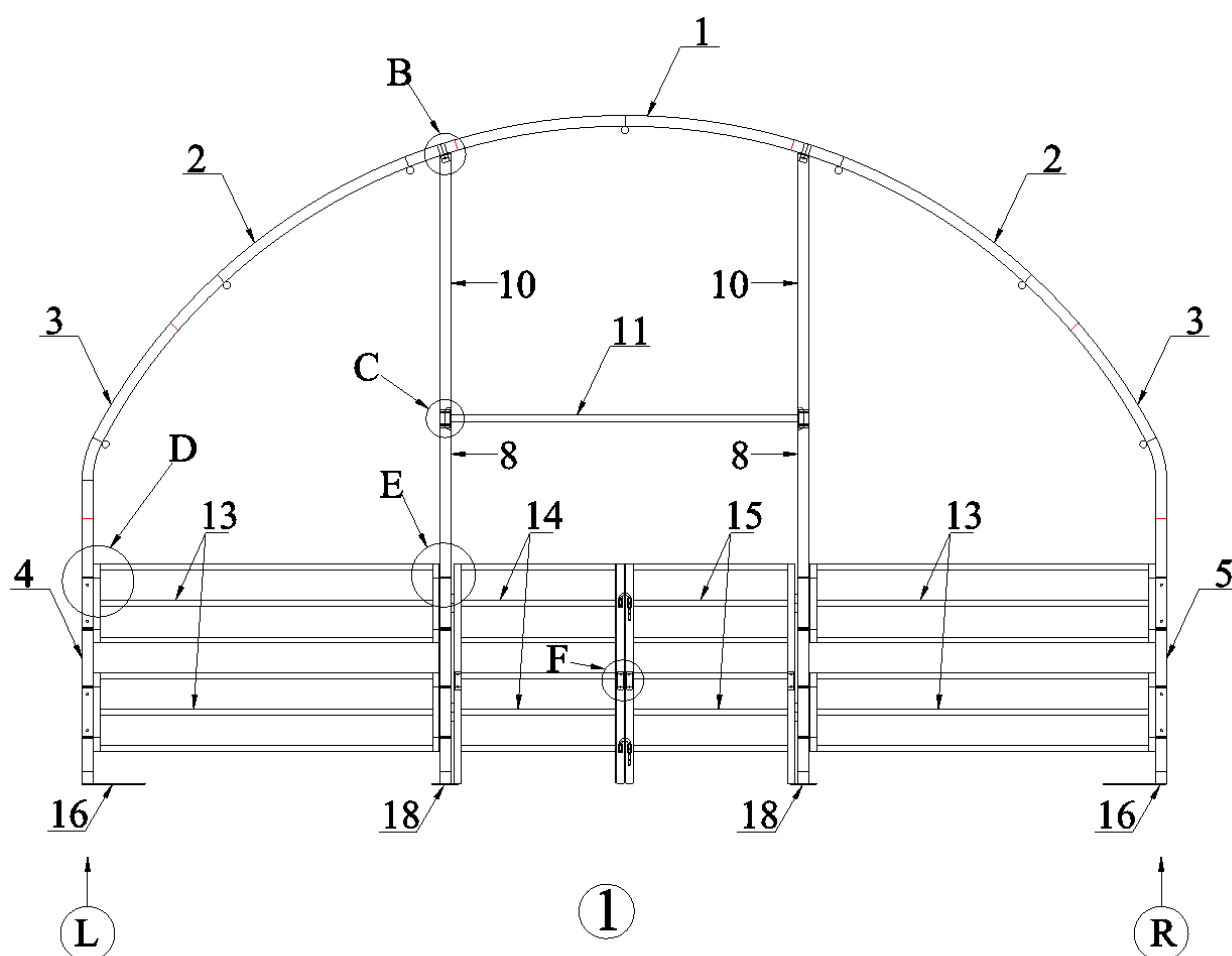


SCHRITT 3: MITTLERE BÖGEN

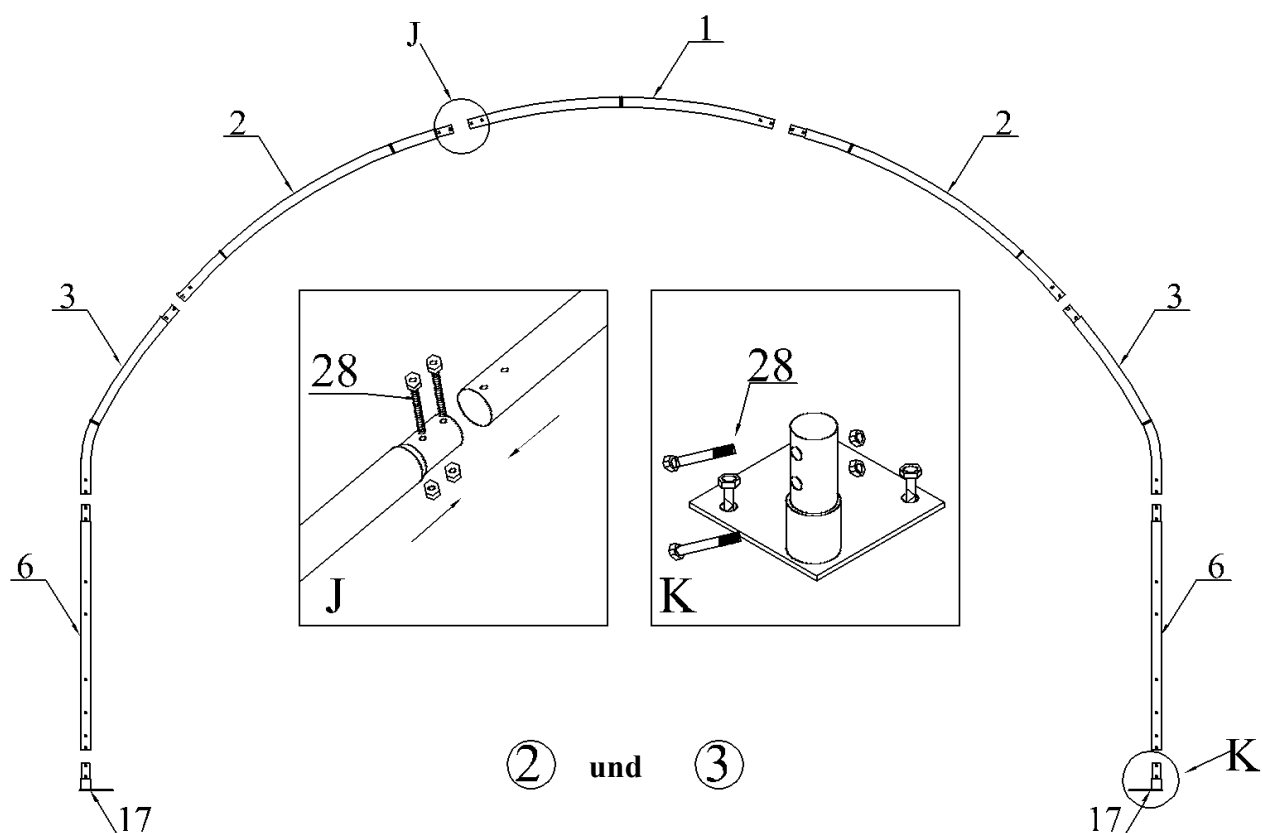


SCHRITT 4: DER LETZTE BOGEN, ÖFFNUNGEN UND ZAUN

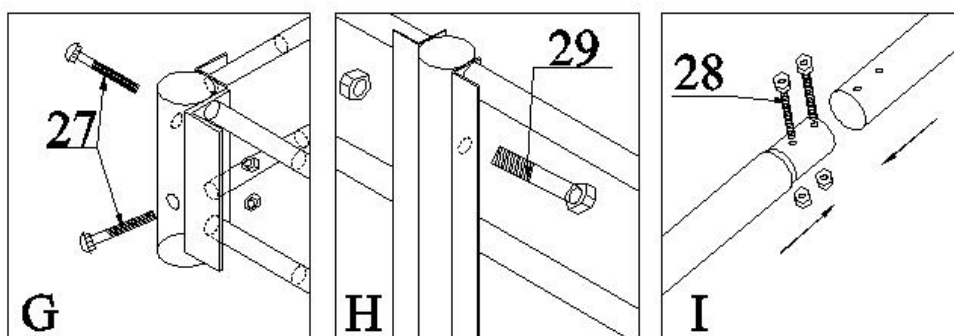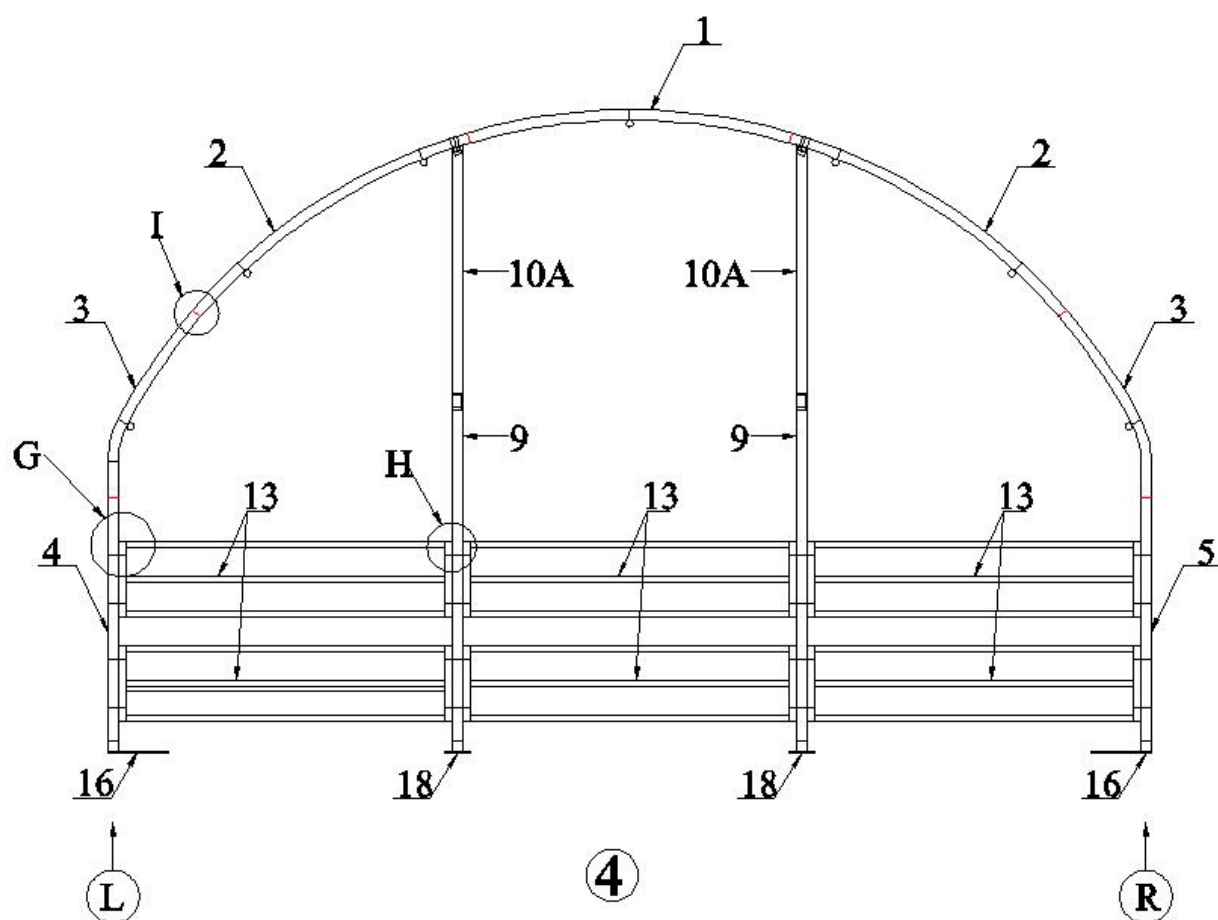

SCHRITT 5: LATTEN UND SEITENWÄNDE

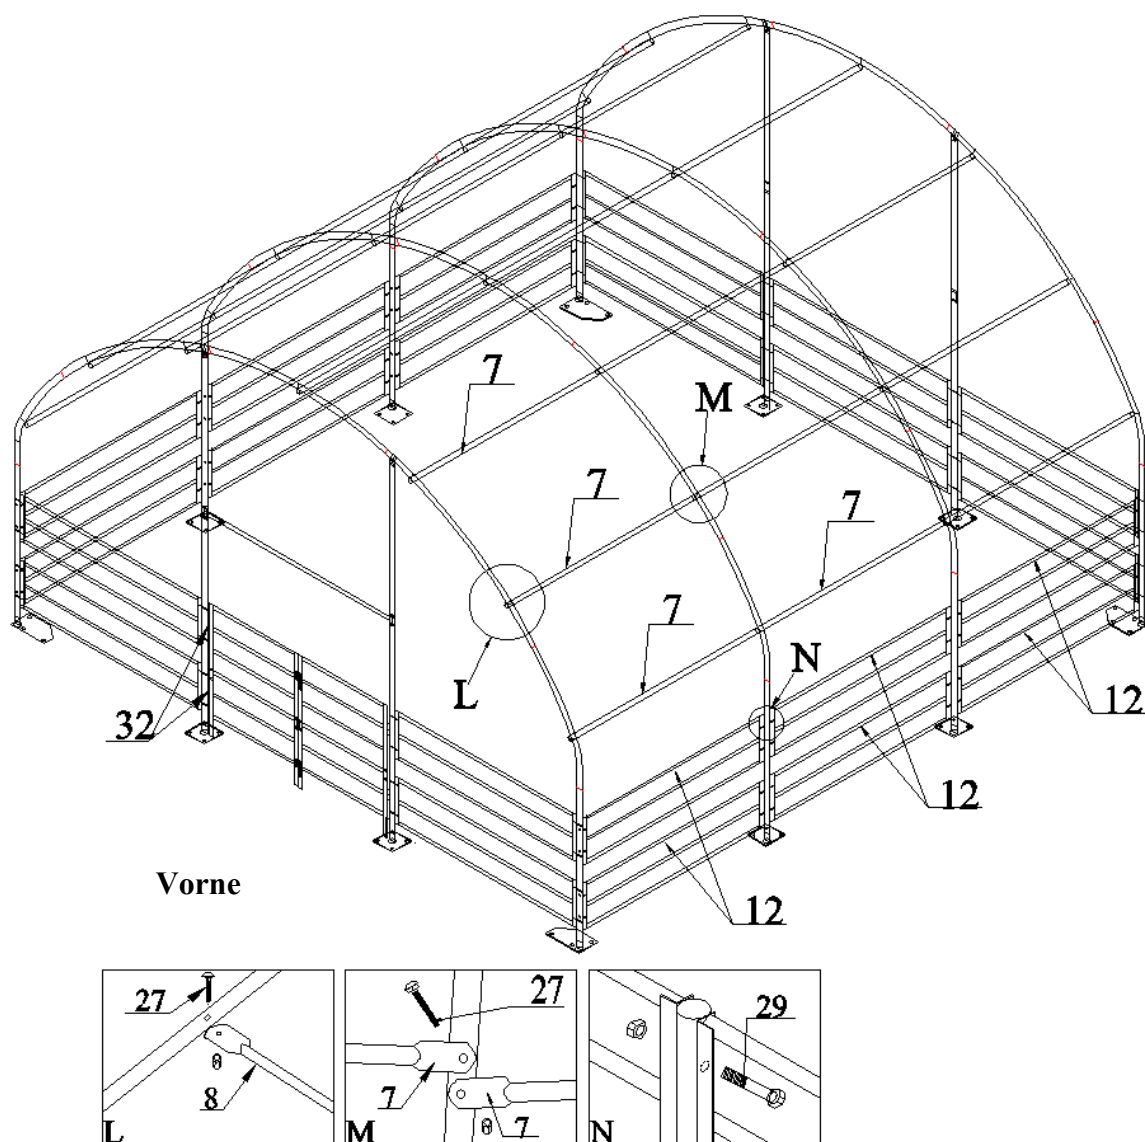


SCHRITT 6: ANPASSEN DES GESTELLS UND SICHERUNG DER STÜTZENFÜSSE MIT ANKERN

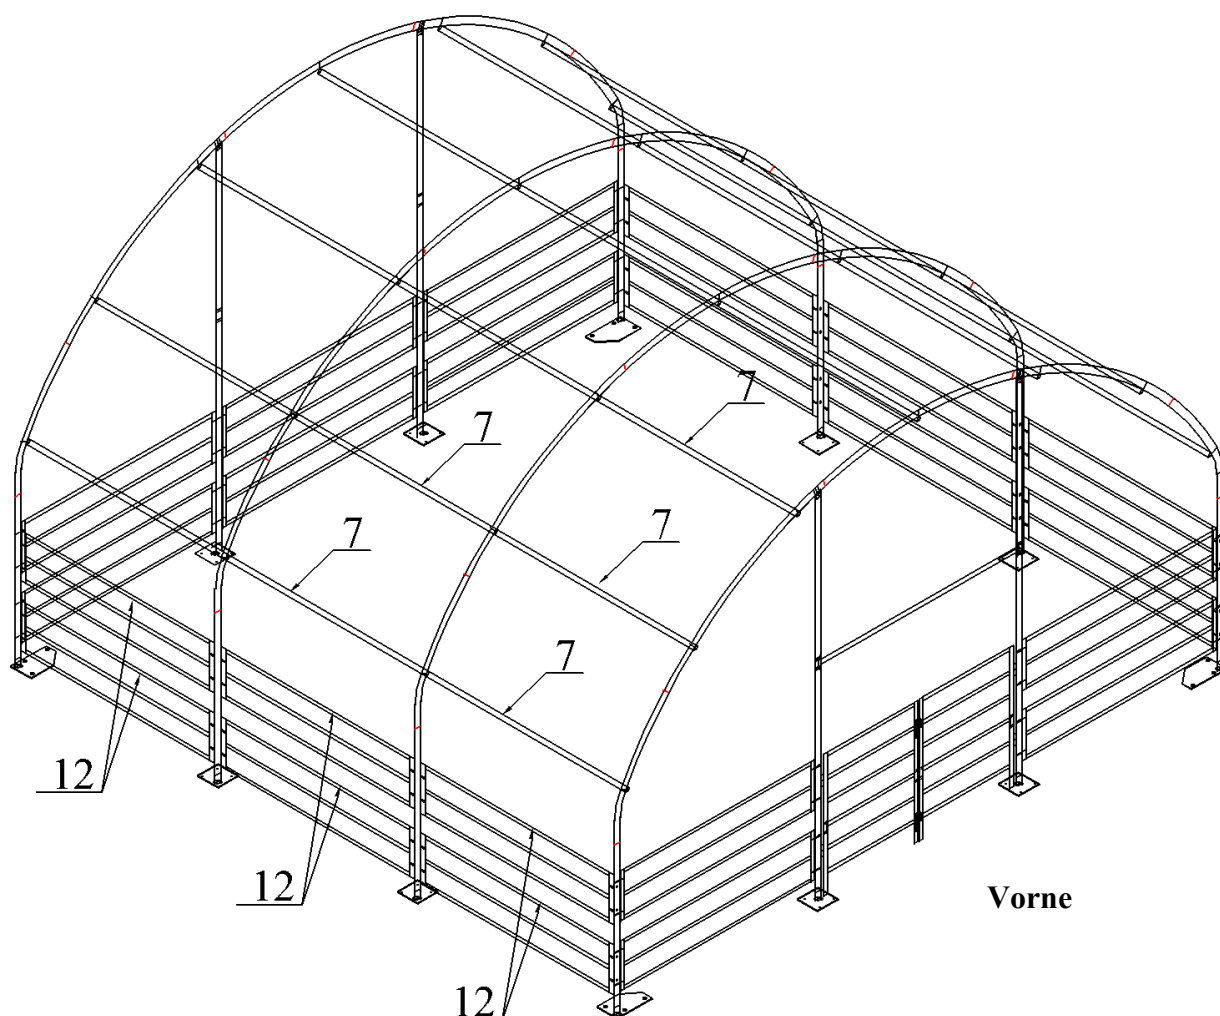


MONTAGE DER ZELTPLANE

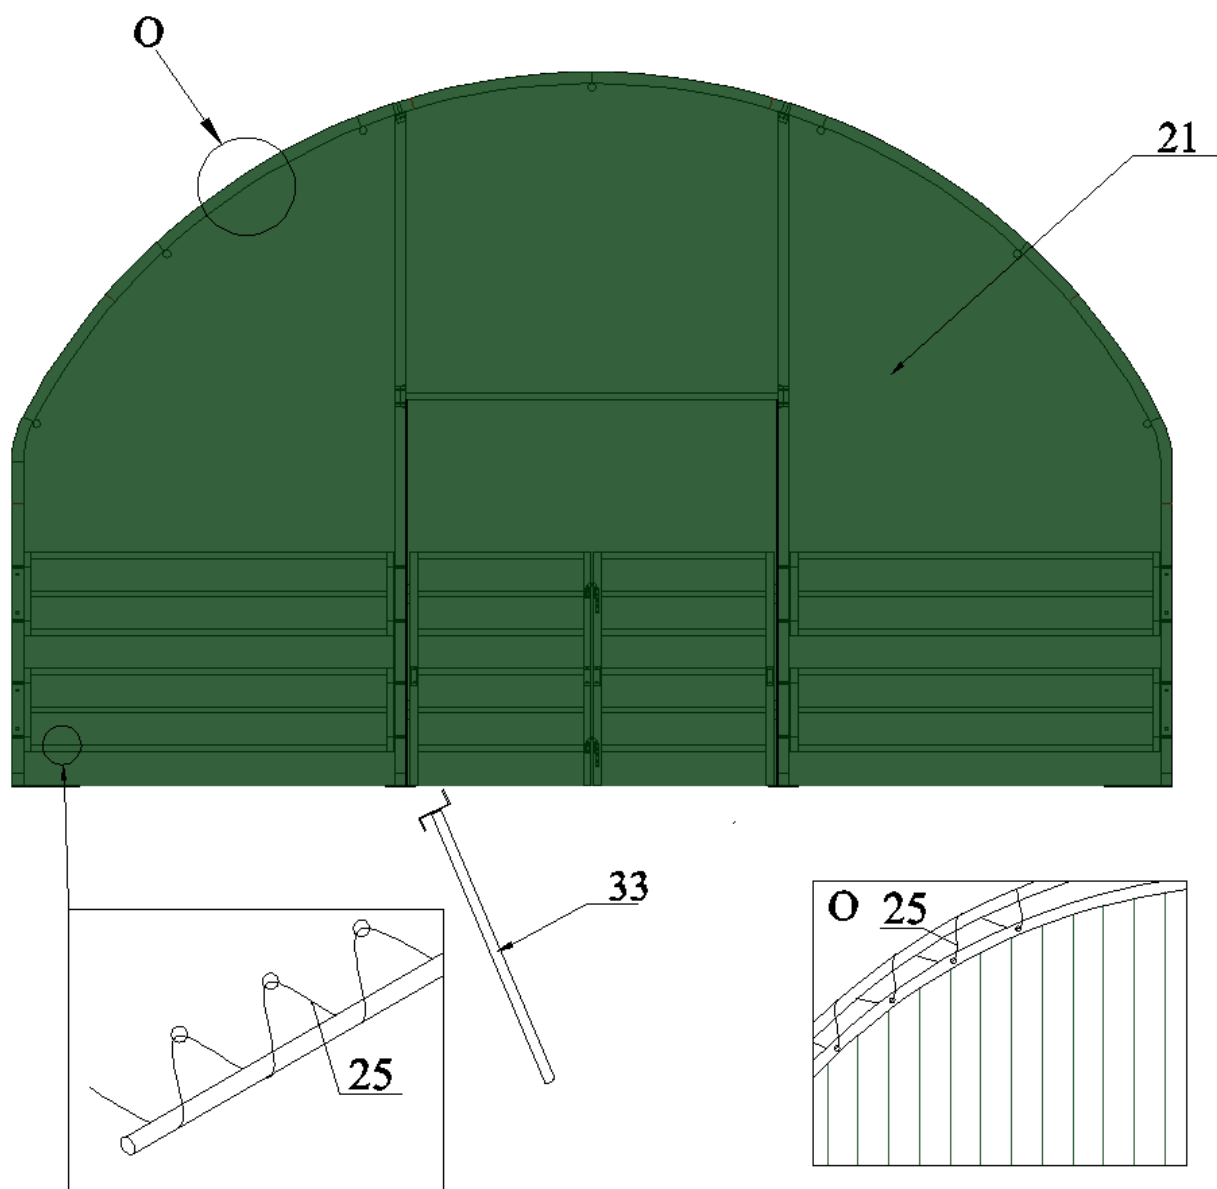
SCHRITT 1: VORDERER GIEBEL MIT TÜR



SCHRITT 2: ENDGIEBEL

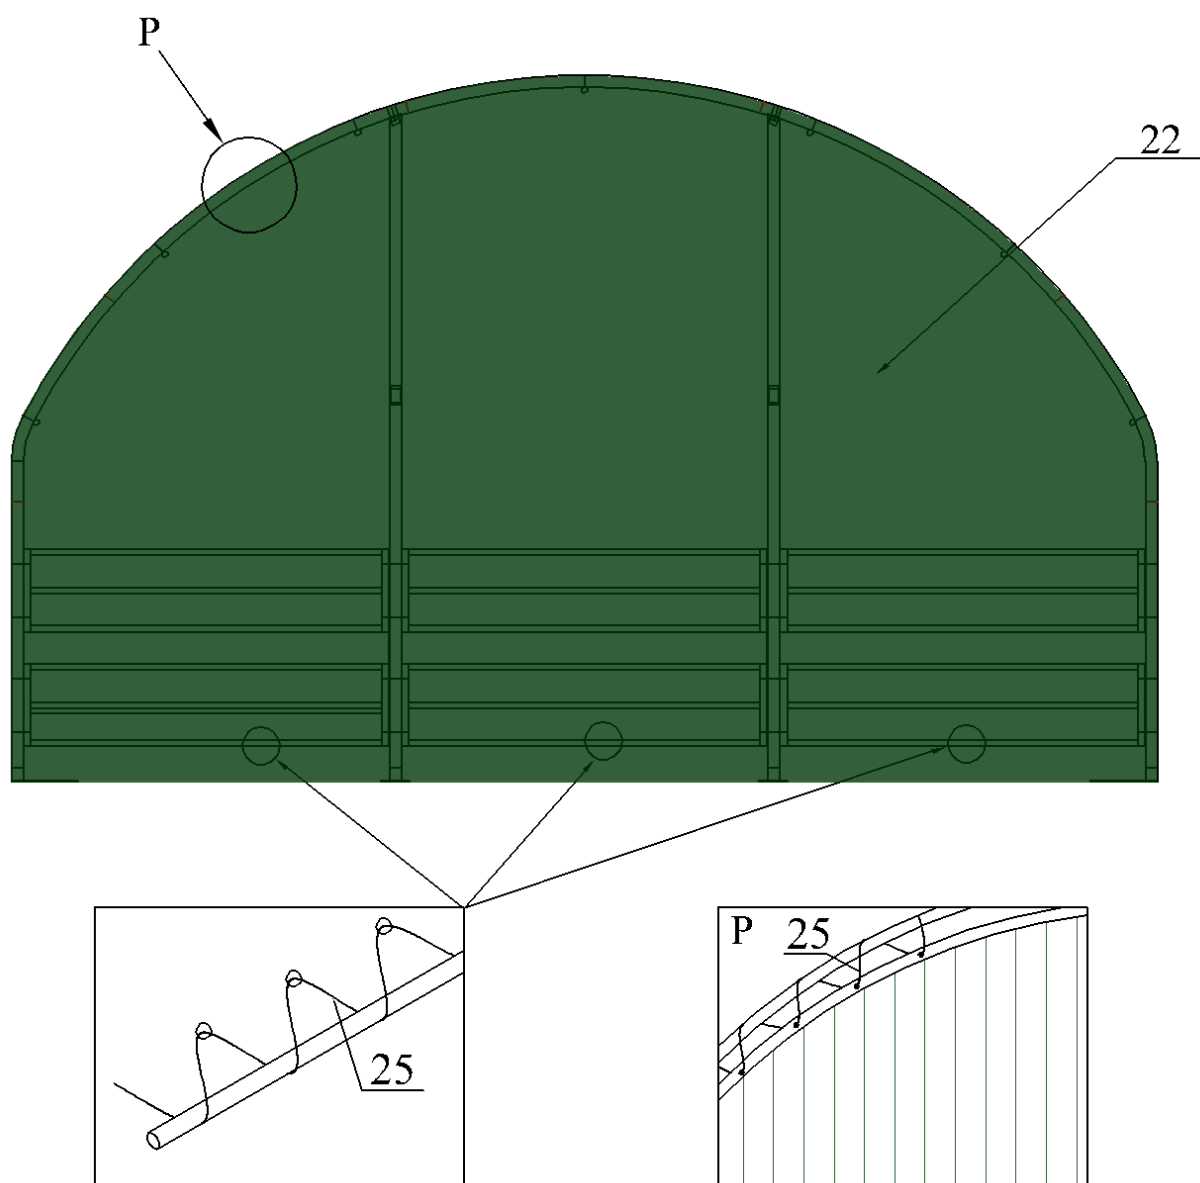

SCHRITT 3: DACH

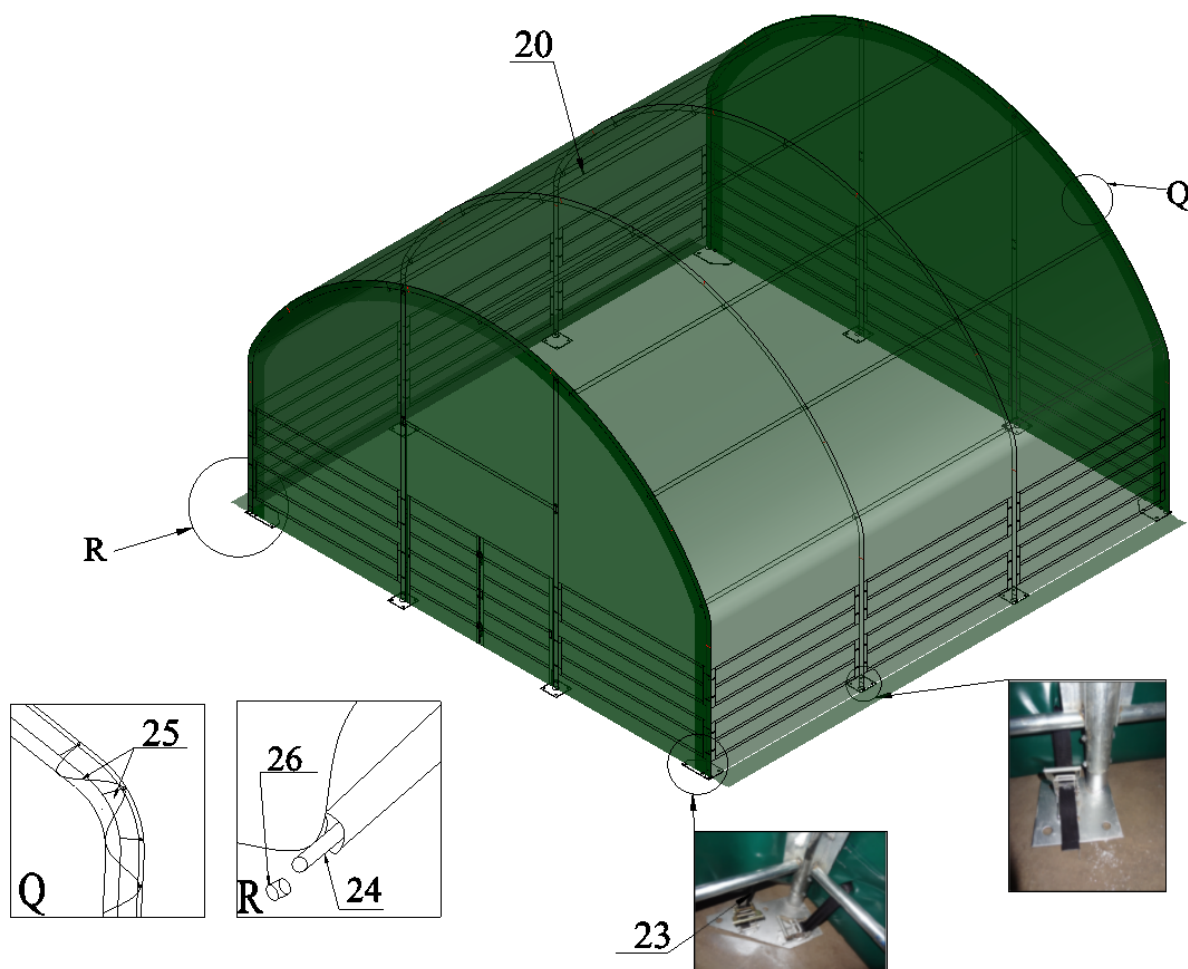

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG		CE
Hersteller: P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk		
Hiermit wird bestätigt dass die folgenden Maschine:	<i>Unterstand für Tiere</i> <i>PL Artikelnummer 90 61 126</i>	
Typ / Modell: SS-606		
Entspricht den folgenden Richtlinien:	2011/305/EEC	
Angewandte Standards und Normen:	EN 13782:2005	
Datum und Unterschrift: <i>Vejen d. 27-12-2021</i> <i>P. Lindberg A/S</i>  Erik T Lauritsen Direktør CE		

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.

EN

Assembly Instructions

(Translation of the original Danish
assembly instructions)



Livestock Tent – Item no. 9061126

Description: Tent with galvanized steel frame and PVC cover. W6 x L6 x H3,7 meter.

Applications: For storage of goods, as well as animal shelter for protection against wind and weather, insects, sun, etc.

CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS	2
PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME.....	3
CARE AND CLEANING	3
PARTS LIST	4
FRAME INSTALLATION	7
STEP 1: BASE PLATES AND STAKE PEGS	7
STEP 2: ARCH NO.1 AND PORTALS AND FENCES	8
STEP 3: MIDDLE ARCHES NO.2 & 3	9
STEP 4: ARCH NO.4 AND PORTALS AND FENCES	10
STEP 5: PURLINS AND SIDEWALL FENCES.....	11
STEP 6: SQUARING UP THE FRAME AND FIX BASE PLATES BY STAKE PEG.....	12
COVER INSTALLATION	13
STEP 1: FRONT COVER WITH DOOR	13
STEP 2: BACK COVER.....	14
STEP 3: ROOF COVER.....	15
EU DECLARATION OF CONFORMITY	16



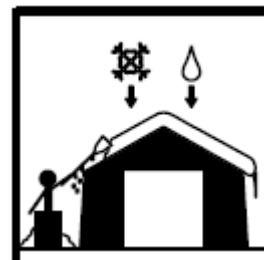
IMPORTANT

Be aware that in some countries there may be requirements for approval for the erection of tent halls - therefore always check with local authorities.



IMPORTANT

Snow and ice can cause the tent to collapse. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure - never from the inside. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover.



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read instructions COMPLETELY before assembly. This shelter MUST be securely anchored. THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.



DANGER

Prior to installation, choose the location of your shelter carefully.

DANGER: *Keep away from electrical wires.*

Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow,

ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.



WARNING

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.



CAUTION



Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

Before you start: 4+ individual recommended for assembly.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

We are not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored

securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty.

Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. We cannot be responsible for any shelter that blows away.

NOTE: Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.










CARE AND CLEANING






A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.



RECOMMENDED TOOLS:



PARTS LIST


No.	Description		Qty.
1	Top Bent Joist		4
2	Roof Bent Joist		8
3	Sidewall Bent Joist		8
4	Upright for front and back end (left)		2
5	Upright for front and back end (right)		2
6	Upright for middle arch		4
7	Purlin		21
8	Portal for front end		2
9	Portal for back end		2
10	Portal for front end with hole for No. 11		2
10A	Portal for back end		2
11	Cross Beam for front end		1
12	Fence for sidewall		12

13	Fence for front and back end		10
14	Gate (left)		1
15	Gate (right)		1
16	Base Plate for corners		4
17	Base Plate for middle arch		4
18	Base Plate for front and back end		4
19	Stake Peg		32
20	Roof Cover		1
21	Front Cover		1
22	Back Cover		1
23	Belt for Winch		8
24	Tensioning Tube for roof cover (3pcs/set)		2 sæt
25	Knitting Rope for roof cover		1 bundt
26	Plastic Plug for No.24		4




27	Carriage Bolt M10x80 for purlins		68 + 2
28	Bolt M8x70 for swaged tube		80
29	Bolt M10x80 for fence		24
30	Bolt M8x50 for front end		8
31	Tube Clip		4
32	Pin for Gate (No.14, 15)		4
33	Rod for picking up front door cover zipper		1
34	Bolt M8x80		4

FRAME INSTALLATION

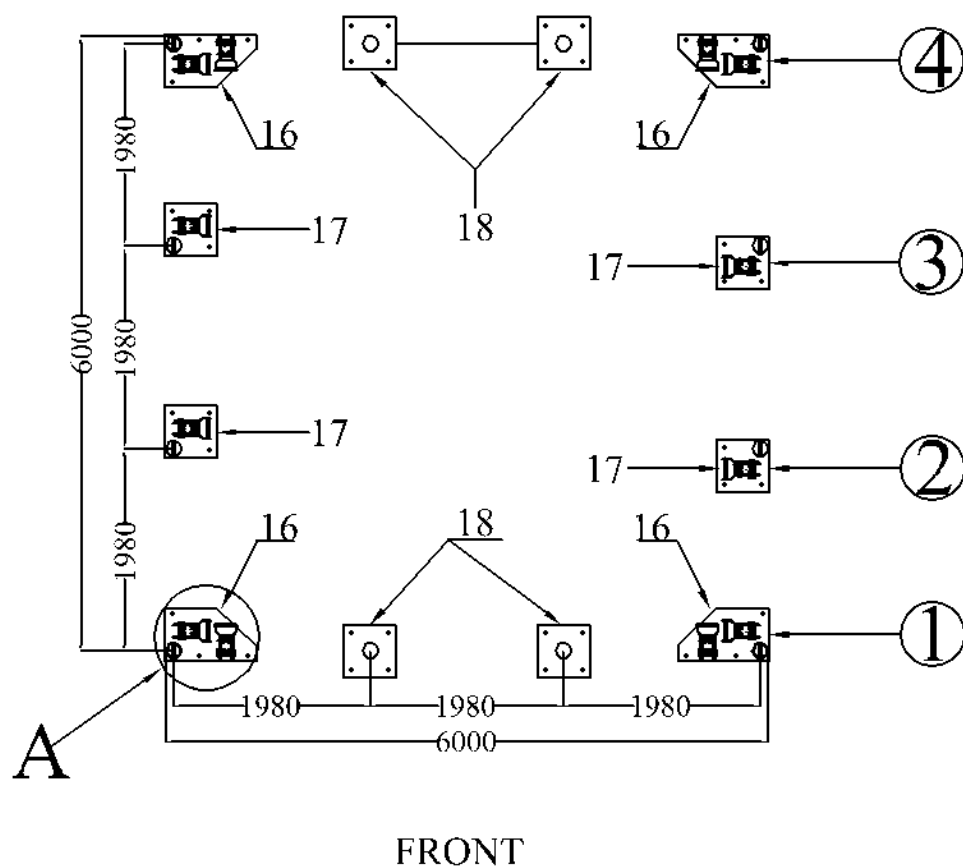
STEP 1: BASE PLATES AND STAKE PEGS




FRONT

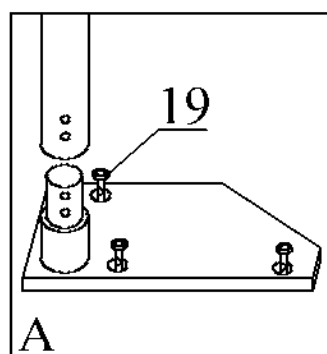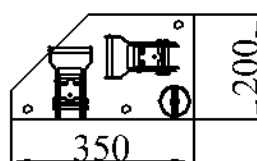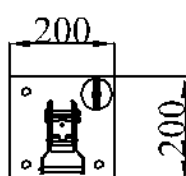

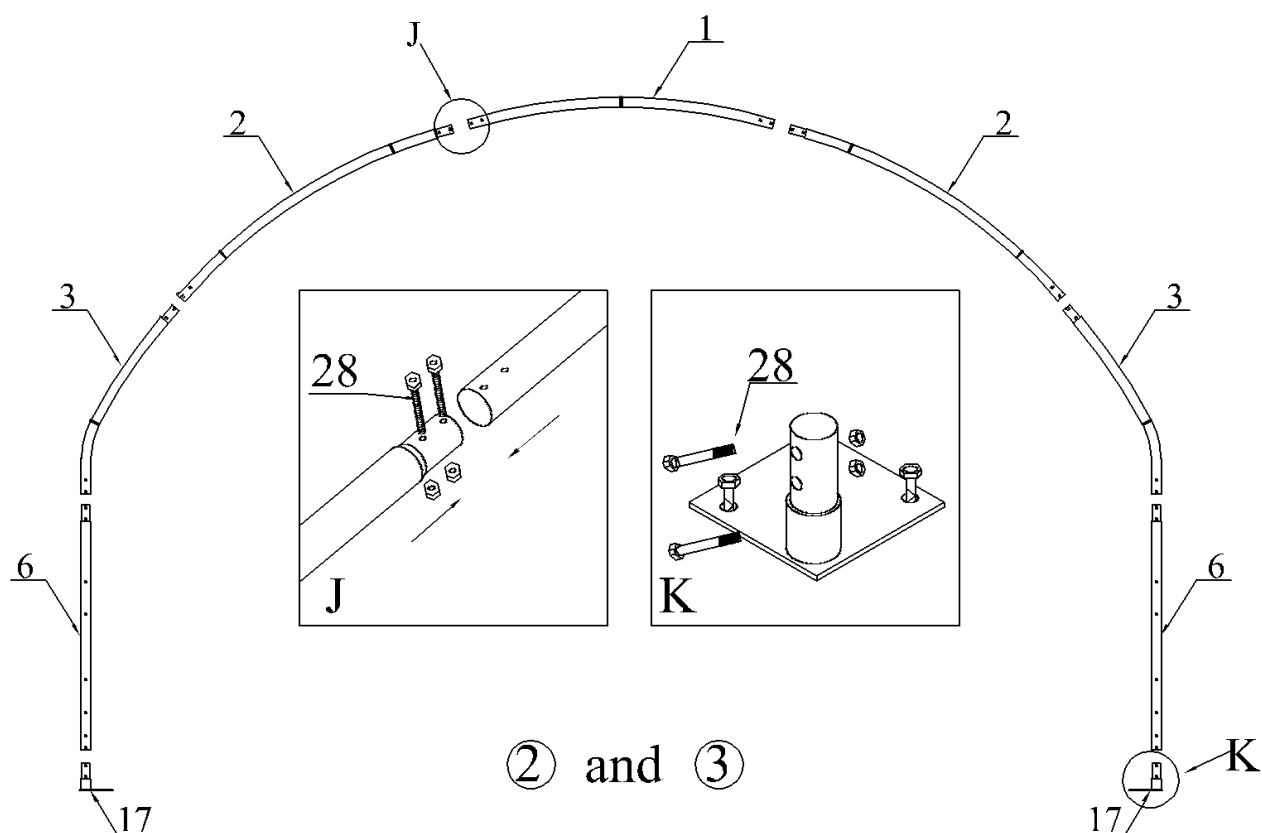
STEP 3: MIDDLE ARCHES NO.2 & 3



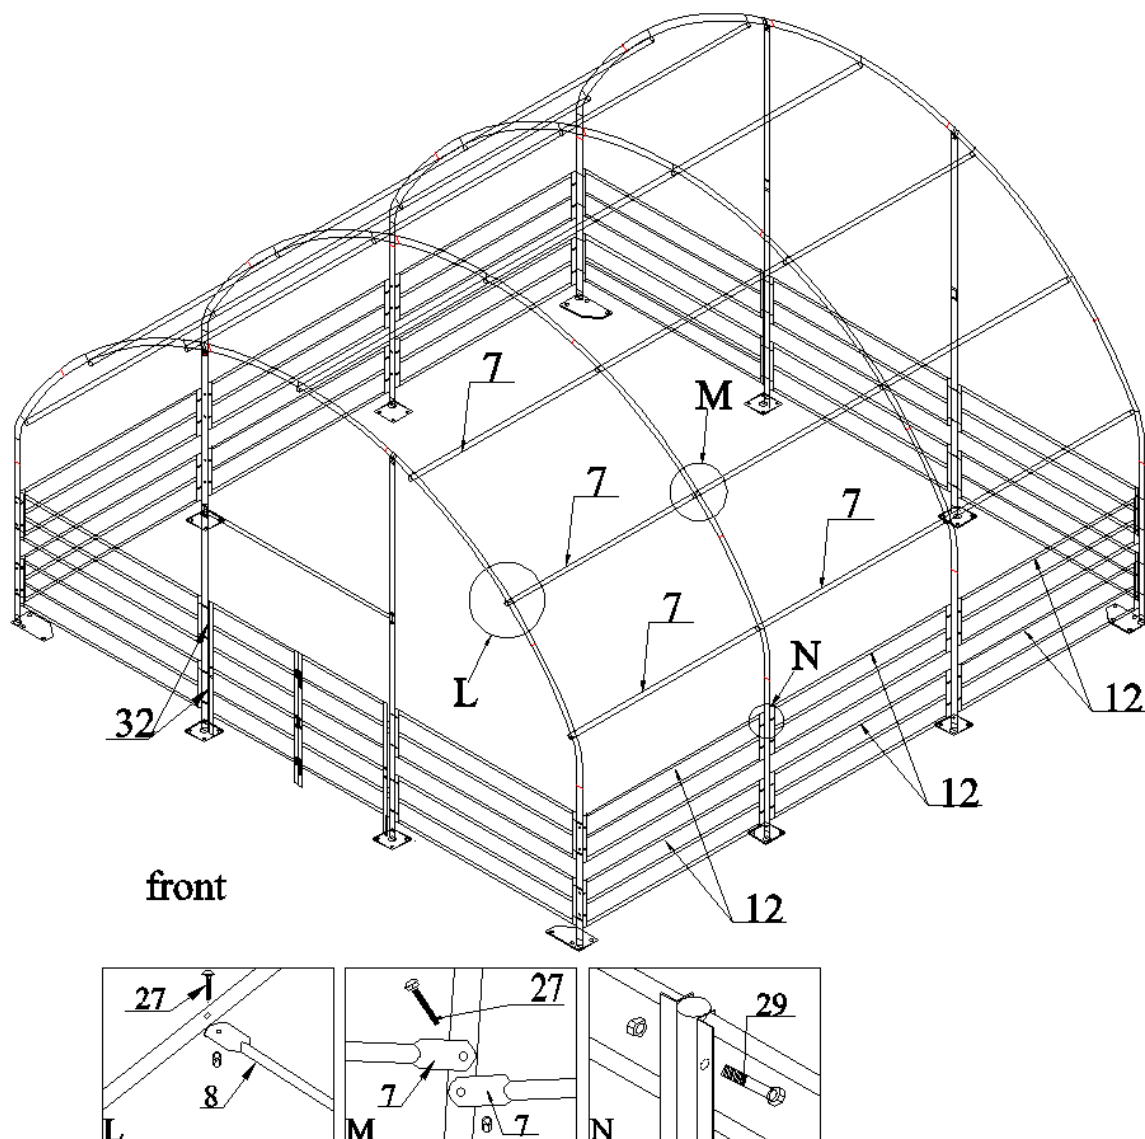STEP 5: PURLINS AND SIDEWALL FENCES




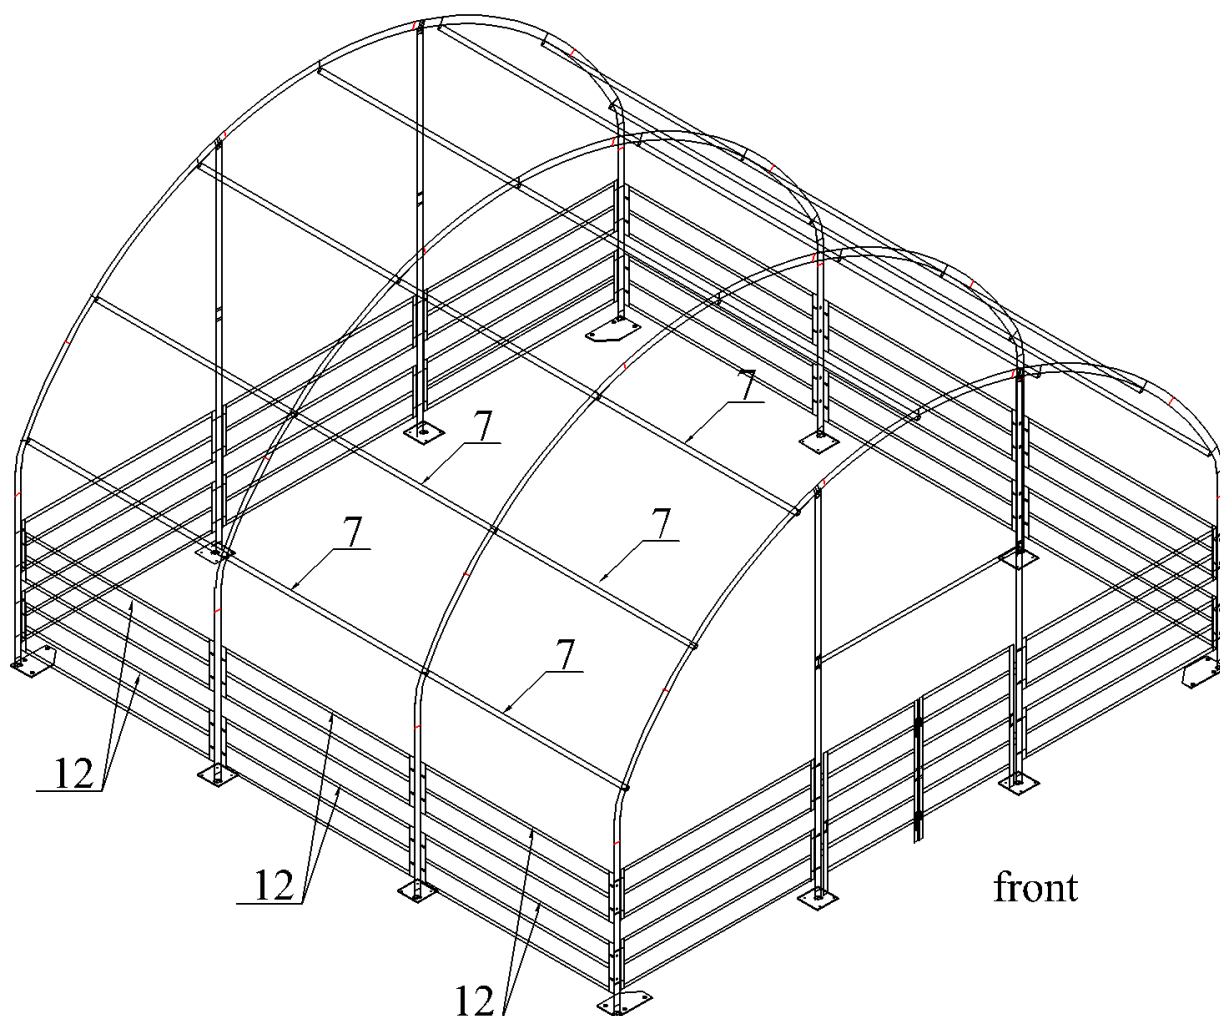STEP 6: SQUARING UP THE FRAME AND FIX BASE PLATES BY STAKE PEG




COVER INSTALLATION

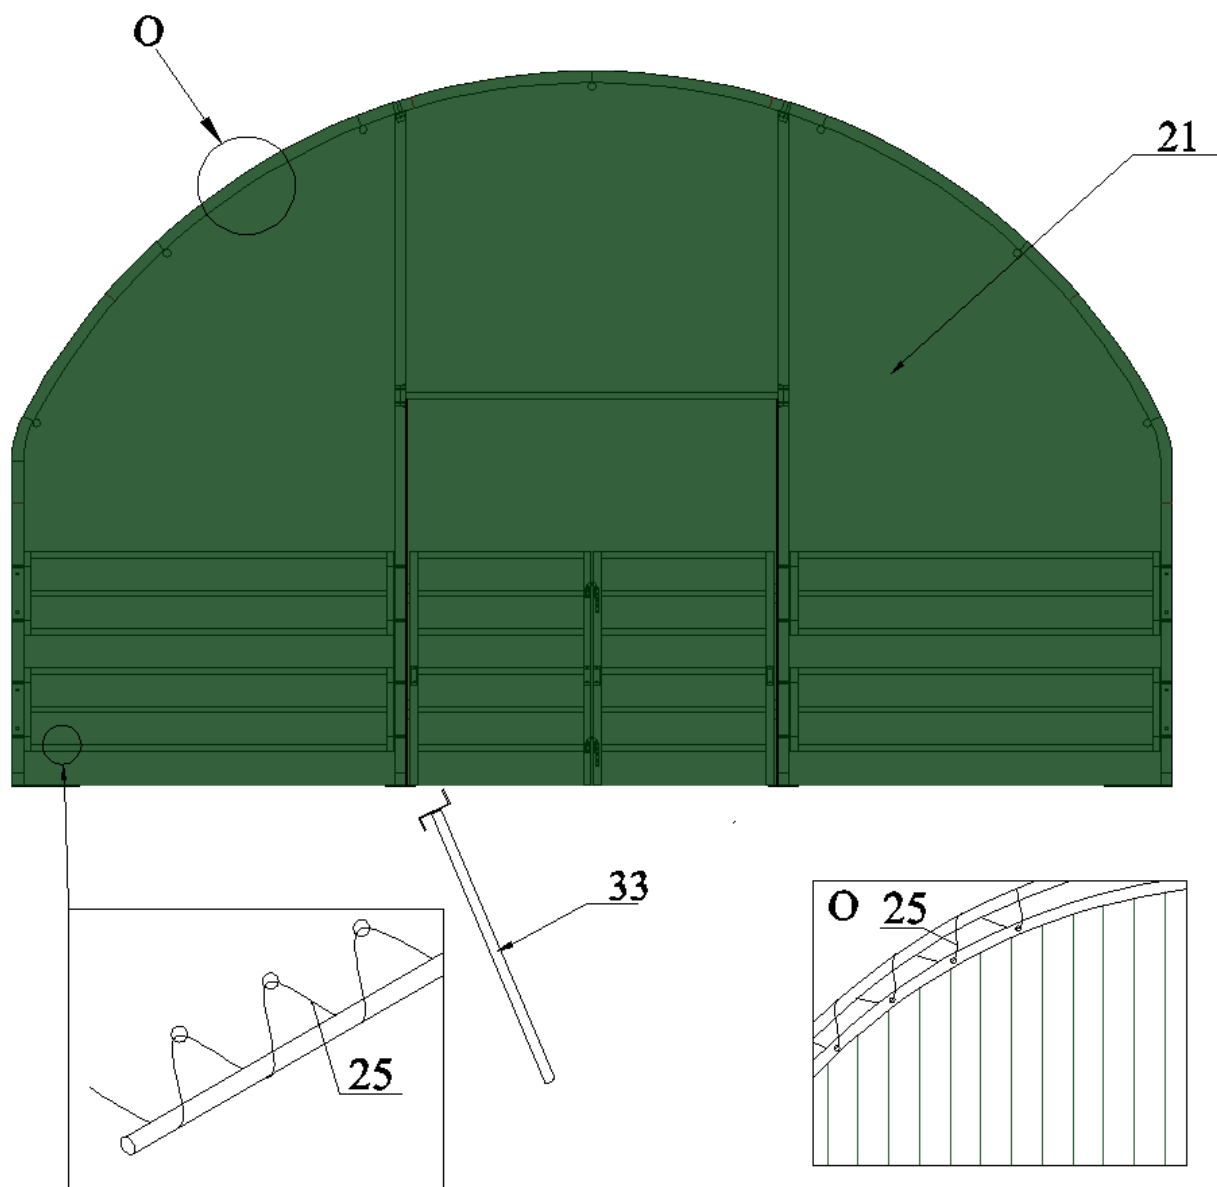
STEP 1: FRONT COVER WITH DOOR



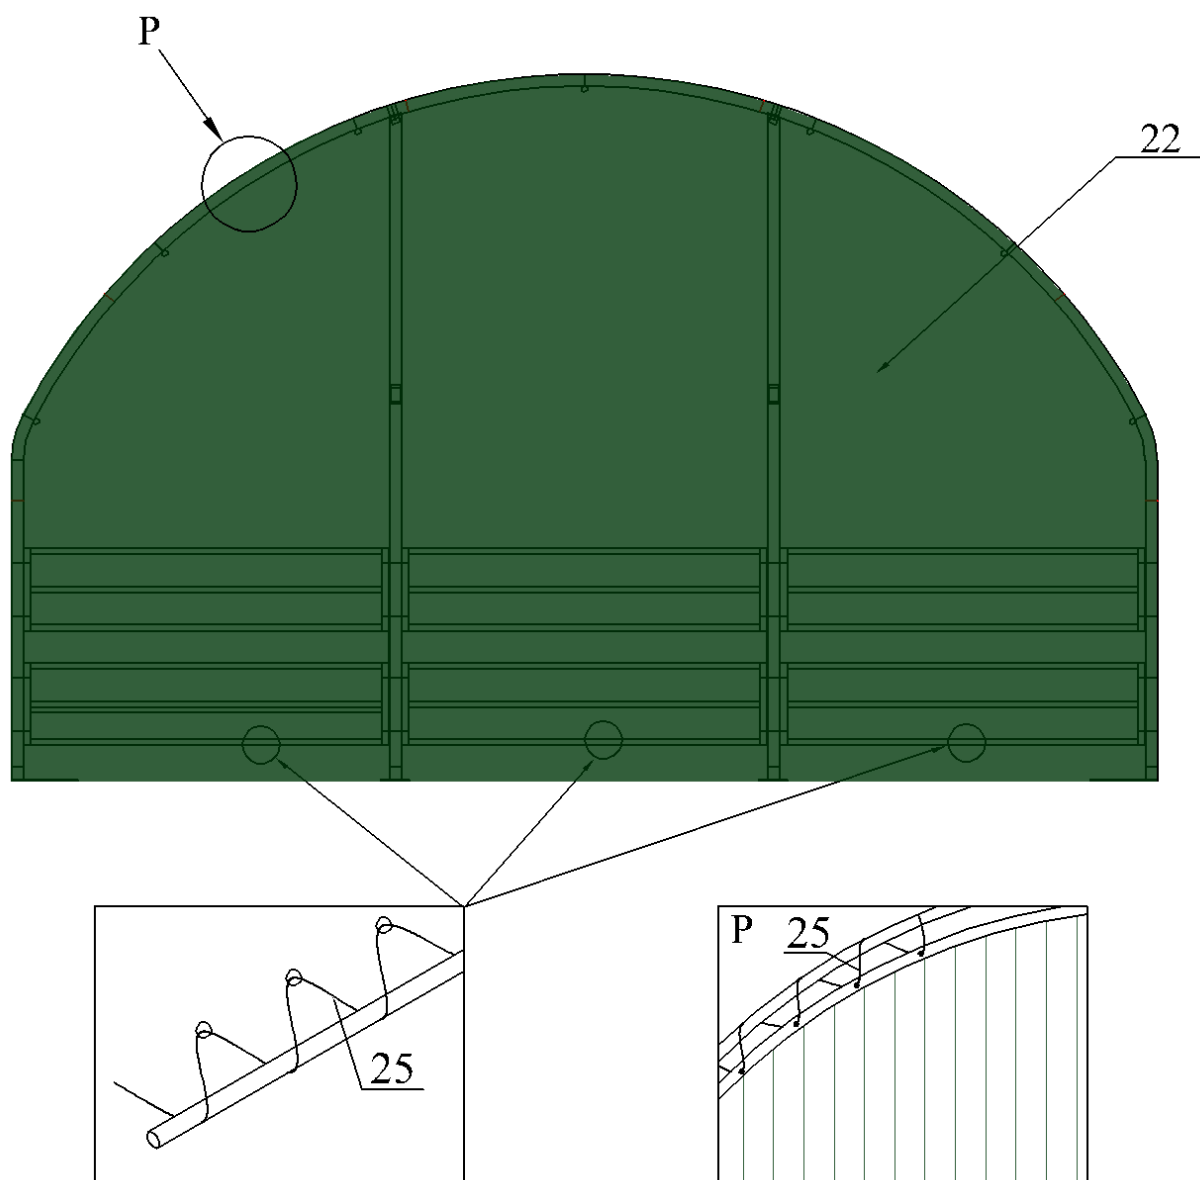STEP 2: BACK COVER



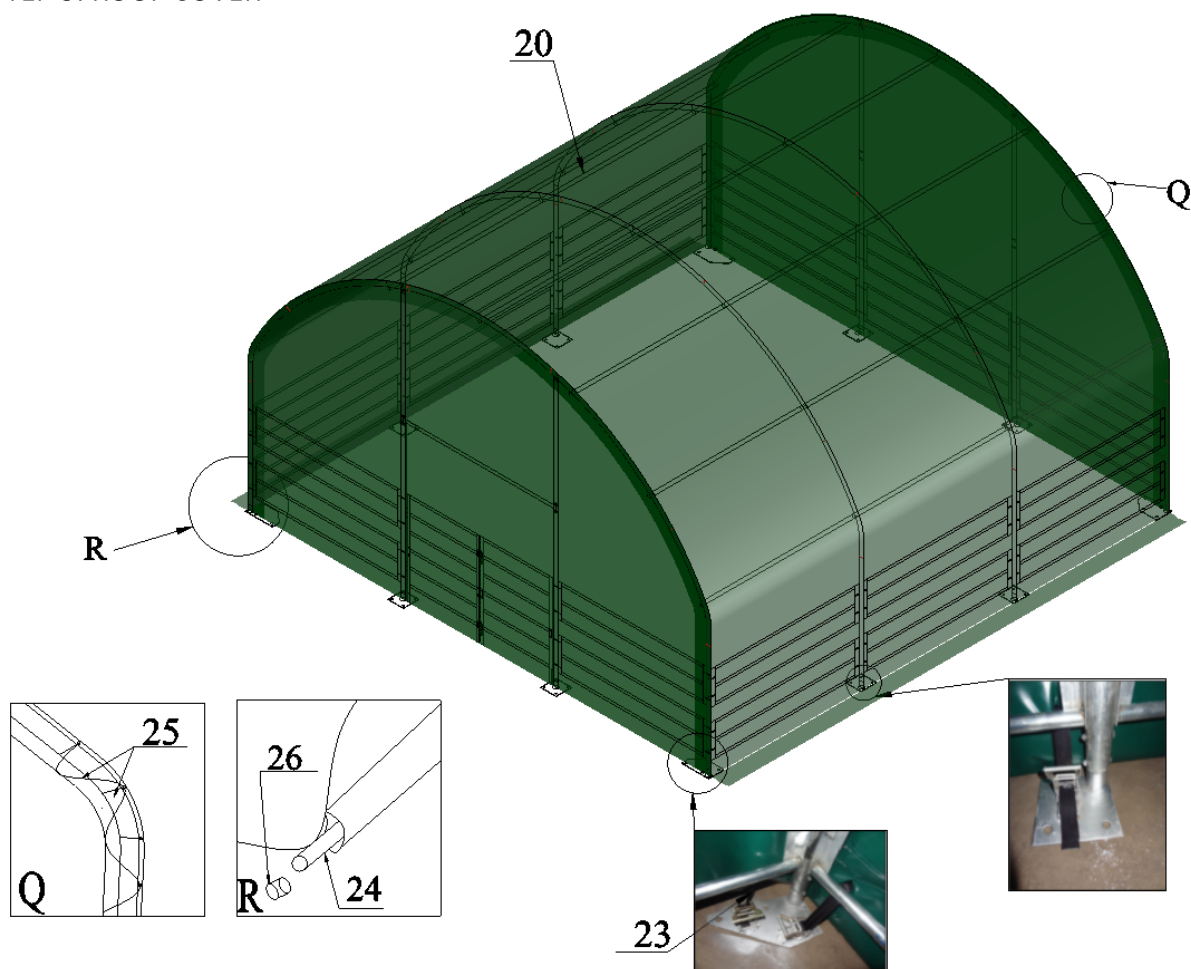STEP 3: ROOF COVER



Now your assembly is completed.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY		CE
Manufacturer: P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Phone: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk		
Hereby declare that the following machine: <i>Livestock Tent</i> <i>PL item number 90 61 126</i>		
Type / model: SS-606		
Complies with the following directives: 2011/305/EEC		
Applied standards and norms: EN 13782:2005		
Date and signature: <i>Vejen d. 27-12-2021</i> P. Lindberg A/S <i>Erik T Lauritsen</i> Erik T Lauritsen Direktør CE		

We retain the right to change the technical parameters and specifications of this product without prior notification.