


MONTERINGS- OG SAMMENSTILLINGSVEILEDNING FOR PLATE MED BEvegelsesstang, MEKANISK OG I OLJEBAD

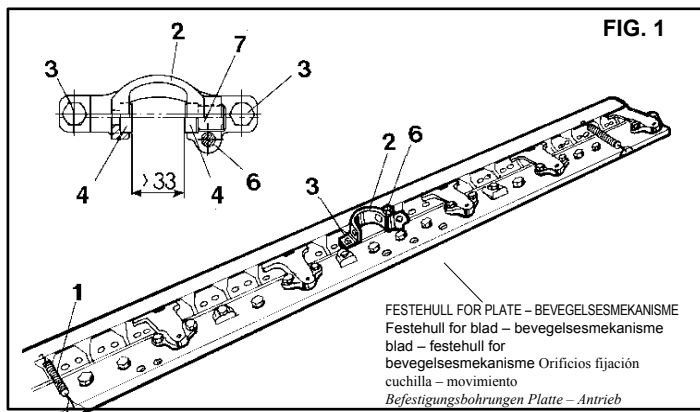


Ta ut platen fra emballasjen, komplett med blad og bladbeskyttelse festet med de tilhørende fjærene (1). Sørg for at:

A) Drivhjulet (2) skal være fastmontert på bladet med de tilhørende skruene (3)

B) avstanden mellom de to innsatsene (4) som er montert på drivhjulet, må være større enn 33 mm for å gi plass til den sentrale tappen (5) som er montert på bevegelsesmekanismen. Hvis avstanden ikke er tilstrekkelig, må skruen (6) løsnes og justeringsskruen (7) skrues ut for å la innsatsen trekkes tilbake.

(Se fig. 1).

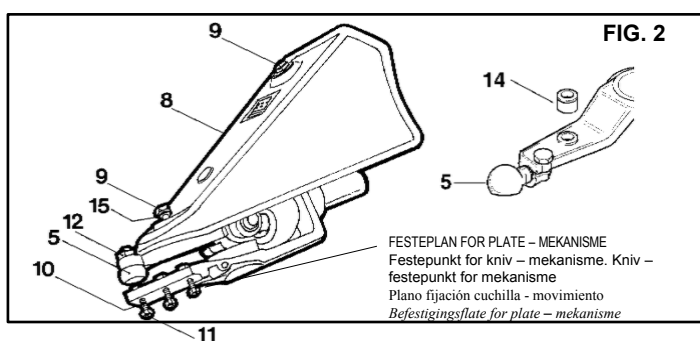


Ta det komplette knivdrev ut av emballasjen, sammen med dekkelet (8) som holdes på plass av de tilhørende skruene (9) og skivene (15), samt 4 skruer

(10) og 4 delvis påskruede muttere (11) som skal brukes til å feste platen til bevegelsesmekanismen.

Vær oppmerksom på om det eventuelt finnes en avstandsbrikke for festing av frontdekselet (14) mellom dekkelet og koblingsstangen.

Sørg for at den sentrale tappen (5) er montert helt inn i gjengene og stivt festet med kontramutteren (12).


(Se fig. 2).

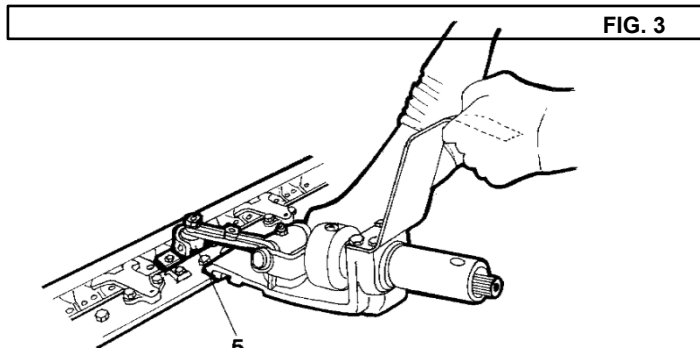

For å starte monteringen av de to delene må du fjerne panseret (8), skruene (10) og mutrene (11) fra mekanismen og deretter gå frem på følgende måte:


A) Legg platen på en flat og tilstrekkelig stiv overflate.

B) Plasser knivdrevets festebrett (se fig. 2) på oversiden av platen, og sett samtidig den sentrale tappen (5) inn mellom de to skivene (4) som er montert på drivhjulet (se fig. 3).

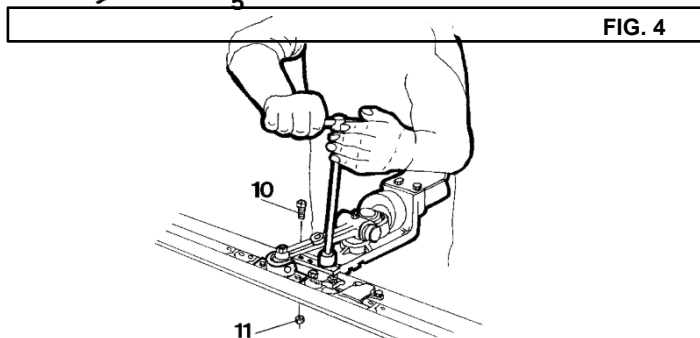

C) Plasser de fire gjengede festehullene på platen (se fig. 1) slik at de passer med de fire hullene på bevegelsesdelen,


D) skru de medfølgende skruene (10) inn i de fire festehullene til de sitter helt fast (se fig. 4).

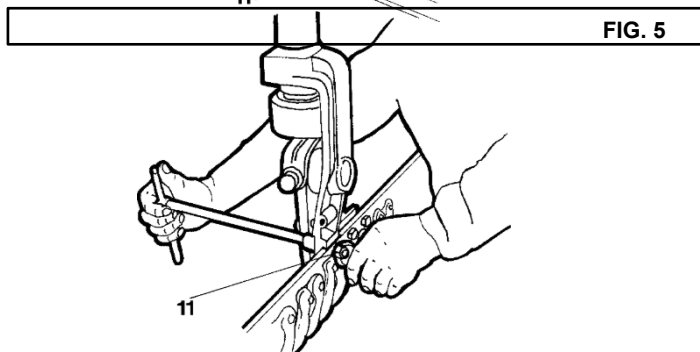

E) Fullfør monteringen ved å skru de selvlåsende mutrene (11), som fungerer som kontramuttre, fast på de utstående delene av skruene (10).

Advarsel: Lås hodet på de tidligere strammede skruene (10) med en rørnøkkel eller lignende for å unngå utilsiktet løsning (se fig. 5).

FIG. 6

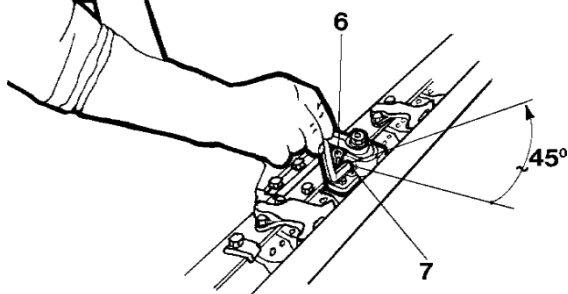


JUSTERING AV SPILLET MELLOM SENTRALPINNEN OG KLOSENE

For optimal funksjon må spillet mellom sentralpinnen og skivene være mellom 1 og 3 tiendedeler. For å oppnå dette spillet, gå frem på følgende måte:

- Løsne skruen (6)
- Skrue inn justeringsskruen (7) til bremsbeleggene er moderat strammet mot senterboltene ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen
- Fra den oppnådde posisjonen, vri nøkkelen i motsatt retning (skru ut skruen) ca. 1/8 omdreining (45°) (se fig. 6)
- Stram skruen (6) for å låse skruen (7)

Merk: Gjenta trinnene A–B–C–D hver gang du ønsker å gjenopprette spillet for optimal drift. Det anbefales å utføre disse trinnene hver 20–30 driftstimer.

FIG. 7

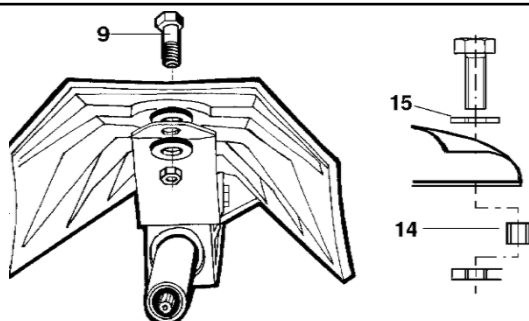

MONTERING AV DEKSELET


Bruk de medfølgende skruene, skivene og mutteren, som tidligere ble demontert, til å feste dekselet i samme rekkefølge som ved første montering (se fig. 7).

Vær oppmerksom på at det eventuelt finnes en avstandsbrikke (14) som skal monteres mellom dekselet og stangen ved den fremre festingen


Merk: Unngå at det indre røret i silentblokken roterer når du strammer skruene (9).

Dette kan føre til forspenning på silentblokkens gummi, noe som reduserer levetiden.


FIG. 8

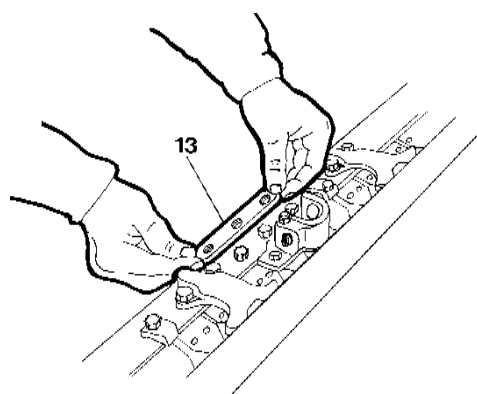

MEKANISK BEVEGELSE
Mouvement mécanique
Mechanical mechanism
Movimiento mecánico
Mechanisch

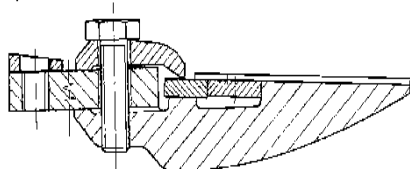

OLJEBADSMEKANISME
Mouvement en bain d'huile
Oljebadmekanisme
Movimiento en baño de aceite
Ölbad

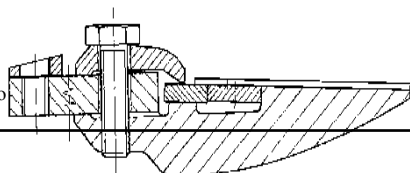

MONTERING AV SKLIDER

For montering av glideføttene og høydejustering av skjærstangen, se bruks- og vedlikeholdshåndboken til maskinen.

MONTERING AV JUSTERINGSPLATE FOR HELNING MED HJUL 4.00-10 OG 5.0-10 (MEKANISK BEVEGELSE) OG MED HJUL 4.00-8" (OLJEBAD-BEVEGELSE)

På forespørsel eller som standardutstyr med de ovennevnte hjulene skal du montere tykkelsen for gjenoppretting av skråstillingen på skjærstangen (13) på den måten og i den posisjonen som vist (se fig. 8).

Bruk de spesifikke skruene som følger med for å montere stangplaten og bevegelsesmekanismen, og fremgangsmåten er som tidligere vist (se fig. 3-4-5).